

Installation Instructions

Manual de instalación

Guide d'installation

**50 Amp
Remote Module**
for use with Symphony™ II Power Management System

50 A
Módulo remoto
Para usarse con el sistema de gestión
de energía Symphony™ II


50 A
Module à distance
Destiné à une utilisation avec le
système de gestion de l'alimentation
Symphony™ II

Questions?
Help is just a moment away!
Call: Transfer Switch Helpline

¿Preguntas?
La ayuda está tan sólo a un instante.
Llame: Línea de ayuda del conector

Avez-vous des questions?
Vous pouvez accéder au service de
dépannage en un instant!
Veuillez téléphoner au : Service de dépannage
du commutateur de transfert

(800) 743-4115 M-F 8-5 CT

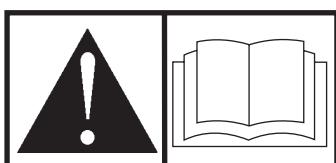

Save These Instructions

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important instructions that should be followed during installation and maintenance of the equipment.

Safety Symbols and Meanings



Electrical Shock



Read Manual

▲ The safety alert symbol indicates a potential personal injury hazard. A signal word (DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with the alert symbol to designate a degree or level of hazard seriousness. A safety symbol may be used to represent the type of hazard. The signal word NOTICE is used to address practices not related to personal injury.

▲ **DANGER** indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ **WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲ **CAUTION** indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE addresses practices not related to personal injury.

The manufacturer cannot possibly anticipate every possible circumstance that might involve a hazard. The warnings in this manual, and the tags and decals affixed to the unit are, therefore, not all-inclusive. If you use a procedure, work method or operating technique that the manufacturer does not specifically recommend, you must satisfy yourself that it is safe for you and others. You must also make sure that the procedure, work method or operating technique that you choose does not render the equipment unsafe.

▲ **WARNING** Certain components in this product and related accessories contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling.

NOTICE Only qualified electricians should attempt installation of this equipment, which must strictly comply with applicable codes, standards and regulations.

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
P. O. Box 702
Milwaukee, WI U. S. A.

Copyright © 2011. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form without the express written permission of Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.

▲ **WARNING** Shock Hazard. Installing low and high voltage wire in same conduit could result in death, serious injury and/or property damage.

- Do not run low and high voltage wire in the same conduit unless the insulation rating on ALL wiring is rated for 600V. See NEC for more information.

▲ **WARNING** Failure to properly ground equipment could cause electrocution resulting in death or serious injury.



- Do not touch bare wires.
- Do not use equipment with worn, frayed, bare or otherwise damaged wiring.
- Do not handle electrical cords while standing in water, while barefoot, or while hands or feet are wet.
- If you must work around a unit while it is operating, stand on an insulated dry surface to reduce shock hazard.
- Do not allow unqualified persons or children to operate or service equipment.
- In case of an accident caused by electrical shock, immediately shut down all sources of electrical power and contact local authorities. Avoid direct contact with the victim.

▲ **WARNING** Equipment contains high voltage that could cause electrocution resulting in death or serious injury.



- Despite the safe design of the system, operating this equipment imprudently, neglecting its maintenance or being careless could result in death or serious injury.

NOTICE Improper treatment of equipment could damage it and shorten its life.

- Use equipment only for intended uses.
- If you have questions about intended use, ask dealer or contact Briggs & Stratton Power Products.
- Do not expose equipment to excessive moisture, dust, dirt, or corrosive vapors.
- Remain alert at all times while working on this equipment. Never work on the equipment when you are physically or mentally fatigued.
- If connected devices overheat, turn them off and turn off their circuit breaker/fuse.

Equipment Description

This 50 Amp remote module is designed to manage appliance loads connected to it based on a user-defined priority setting. This device will only work when installed in conjunction with a Symphony™ II Transfer Switch. This device controls 120V or 240V, single or double pole, AC loads up to 50 amperes. The 50 Amp relay state is normally open. The remote module is housed in a NEMA 4 enclosure suitable for indoor and outdoor installations and is hardwired in series to the managed device(s) using standard workmanship techniques and in compliance with applicable codes.

Every effort has been made to make sure that the information in these instructions is both accurate and current. However, the manufacturer reserves the right to change, alter or otherwise improve these instructions or the system at any time without prior notice. If you need more information about the remote module, call 800-743-4115, between 8:00 AM and 5:00 PM CT.

Product Specifications

Rated Maximum Load Current*

(at 25°C/77°F) 50 Amps

Rated AC Voltage 240 Volts

HP Rating: 2

Poles 2

Frequency 60 Hz

Normal Operating Range -20°F (-28.8°C) to 104°F (40°C)

Weight 4.4 lbs. (2 kg)

* This device is listed with UL (Underwriters Laboratories).

Please fill out the information below and keep your receipt to assist in unit identification for future purchase issues.

Model Number _____

Revision _____

Serial Number _____

Date Purchased _____

Delivery Inspection

After opening the carton, carefully inspect the remote module enclosure for any damage that may have occurred during shipment. Missing or damaged parts are not warranted.

Shipment contents:

- 50 Amp remote module
- Installation instructions

To be supplied by installer:

- Connecting wire and conduit
- Various specialty tools/equipment

Installation

Only current licensed electrical professionals should attempt system installations. Installations must strictly comply with all applicable codes, industry standards and regulations. The equipment warranty is VOID unless the system is installed by licensed electrical professionals.

Your equipment is supplied with these "Installation Instructions", which describes a typical system installation. Details about Operation, Maintenance, Troubleshooting and Warranty for this remote module are provided in the transfer switch manual. These instructions should be retained with the transfer switch manual by the owner after the installation has been completed.


Mounting Guidelines

The remote module components are contained in a NEMA Type 4 enclosure suitable for indoor/outdoor use. Guidelines for mounting the enclosure include:


- Install enclosure on a firm, sturdy supporting structure.
- The enclosure must be installed with minimum NEMA 4 hardware for conduit connections and must be accessible for service.
- NEVER install the device where any corrosive substance might drip onto the enclosure.
- Protect the device at all times against excessive moisture, dust, dirt, lint, construction grit and corrosive vapors.

Typical remote module installations are depicted below. **The remote module can be installed wherever it is convenient, either an indoor or outdoor location.** The remote module must be accessible for service. Discuss layout suggestions/ changes with the owner before beginning the system installation process.

An example of two 120VAC loads controlled by a 50 Amp remote module. The remote module is located near the loads.

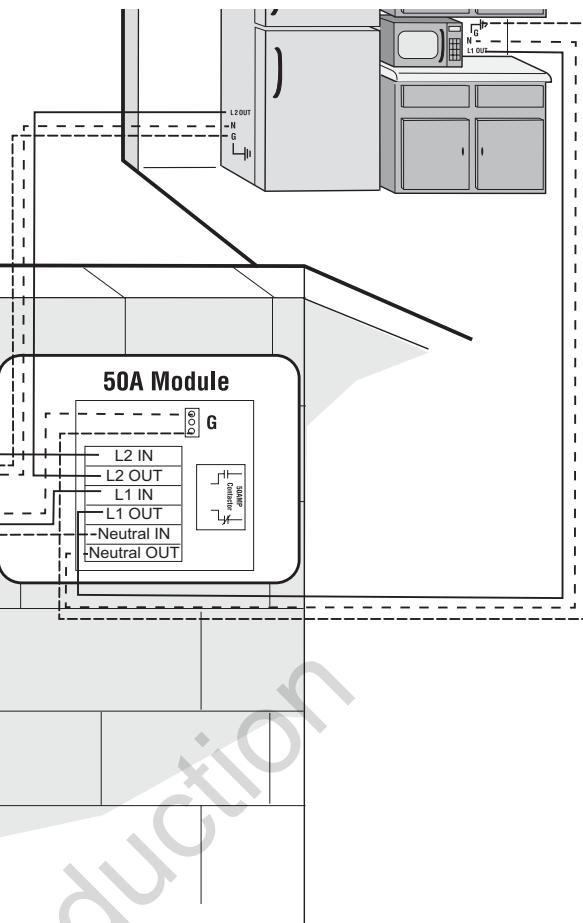

An example of one 240VAC load controlled by 50 Amp remote module. The remote module is located near the main distribution panel.

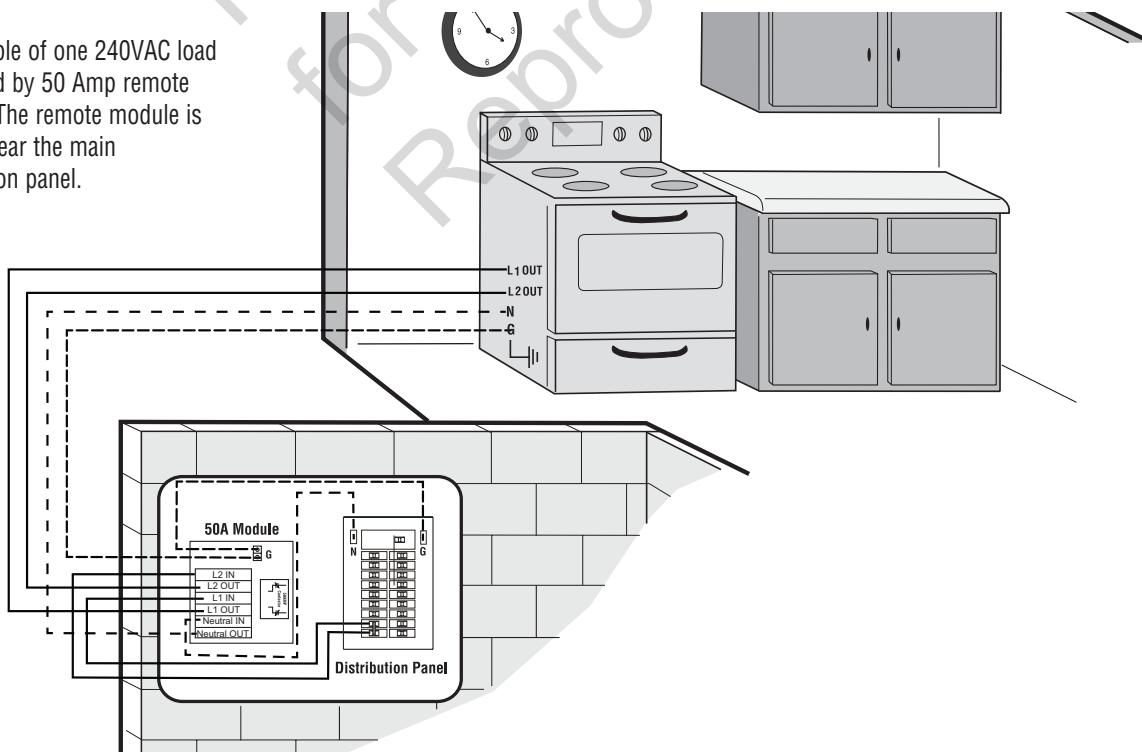


Power Wiring Interconnections

NOTICE Improper installation can cause damage to the circuit boards and shorten their life. Installing circuit boards in live circuits will damage the board and is not covered by warranty. ALWAYS disconnect ALL sources of power prior to servicing.


- Remove all power prior to installing this equipment. Failure to do so could cause internal damage to the board when making electrical connections.
- Turn generator to **OFF** position.
- Turn off utility power to the standby generator and transfer switch.

All wiring must be the proper size, properly supported and protected by conduit. All wiring should be done per applicable federal, state and local codes, standards and regulations. Obey wire type and torque specifications printed on the terminal blocks and neutral/ground connector.




Complete the following connections between the remote module, managed device, and main distribution panel. Use installer-supplied 600VAC or greater wire that complies with the latest version of the National Electric Code. Apply the necessary correction factors and wire size calculations.

1. Set generator's circuit breaker to **OFF** (open) position.
2. Set generator's system switch to **OFF** position.
3. Remove 15 Amp fuse from control panel on generator.
4. Turn off utility power to the standby generator and transfer switch.
5. Use installer supplied 600VAC or greater copper wire of the appropriate gauge for the managed appliances/loads to complete the following steps.

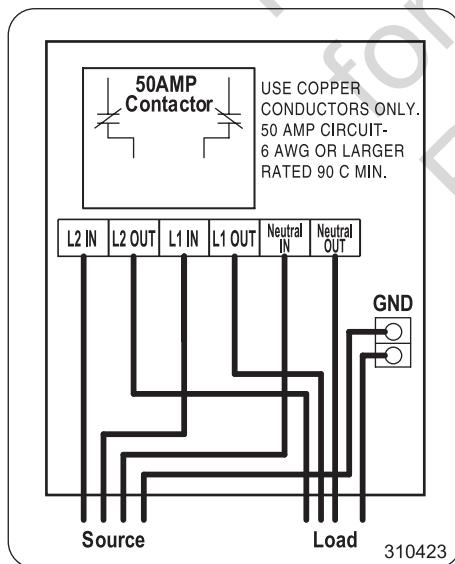

6. For a 240VAC appliance/load, locate the line conductors between the main distribution panel and the managed appliance/load. Terminate the line conductors in the remote module to "L1 IN" and "L2 IN" terminals (E).

If one or more 120VAC appliances are connected to the 50 Amp remote module, the "L1 IN" and "L1 OUT" terminals must be used. Multiple connected loads will be managed at the same time.

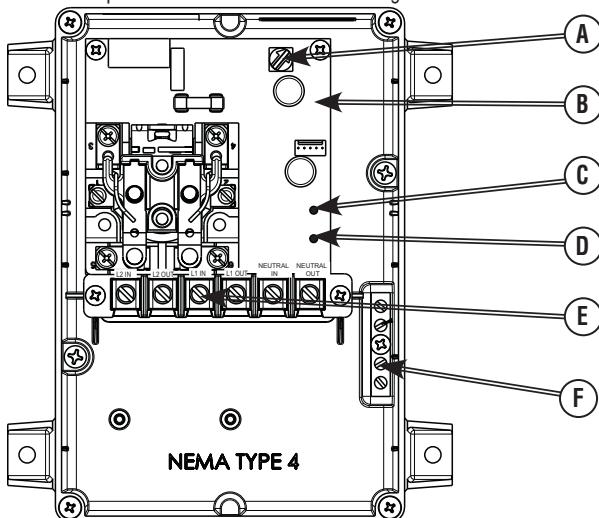

7. Locate the neutral conductor between the main distribution panel and the managed appliance/load. Terminate the neutral conductor in the remote module "NEUTRAL IN" terminal (E).
8. Connect the ground conductor from the main distribution panel to the remote module "GND" terminal (F).
9. Locate the load conductors from the managed appliance/load and terminate the load conductors in the remote module to "L1 OUT" and "L2 OUT" terminals (E).
10. Locate the neutral conductor from the managed appliance/load and terminate the neutral conductor in the remote module to the "NEUTRAL OUT" terminal (E).
11. Connect the remote module "GND" terminal (F) to the ground terminal of the managed appliances/loads.
12. Torque remote module wire connections as follows:
GND terminals:
14 AWG to 8 AWG - 30-40 in/lb
6 AWG to 4 AWG - 35-45 in/lb
Other terminals - 32-38 in/lb
13. The priority selector (A), the relay status LED (C), and the communications status LED (D) are mounted on the remote module circuit board (B) and are described in the transfer switch operator manual. When installation is complete, test the remote module using the instructions given there. Set module priority selector (A) to the appropriate number.
14. Install clear insulator and tighten screws to 'head contact' plus 1/4 turn.
15. Install cover and tighten screws to compress gasket material between cover and housing.

There are no user-serviceable parts in this remote module.

This completes the remote module installation. Refer to the transfer switch operator manual and installation manual for information on Operation, Maintenance, Troubleshooting and Warranty.

Reserved

Not
for
Reproduction

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC TRANSFER SWITCH OWNER WARRANTY POLICY

Effective August 1, 2010 replaces all undated Warranties and all Warranties dated before August 1, 2010

LIMITED WARRANTY

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC will repair or replace, free of charge, any part(s) of the equipment that is defective in material or workmanship or both. Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty must be borne by purchaser. This warranty is effective for the time periods and subject to the conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE, OR TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

WARRANTY PERIOD

Consumer Use	3 years
Commercial Use	None

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the period of time stated in the table above. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer. "Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing or rental purposes. Once equipment has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as commercial use for purposes of this warranty. Equipment used for prime power in place of utility are not applicable to this warranty.

NO WARRANTY REGISTRATION IS NECESSARY TO OBTAIN WARRANTY ON BRIGGS & STRATTON PRODUCTS. SAVE YOUR PROOF OF PURCHASE RECEIPT. IF YOU DO NOT PROVIDE PROOF OF THE INITIAL PURCHASE DATE AT THE TIME WARRANTY SERVICE IS REQUESTED, THE MANUFACTURING DATE OF THE PRODUCT WILL BE USED TO DETERMINE THE WARRANTY PERIOD.

ABOUT YOUR WARRANTY

We welcome warranty repair and apologize to you for being inconvenienced. Any Authorized Service Dealer may perform warranty repairs. Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty service would not apply if equipment damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper installation. Similarly, the warranty is void if the manufacturing date or the serial number on the equipment has been removed or the equipment has been altered or modified. During the warranty period, the Authorized Service Dealer, at its option, will repair or replace any part that, upon examination, is found to be defective under normal use and service. This warranty will not cover the following repairs and equipment:

- **Normal Wear:** Outdoor Power Equipment, like all mechanical devices, needs periodic parts and service to perform well. This warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment.
- **Installation and Maintenance:** This warranty does not apply to equipment or parts that have been subjected to improper or unauthorized installation or alteration and modification, misuse, negligence, accident, overloading, improper maintenance, repair or storage so as, in our judgment, to adversely affect its performance and reliability. This warranty also does not cover normal maintenance such as adjustments, cleaning and fuse replacement.
- **Other Exclusions:** This warranty excludes wear items or damage or malfunctions resulting from accidents, abuse, modifications, alterations, or improper servicing. Accessory parts are excluded from the product warranty. This warranty excludes failures due to acts of God and other force majeure events beyond the manufacturers control. Also excluded is used, reconditioned, and demonstration equipment. 198180E, Rev. D, 08/03/2010

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WI, USA

Guarde estas instrucciones

Instrucciones importantes de seguridad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene instrucciones importantes que se deben seguir durante la instalación y el mantenimiento del equipo.

Símbolos sobre la seguridad y significados



Descarga eléctrica



Lea el manual

▲ El símbolo de alerta de seguridad indica un posible riesgo para su integridad física. Se utiliza una palabra de señalización (PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN) junto con el símbolo de alerta para designar un grado o nivel de gravedad de riesgo. Se puede utilizar un símbolo de seguridad para representar el tipo de riesgo. La palabra de señalización AVISO se utiliza para hacer referencia a una práctica no relacionada con una lesión física.

▲ **PELIGRO** indica un riesgo que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones de gravedad.

▲ **ADVERTENCIA** indica un riesgo que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones de gravedad.

▲ **ATENCIÓN** indica un riesgo que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO hace referencia a una práctica no relacionada con una lesión física.

El fabricante no puede prever toda circunstancia que conlleve un riesgo potencial. Por tanto, las advertencias de este manual, así como las etiquetas y calcomanías adheridas a la unidad, no incluyen todos los riesgos posibles. Si utiliza un procedimiento, método de trabajo o técnica de uso no recomendado específicamente por el fabricante, deberá asegurarse de que es seguro tanto para usted como para otras personas. También deberá asegurarse de que el procedimiento, método de trabajo o técnica de uso que elija no hace que el equipo sea inseguro.

▲ **ADVERTENCIA** Determinados componentes en este producto y los accesorios relacionados contienen sustancias químicas declaradas cancerígenas, causantes de malformaciones, y otros defectos congénitos por el Estado de California. Lávese las manos después de manipular estos elementos.

AVISO La instalación del sistema sólo puede ser llevada a cabo por un electricista con licencia vigente.

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
P. O. Box 702
Milwaukee, WI U. S. A.

Copyright © 2011. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de este material, sin el permiso previo y por escrito de Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.

▲ **ADVERTENCIA** Peligro de descarga. La instalación de un cable de baja y alta tensión en el mismo conducto podría provocar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

- No tienda un cable de baja y alta tensión en el mismo conducto a menos que el valor nominal de aislamiento en TODO el cableado sea de 600 V. Para obtener más información, consulte el NEC.

▲ **ADVERTENCIA** Una conexión a tierra defectuosa del equipo podría provocar electrocución, así como lesiones graves o incluso la muerte.

- No toque los cables pelados.
- No utilice el equipo con cables desgastados, deshilachados o deteriorados de cualquier otra forma.
- No manipule los cables eléctricos si se encuentra en una zona húmeda, está descalzo o tiene las manos o los pies mojados.
- Si tiene que trabajar junto a una unidad en funcionamiento, manténgase en una superficie aislada y seca para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- No permita que personas no cualificadas o niños utilicen o reparen el equipo.
- En caso de accidente provocado por una descarga eléctrica, desconecte inmediatamente todos los suministros de energía eléctrica y póngase en contacto con las autoridades locales. Evite el contacto directo con la víctima.

▲ **ADVERTENCIA** El equipo contiene alta tensión que podría provocar electrocución, así como lesiones graves o incluso la muerte.

- A pesar de la seguridad del diseño del sistema, si éste se utiliza con imprudencia, ignorando su mantenimiento o sin las debidas precauciones, se podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO Un tratamiento inadecuado del equipo podría estropearlo y acortar su vida útil.

- Utilice el equipo sólo para los usos previstos.
- En caso de dudas sobre su uso, diríjase al distribuidor o a Briggs & Stratton Power Products.
- No exponga el equipo a un exceso de humedad, polvo, suciedad o vapores corrosivos.
- Manténgase alerta en todo momento cuando utilice este equipo. Nunca lo utilice ni manipule en condiciones de fatiga física o mental.
- Si se calientan excesivamente los dispositivos conectados, apáguelos y abra sus interruptores o quite sus fusibles.

AVISO La instalación de este equipo debe cumplir estrictamente la totalidad de los códigos, estándares y regulaciones vigentes, por lo que sólo debe ser llevada a cabo por un electricista cualificado.

Descripción del equipo

El módulo remoto de 50 A está diseñado para gestionar las cargas de aparatos conectados a él con base en una configuración de prioridades definida por el usuario. Este dispositivo sólo funciona cuando está instalado junto con el conectador Symphony™ II. Este dispositivo controla cargas monopolares o bipolares de 120V o 240V CA de hasta 50 A. Por lo general, el relé de 50 A está abierto. El módulo remoto se encuentra en una caja tipo 4 según NEMA, que es adecuada para uso en interiores y a la intemperie, y está cableado en serie a los dispositivos gestionados por medio de técnicas de mano de obra estándar y de conformidad con los códigos correspondientes.

Se ha realizado el máximo esfuerzo para reunir en estas instrucciones la información más precisa y actualizada. No obstante, el fabricante se reserva el derecho de modificar, alterar o mejorar de cualquier otra forma estas instrucciones o el sistema en cualquier momento y sin previo aviso. Si necesita más información sobre el módulo remoto, llame al 800-743-4115 entre 8:00 a. m y 5:00 p. m., Hora del Centro.

Especificaciones del producto

Corriente de carga máxima nominal*	
(a 25 °C/77 °F)	50 A
Tensión nominal de CA.....	240 V
HP rating.....	2
Polos.....	2
Frecuencia.....	60 Hz
Margen de funcionamiento normal.....	--28,8 °C a 40 °C
Peso.....	4.4 libras (2 kg)

* Este dispositivo está en la lista con UL (Underwriters Laboratories).

Llene la siguiente información y conserve su factura para facilitar la identificación de la unidad en caso de que surjan problemas relacionados con la compra en el futuro.

Número de modelo _____

Versión _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Inspección en el momento de la entrega

Después de abrir la caja de cartón, con cuidado inspeccione la caja del módulo remoto para detectar cualquier daño que pudiera haber ocurrido durante el envío. La garantía no cubre las partes faltantes o dañadas.

Contenido del envío:

- Módulo remoto de 50 A
- Instrucciones de instalación

Equipo que el instalador debe suministrar:

- Cable y conducto de conexión
- Herramientas/equipos especiales diversos

Instalación

La instalación del sistema sólo puede ser llevada a cabo por un electricista con licencia vigente. Las instalaciones deben cumplir estrictamente la totalidad de los códigos, estándares de la industria y regulaciones vigentes. La garantía del equipo quedará ANULADA a menos que electricistas profesionales con licencia instalen el sistema.

Su equipo se suministra con estas “Instrucciones de instalación”, que describen una típica instalación del sistema. En el manual del conectador se incluyen detalles sobre el funcionamiento, el mantenimiento, la resolución de problemas y la garantía para este módulo remoto. El propietario debe conservar estas instrucciones junto con el manual del conectador después de haber terminado la instalación.


Diretrices de montaje

Los componentes del módulo remoto se incluyen en una caja tipo 4 según NEMA, que es adecuada para uso en interiores y a la intemperie. Diretrices de montaje de la caja:


- Instale la caja en una estructura de apoyo firme y sólida.
- La caja debe instalarse con fijaciones de tipo 4 según NEMA, como mínimo, para conexiones de conductos y debe quedar accesible para cuando se le dé servicio.
- NUNCA instale el dispositivo donde haya riesgo de goteo de sustancias corrosivas en la caja.
- Proteja el dispositivo en todo momento contra el exceso de humedad, polvo, suciedad, pelusas, arenilla y vapores corrosivos.

A continuación se describen las instalaciones típicas del módulo remoto. **El módulo remoto se puede instalar donde resulte conveniente, ya sea en una ubicación interior o exterior.** El módulo remoto debe estar accesible para que se le dé servicio. Consulte las sugerencias y los cambios de diseño con el propietario antes de iniciar el proceso de instalación del sistema.

Ejemplo de dos cargas de 120V CA controladas por el módulo remoto de 50 A.

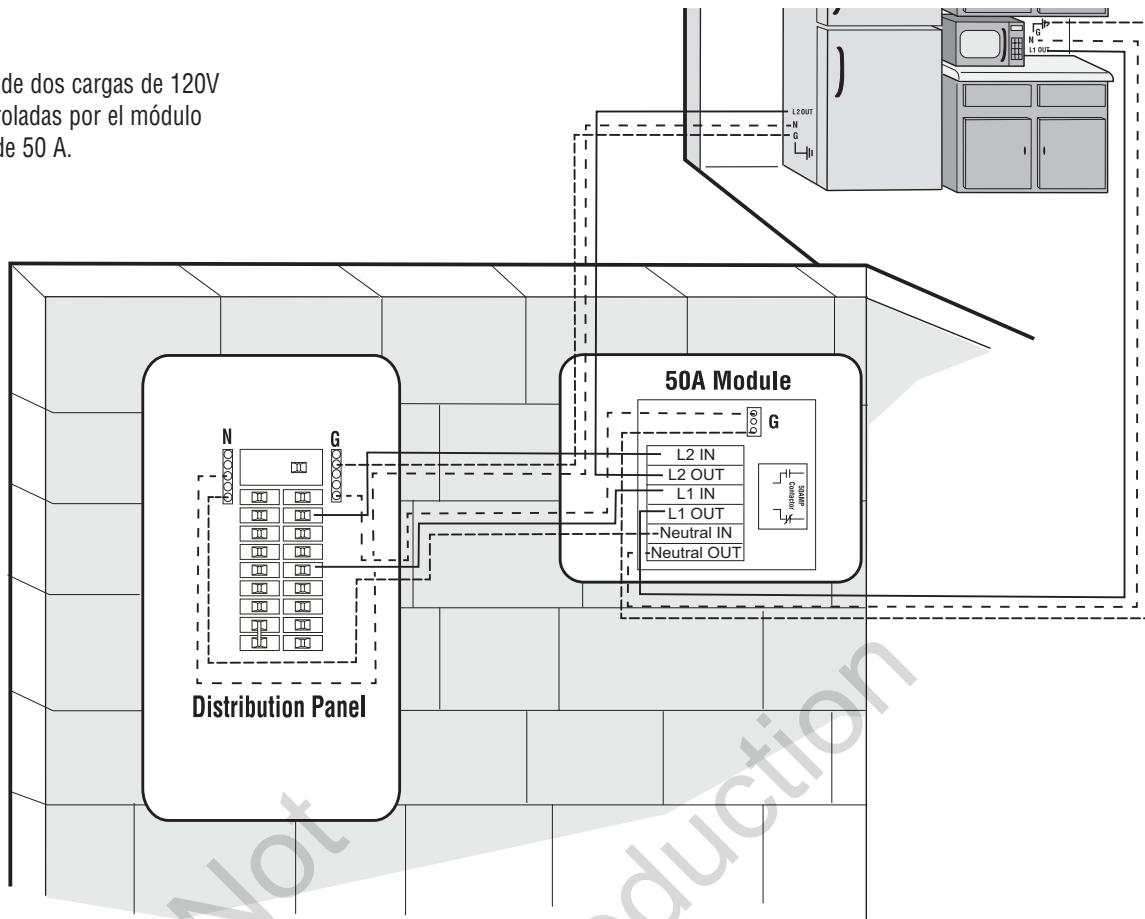

Ejemplo de una carga de 240V CA controlada por el módulo remoto de 50 A.

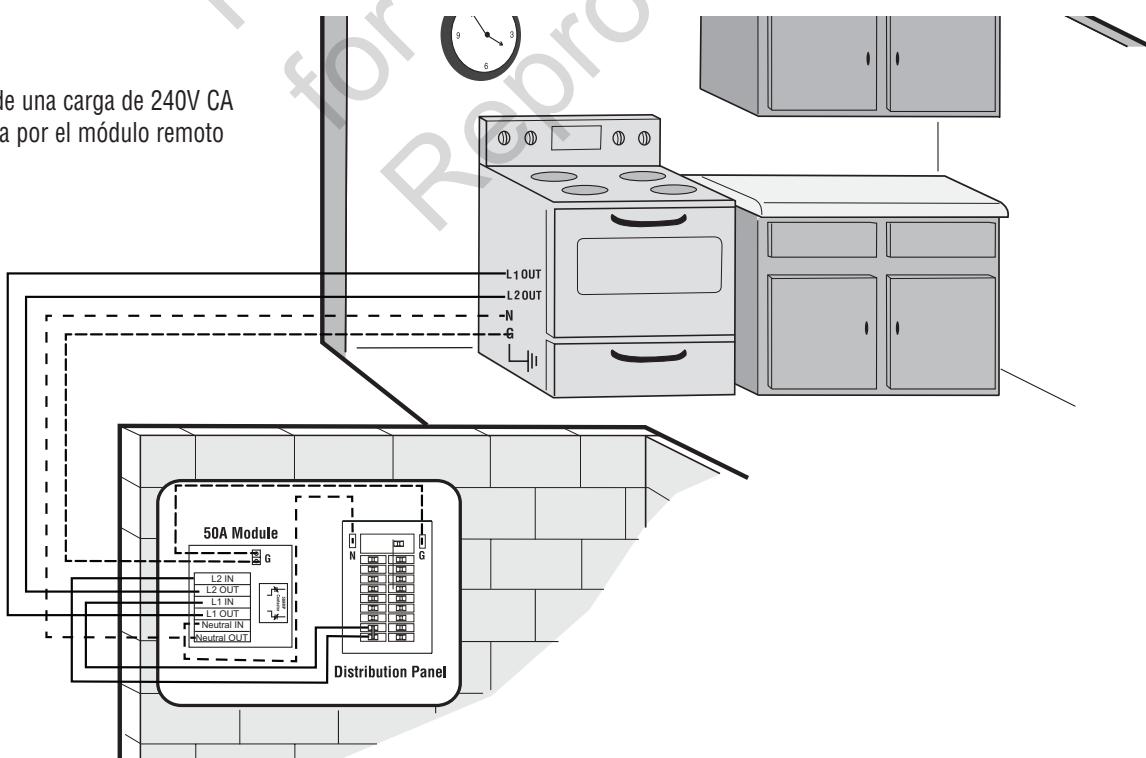

Interconexión de los cables de alimentación

AVISO La instalación inadecuada puede dañar las tarjetas de circuito impreso y acortar su vida útil. La instalación de las tarjetas de circuito impreso en los circuitos activos daña la tarjeta y no se incluye en la cobertura de la garantía. SIEMPRE desconecte TODAS las fuentes de alimentación antes de dar mantenimiento.

- Desconecte la corriente antes de instalar este equipo. Si no se respeta esta indicación, pueden producirse daños internos en la tarjeta cuando se hagan las conexiones eléctricas.
- Coloque el generador en la posición OFF.
- Apague el suministro de la red pública del generador de reserva y el conector.

Todos los cables deben ser de tamaño adecuado y estar bien sujetos y protegidos por el conducto. Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con la totalidad de los códigos, estándares y regulaciones federales, estatales y locales vigentes. Siga las especificaciones del tipo de cables y par impresas en los bloques de terminales y el conector neutro/de conexión a tierra.




ADVERTENCIA Peligro de descarga. La instalación de un cable de baja y alta tensión en el mismo conducto podría provocar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.


- No tienda un cable de baja y alta tensión en el mismo conducto a menos que el valor nominal de aislamiento en TODO el cableado sea de 600 V. Para obtener más información, consulte el NEC.

Haga las siguientes conexiones entre el módulo remoto, el dispositivo gestionado y el panel de distribución principal. Utilice el cable de 300V CA o más suministrado por el instalador, que cumple con la última versión del Código Nacional de Electricidad. Aplique los factores de corrección y cálculos del tamaño del cable necesarios.

1. Coloque el disyuntor del generador en la posición **OFF** (abierta).
2. Coloque el interruptor del sistema del generador en la posición **OFF**.
3. Quite el fusible de 15 A del panel de control ubicado en el generador.
4. Apague el suministro de la red pública del generador de reserva y el conector.
5. Use cable de cobre de 300V CA o más suministrado por el instalador, de un calibre adecuado para los aparatos/cargas gestionadas, a fin de completar los siguientes pasos.

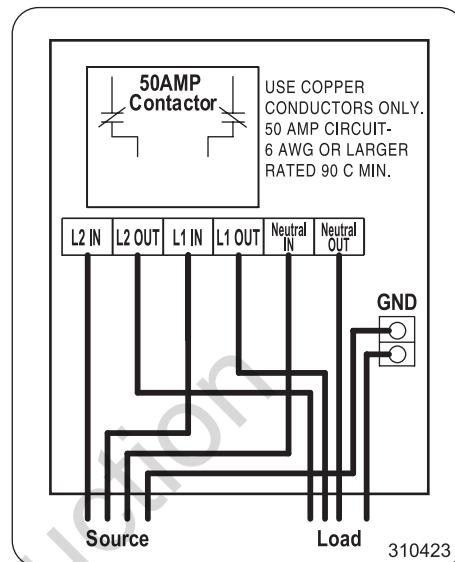

- Para una carga/aparato de 240V CA, localice los conductores de línea entre el panel de distribución principal y la carga/aparato gestionado. Apague los conductores de línea en los terminales "L1 IN" y "L2 IN" (E) del módulo remoto.

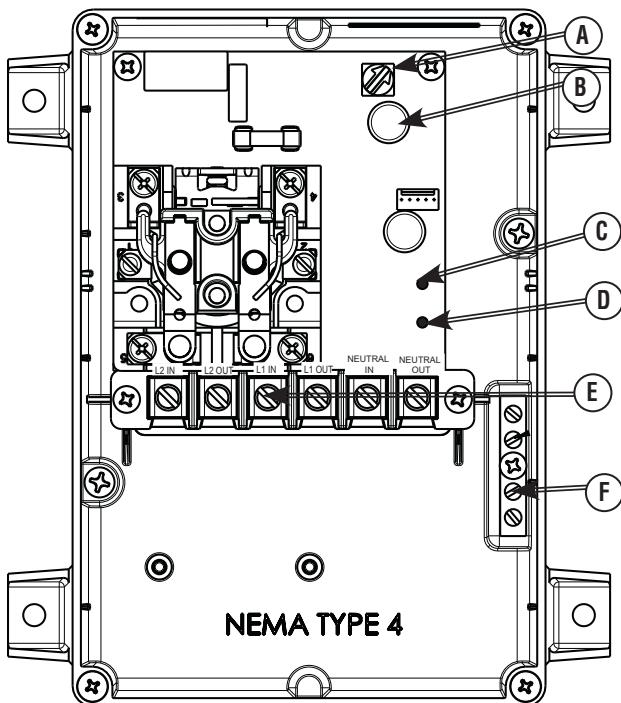

Si se conectan uno o más aparatos de 120V CA al módulo remoto de 50 A, se deben usar los terminales "L1 IN" y "L1 OUT". Al mismo tiempo se añadirán o eliminarán varias cargas conectadas.

- Localice el conductor neutro entre el panel de distribución principal y la carga/aparato gestionado. Apague el conductor neutro en el terminal "NEUTRAL IN" (E) del módulo remoto.
- Conecte el conductor de conexión a tierra del panel de distribución principal a la regleta "GND" del módulo remoto.
- Localice los conductores de carga de la carga/aparato gestionado y apague los conductores de carga en los terminales "L1 OUT" y "L2 OUT" (E) del módulo remoto.

- Localice el conductor neutro de la carga/aparato gestionado y apague el conductor neutro en el terminal "NEUTRAL OUT" (E) del módulo remoto.

- Conecte el terminal "GND" del módulo remoto al terminal de conexión a tierra de las cargas/aparatos gestionados.

- Apriete las conexiones del cable del módulo remoto de la siguiente manera:

Terminales GND:

14 AWG a 8 AWG - 30 a 40 libras por pulgada

6 AWG a 4 AWG - 35 a 45 libras por pulgada

Otros terminales - 32 a 38 libras por pulgada

- El selector de prioridad (A), el LED de estado del relé (C) y el LED de estado de comunicación (D) se montan en la tarjeta de circuito impreso del módulo remoto (B) y se describen en el manual del conectador. Cuando la instalación esté completa, compruebe el módulo remoto siguiendo las instrucciones que se indican aquí. Configure el selector de prioridad del módulo (A) en el número correspondiente.

- Instale aislante transparente y apriete los tornillos hasta que la cabeza haga contacto y 1/4 de vuelta más.

- Instale la tapa y apriete los tornillos para comprimir el material de la junta entre la tapa y la carcasa.

En este módulo remoto no hay partes que el usuario pueda reparar.

Esto finaliza la instalación del módulo remoto. Consulte el manual del conectador para obtener información sobre el funcionamiento, el mantenimiento, la resolución de problemas y la garantía.

POLÍTICA DE GARANTÍA PARA EL PROPIETARIO DEL CONECTADOR DE BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC

Fecha de entrada en vigor: 1 de Agosto de 2010. Sustituye a todas las garantías sin fecha y a las de fecha anterior al 1 de Agosto de 2010

GARANTÍA LIMITADA

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC reparará o sustituirá sin cargo alguno cualquier componente del equipo que presente defectos de materiales y/o mano de obra. Los gastos de transporte de los producto enviadas para reparar o sustituir conforme a los términos de esta garantía correrán a cargo del comprador. El periodo de vigencia y las condiciones de esta garantía son los que se estipulan a continuación. Para obtener servicio en garantía, localice el distribuidor de servicio autorizado más próximo en nuestro mapa de distribuidores, en BRIGGSandSTRATTON.COM.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, SE LIMITAN A UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA O AL LÍMITE DE TIEMPO PERMITIDO POR LA LEY. QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUEDA EXCLUIDA LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS SECUNDARIOS Y DERIVADOS HASTA EL LÍMITE PERMITIDO POR LA LEY. Algunos países o estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita ni excluir o limitar los daños secundarios y derivados. Por tanto, es posible que las limitaciones y exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso. Esta garantía le otorga determinados derechos legales y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un país o estado a otro.

PERÍODO DE GARANTÍA

Uso del consumidor	3 Años
Uso comercial	ninguno

El período de garantía comienza en la fecha de compra del primer consumidor o usuario comercial final y se prolonga durante el tiempo especificado en la siguiente tabla. "Uso del consumidor" significa uso doméstico personal por parte de un consumidor final. "Uso comercial" significa cualquier otro uso, incluidos los usos con fines comerciales, de generación de ingresos o alquiler. Una vez que el equipo se haya usado con fines comerciales, se considerará como equipo de uso comercial a efectos de esta garantía. Los equipos utilizados para suministrar energía en sustitución de un servicio público no pueden acogerse a esta garantía.

NO ES NECESARIO REGISTRAR LA GARANTÍA PARA OBTENER SERVICIO DE BRIGGS & STRATTON PRODUCTS. GUARDE SU RECIBO DE COMPRA. SI NO APORTA LA PRUEBA DE LA FECHA DE COMPRA INICIAL, SE UTILIZARÁ LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO PARA DETERMINAR EL PERÍODO DE GARANTÍA.

ACERCA DE LA EQUIPO GARANTÍA

Esperamos que disfrute de nuestra garantía y le pedimos disculpas por las molestias causadas. Cualquier distribuidor de servicio autorizado puede llevar a cabo reparaciones en garantía. La mayoría de las reparaciones en garantía se gestionan normalmente, pero algunas veces la solicitud de servicio en garantía puede no ser procedente. Por ejemplo, la garantía no será válida si el equipo presenta daños debidos al mal uso, la falta de mantenimiento, el transporte, la manipulación, el almacenamiento o la instalación inadecuados. De manera similar, la garantía quedará anulada si se ha borrado la fecha de fabricación o el número de serie del equipo, o si el equipo ha sido alterado o modificado. Durante el período de garantía, el distribuidor de servicio autorizado podrá reparar o sustituir, a su libre elección, cualquier pieza que, previa inspección, sea defectuosa en condiciones normales de uso y servicio. Esta garantía no cubre las reparaciones y equipos que se detallan a continuación:

- Desgaste normal:** Al igual que cualquier otro aparato mecánico, los equipos de uso en exteriores necesitan piezas y mantenimiento periódicos para funcionar correctamente. Esta garantía no cubre las reparaciones cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una pieza concreta del equipo.
- Instalación y mantenimiento:** Esta garantía no cubre los equipos ni las piezas cuya instalación sea incorrecta o no haya sido autorizada, ni aquellos que hayan sido objeto de cualquier tipo de alteración, mal uso, negligencia, accidente, sobrecarga o mantenimiento, reparación o almacenamiento inadecuados que, a nuestro juicio, haya afectado negativamente a su funcionamiento y su fiabilidad. La garantía tampoco cubre el mantenimiento normal, como los ajustes y la limpieza y cambio de los fusibles.
- Otras exclusiones:** También quedan excluidos de esta garantía el desgaste de los artículos tales y los daños derivados de accidentes, uso indebido, modificaciones, alteraciones, servicio inadecuado. Los accesorios quedan excluidos de la garantía del producto. Esta garantía excluye los fallos debidos a hechos fortuitos y a otros acontecimientos de fuerza mayor que escapan al control del fabricante. También se excluyen los equipos usados o reacondicionados y los destinados a demostraciones. 198180S, Rev. D, 08/03/2010

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WI, EE.UU

Reservado

Not
for
Reproduction

Conservez ces directives


Directives de sécurité importantes

CONSERVEZ CES DIRECTIVES – Ce manuel renferme d'importantes directives qu'il faut suivre durant l'installation et l'entretien de l'équipement.

Symboles de sécurité et leur signification



Choc électrique



Lisez le manuel

▲ Le symbole d'alerte de sécurité indique un risque potentiel de blessure personnelle. Un mot signal (DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION) est utilisé avec un symbole d'alerte pour vous indiquer le degré ou le niveau du risque. Un symbole de sécurité peut être utilisé pour représenter le type de risque. Le mot signal AVIS est utilisé pour traiter les pratiques qui ne sont pas reliées aux blessures personnelles.

▲ Le mot signal **DANGER** indique un danger qui, s'il n'est pas évité, causera la mort ou des blessures graves.

▲ Le mot signal **AVERTISSEMENT** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait causer la mort ou des blessures graves.

▲ Le mot signal **ATTENTION** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.

Le mot **AVIS** est utilisé pour les pratiques qui ne sont pas reliées aux blessures personnelles.

Le fabricant ne peut anticiper toutes les circonstances potentielles pouvant comporter un danger. Par conséquent, les avertissements contenus dans le présent manuel, ainsi que les plaques et les décalques apposés sur l'unité n'englobent pas toutes les possibilités. Si vous utilisez une procédure, une méthode de travail ou une technique d'opération non spécifiquement recommandée par le fabricant, vous devez vous assurer qu'elle ne compromet pas votre sécurité ni celle des autres. Vous devez également vous assurer que la procédure, la méthode de travail ou la technique d'opération que vous choisissez ne rend pas l'équipement dangereux.

▲ **AVERTISSEMENT** Certains composants de ce produit ainsi que les accessoires reliés contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme causant des cancers, des malformations congénitales, ou d'autres problèmes de reproduction. Nettoyez-vous les mains après la manipulation.

AVIS Seuls des professionnels spécialisés en électricité autorisés devraient procéder à l'installation de ce système.

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
P. O. Box 702
Milwaukee, WI U. S. A.

Copyright © 2011. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous n'importe quelle forme sans l'autorisation expresse écrite de Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.



AVERTISSEMENT Risque de chocs électriques. L'installation de câbles haute tension et basse tension dans le même conduit pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

- Ne passez pas de câbles haute tension et basse tension dans le même conduit à moins que la valeur nominale d'isolation de TOUS les câbles soit de 600 V. Consultez NEC pour de plus amples renseignements.

▲ **AVERTISSEMENT** Si l'équipement n'est pas mis à la terre comme il se doit qui peut provoquer une électrocution risquant d'entraîner la mort et des blessures graves.

- Ne pas toucher aux fils dénudés.
- Ne pas utiliser l'équipement si le câblage est usé, effiloché, dénudé ou autrement endommagé.
- Ne pas manipuler les cordons électriques les pieds dans l'eau ou les pieds nus ou lorsque les mains ou les pieds sont mouillés.
- Si vous devez travailler autour d'une unité alors qu'elle est en marche, placez-vous sur une surface sèche isolée afin de réduire les risques de choc électrique.
- Ne pas laisser les personnes non qualifiées ou les enfants utiliser ou entretenir l'équipement.
- En cas d'accident causé par un choc électrique, mettez immédiatement toutes les sources d'alimentation électrique hors tension et communiquiez avec les autorités locales. Évitez tout contact direct avec la victime.

▲ **AVERTISSEMENT** L'équipement fonctionne à une tension élevée qui peut provoquer une électrocution risquant d'entraîner la mort et des blessures graves.

- En dépit de la conception sécuritaire du système, le fait d'opérer l'équipement de façon imprudente, de ne pas l'entretenir ou d'être négligent peut causer la mort et des blessures graves.

AVIS Le traitement inadéquat de l'équipement peut l'endommager et réduire sa durée de vie utile.

- N'utilisez l'équipement que pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Si vous avez des questions à propos de l'utilisation prévue de cet appareil, consultez votre détaillant ou communiquiez avec Briggs & Stratton Power Products.
- N'exposez pas l'équipement à l'humidité excessive, à la poussière, à la saleté ou aux vapeurs corrosives.
- Demeurez alerte en tout temps lorsque vous travaillez sur cet équipement. Ne travaillez jamais sur l'équipement si vous êtes fatigué physiquement ou mentalement.
- Si les appareils branchés surchauffent, éteignez-les et mettez leur disjoncteur ou fusible hors tension.

AVIS Seuls les électriciens qualifiés peuvent procéder à l'installation de cet équipement, laquelle doit respecter strictement les codes, normes et règlements applicables.

Description de l'équipement

Ce module à distance de 50 A est conçu pour commander les appareils qui y sont connectés selon les paramètres de priorité définis par l'utilisateur. Cet appareil ne fonctionne que lorsqu'installé avec le commutateur de transfert Symphony™ II. Cet appareil contrôle des charges de 120 V c.a. ou de 240 V c.a., unipolaires ou bipolaires jusqu'à 50 ampères. L'état du relais de 50 A est normalement ouvert. Le module à distance est contenu dans un boîtier NEMA 4 adapté aux installations intérieures ou extérieures. Il est câblé en série aux appareils gérés à l'aide de techniques d'exécution standard et en conformité aux codes applicables.

Tout a été fait pour s'assurer que les renseignements contenus dans ces directives sont exacts et à jour. Toutefois, le fabricant se réserve le droit de changer, de modifier ou encore d'améliorer ces directives en tout temps sans préavis. Pour de plus amples renseignements sur le module à distance, téléphonez au 800-743-4115, de 8h à 17h HNC.

Caractéristiques du produit

Courant de charge nominale maximum (à 25 °C/77 °F)	50 A
Tension nominale C.A.	240 volts
HP Rating.....	2
Pôles.....	2
Fréquence	60 Hz
Plage d'utilisation normale.....	De -28,8 °C à 40 °C
Poids.....	4.4 lb (2 kg)

* Cet appareil est mis en vente à la norme de UL (Underwriters Laboratories).

Veuillez fournir les renseignements suivants et les conserver avec votre reçu pour vous aider dans l'identification de l'appareil lors de vos prochains achats d'équipement.

Numéro de modèle _____

Révision _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Vérification de la livraison

Après avoir ouvert la boîte d'expédition, examinez avec soin le boîtier du module à distance à la recherche de dommages potentiels subis durant l'expédition. Les pièces manquantes ou endommagées ne sont pas garanties.

Contenu de l'envoi :

- Module à distance de 50 A
- Directives d'installation

Éléments fournis par l'installateur :

- Conduit et fil de branchement
- Divers outils/équipements spécialisés

Installation

Seuls des professionnels spécialisés en électricité autorisés devraient procéder à l'installation de ce système. Toute installation doit être conforme à l'ensemble des codes ainsi que des normes et des règlements de l'industrie applicables. Si l'installation du système n'est pas effectuée par un professionnel en électricité certifié, la garantie sera ANNULÉE.

Votre équipement vous est livré avec ces « Directives d'installation » qui décrivent l'installation d'un système type. Vous trouverez des informations plus détaillées sur l'utilisation, l'entretien, le dépannage et la garantie de ce module à distance dans le manuel du commutateur de transfert. Conservez ces directives avec le manuel du commutateur de transfert après avoir terminé l'installation.


Directives d'assemblage

Les composants du module à distance sont contenus dans un boîtier de type NEMA 4 adapté aux installations intérieures ou extérieures. Voici les directives d'assemblage du boîtier :


- Installez le boîtier sur une structure portante ferme et robuste.
- Le boîtier doit être installé avec la quincaillerie de raccordement de conduits cotée au minimum NEMA 4 et être accessible pour l'entretien.
- N'installez JAMAIS le dispositif dans un endroit où une substance corrosive pourrait s'infiltrer.
- Protégez le dispositif en tout temps contre l'humidité, les poussières, les saletés, les peluches, le gravier et les vapeurs corrosives.

Nous présentons ci-dessous des installations types du module à distance. **Le module à distance peut être installé à n'importe quel endroit pratique, à l'intérieur ou à l'extérieur.** Le module à distance doit être accessible pour l'entretien. Discutez des suggestions/changements de disposition avec le propriétaire avant d'entamer le processus d'installation du système.

Exemple de deux charges de 120 V c.a. gérées par un module à distance de 50 A.

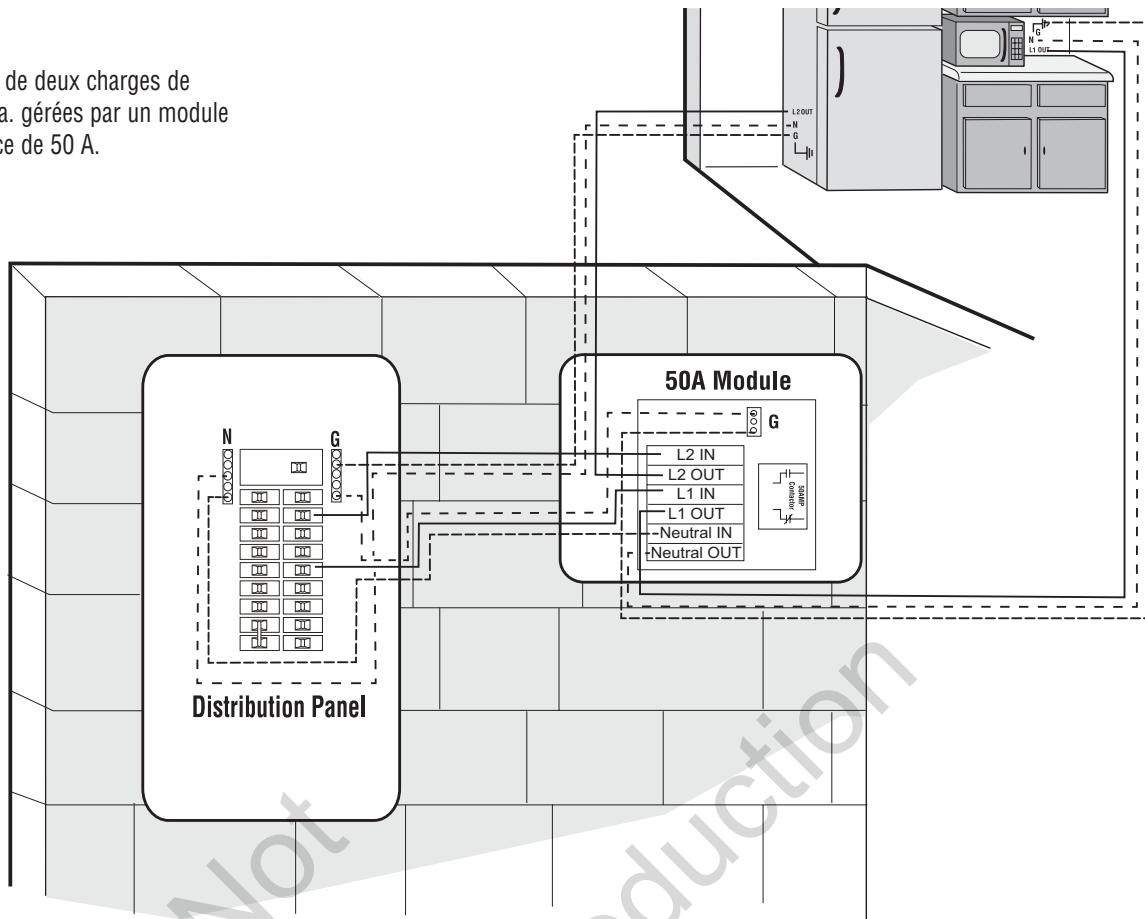

Exemple d'une charge de 240 V c.a. gérée par un module à distance de 50 A.

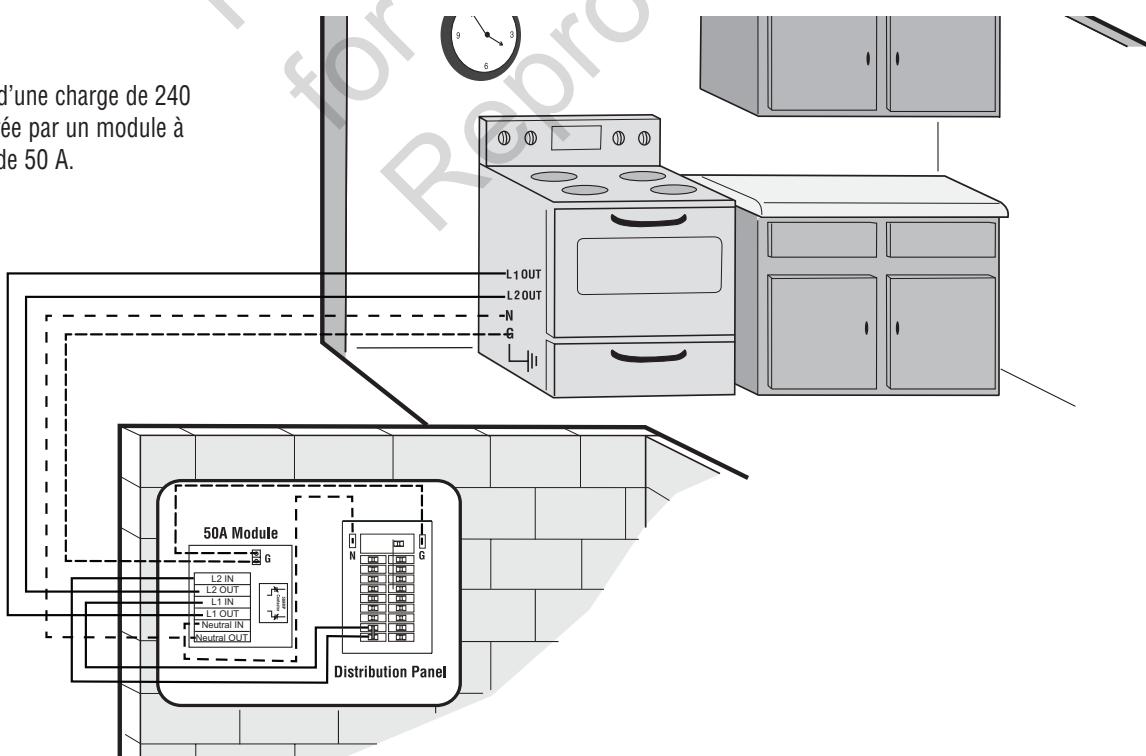

Interconnexions du câblage d'alimentation

AVIS Une installation inadéquate peut causer des dommages aux cartes de circuit et réduire leur durée de vie utile. L'installation de cartes de circuit imprimé dans des circuits alimentés causera des dommages à la carte et qui n'est pas couverts par la garantie.

Déconnectez TOUJOURS TOUTES les sources d'alimentation électrique avant l'entretien.

- Retirez toutes les sources d'alimentation avant d'installer l'équipement. La négligence de cette consigne pourrait causer des dommages internes à la carte lors de l'établissement des raccordements électriques.
- Placez le commutateur de la génératrice à la position OFF.
- Fermez l'alimentation de service à la génératrice de secours et au commutateur de transfert.


Tout le câblage doit être de la bonne dimension, soutenu convenablement et protégé par un conduit. Tout le câblage doit être conforme aux codes, normes et règlements applicables (fédéraux, provinciaux et locaux). Respectez les spécifications relatives au type de fil et au serrage se trouvant sur les blocs de branchement et le raccord neutre/de mise à la terre.

Avertissement Risque de chocs électriques. L'installation de câbles haute tension et basse tension dans le même conduit pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.


- Ne passez pas de câbles haute tension et basse tension dans le même conduit à moins que la valeur nominale d'isolation de TOUS les câbles soit de 600 V. Consultez NEC pour de plus amples renseignements.

Complétez les raccordements suivants entre le module à distance, l'appareil géré et le panneau de distribution principal. Utilisez un fils de 300 V CA ou un fil de calibre supérieur, conforme au dernière version du Code national de l'électricité. Appliquez les facteurs de correction nécessaires et les calculs de grosseurs de fils.

1. Réglez le disjoncteur de la génératrice à la position OFF (ouverte).
2. Réglez l'interrupteur de système à la position OFF.
3. Retirez le fusible de 15 A du tableau de commande de la génératrice.
4. Fermez l'alimentation de service à la génératrice auxiliaire et au commutateur de transfert.
5. Utilisez un fil de cuivre de 300 V c.a. ou plus fourni par l'installateur, d'une grosseur appropriée pour les appareils/charges gérés afin d'effectuer les étapes suivantes.

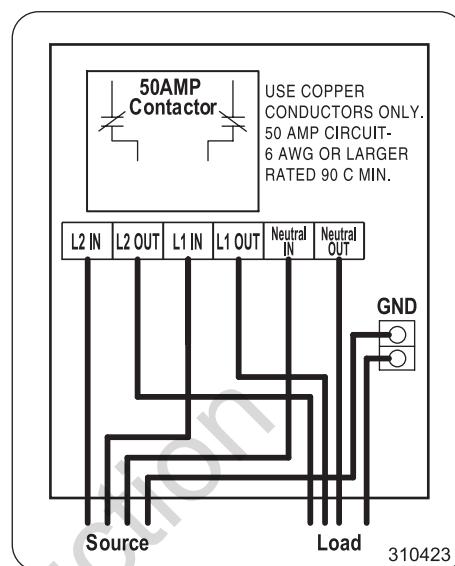

- Pour un appareil/charge de 240 V c.a., localisez les conducteurs d'alimentation entre le panneau de distribution principal et l'appareil/charge géré. Raccordez les conducteurs d'alimentation aux bornes « L1 IN » et « L2 IN » du module à distance (E).

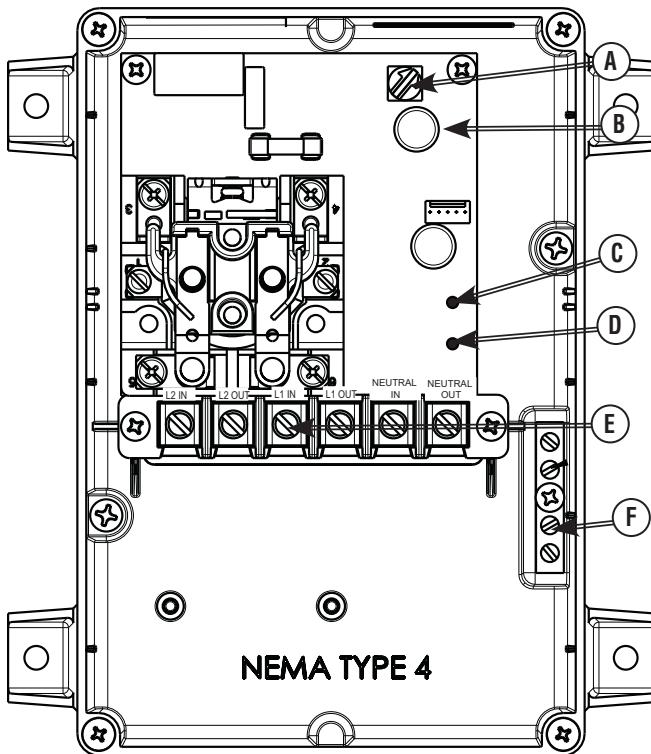

Si un ou plusieurs appareils de 120 V c.a. sont connectés au module à distance de 50 A, les bornes « L1 IN » et « L1 OUT » doivent alors être utilisées. Les charges multiples connectées doivent être ajoutées/délestées en même temps.

- Localisez le conducteur neutre entre le panneau de distribution principal et l'appareil/charge géré. Raccordez le conducteur neutre à la borne « NEUTRAL IN » du module à distance (E).
- Raccordez le conducteur de mise à la terre du panneau de distribution principal à la barrette « GND » du module à distance.
- Localisez les conducteurs de charge à partir de l'appareil/charge géré et raccordez les conducteurs de charge d'alimentation aux bornes « L1 OUT » et « L2 OUT » du module à distance (E).

- Localisez le conducteur neutre à partir de l'appareil/charge géré et raccordez le conducteur neutre à la borne « NEUTRAL OUT » du module à distance (E).
- Raccordez la borne « GND » du module à distance à la borne de mise à la terre des appareils/charges gérés.
- Serrez les connexions de conducteurs du module à distance comme suit :
 - Bornes « GND » :
 - Calibre 14 à calibre 8 - 30-40 po/lb
 - Calibre 6 à calibre 4 - 35-45 po/lb
 - Autres bornes - 32-38 po/lb
- Le sélecteur de priorités (A) et la DEL d'état du relais (C) ainsi que la DEL d'état de communication (D) sont installés sur la carte du module à distance (B) et sont décrits dans le manuel du commutateur de transfert. Lorsque l'installation est terminée, testez le module à distance à l'aide des directives fournies. Réglez le sélecteur de priorités (A) du module au nombre approprié.
- Installez l'isolateur transparent et serrez les vis jusqu'au contact avec la tête plus ¼ de tour.
- Installez le couvercle et serrez les vis de sorte à comprimer le matériau d'étanchéité entre le couvercle et le boîtier.

Il n'y a pas de pièce réparable par l'utilisateur dans ce module à distance.

Ceci termine l'installation du module à distance. Reportez-vous au manuel du commutateur de transfert pour plus de renseignements au sujet de l'utilisation, l'entretien, le dépannage et de la garantie.

GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE DU COMMUTATEUR DE TRANSFERT BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC

Prise d'effet au 1 er Août 2010, annule et remplace toutes les garanties précédentes et les garanties antérieures au 1 er Août 2010

GARANTIE LIMITÉE

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC réparera ou remplacera, sans frais, toutes pièces d'équipement défectueuses comportant un vice de matériau ou un défaut de fabrication ou les deux. En vertu de la présente garantie, les frais de transport des produits soumis pour réparation ou remplacement sont à la charge de l'acheteur. La présente garantie sera en vigueur durant les périodes stipulées ci-dessous et est assujettie aux conditions stipulées ci-dessous. Pour obtenir des services en vertu de la garantie, veuillez consulter notre Outil de recherche d'un Service après-vente agréé au BRIGGSandSTRATTON.COM afin de trouver un distributeur de service après-vente agréé dans votre région.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT OU JUSQU'À LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST EXCLUE. LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS EST EXCLUE DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE EXCLUSION EST PERMISE PAR LA LOI. Certains États/provinces ou pays n'autorisent aucune restriction sur la durée d'une garantie implicite, et certains États/provinces ou pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, les restrictions et exclusions décrites ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. La présente garantie vous accorde certains droits légaux spécifiques et vous pourriez également en avoir d'autres, qui peuvent varier d'un État ou d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre.

PÉRIODE DE GARANTIE

Usage par un consommateur	3 ans
Usage à des fins commerciales	aucune

La période de garantie débute à la date d'achat par le premier acheteur au détail ou par le premier utilisateur commercial final, et se prolonge pour la durée stipulée dans le tableau ci-dessus. "Usage par un consommateur" signifie utilisation domestique personnelle dans une résidence, par l'acheteur au détail. "Usage à des fins commerciales" signifie toute autre utilisation, y compris à des fins commerciales, générant de revenus ou de location. Aux fins de la présente garantie, dès qu'un équipement a été utilisé commercialement une fois, il est par la suite considéré comme étant d'usage à des fins commerciales. L'équipement utilisé pour l'alimentation principale n'est pas couvert par la présente garantie.

POUR EXERCER LA GARANTIE SUR TOUT PRODUIT FABRIQUÉ PAR BRIGGS & STRATTON, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE L'ENREGISTRER. CONSERVEZ LE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT. SI, LORS D'UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VOUS NE POUVEZ PROUVER LA DATE INITIALE DE L'ACHAT, NOUS UTILISERONS LA DATE DE FABRICATION DU PRODUIT COMME DATE DE RÉFÉRENCE POUR DÉTERMINER LA PÉRIODE DE GARANTIE.

À PROPOS DE L'ÉQUIPEMENT GARANTIE

Nous acceptons de faire effectuer les réparations couvertes par la garantie et tenons à nous excuser pour tout inconvénient subi. Tout agent d'un service après-vente agréé peut exécuter les réparations couvertes par la garantie. La plupart des réparations couvertes par la garantie sont traitées automatiquement; cependant, il arrive parfois que les demandes de service en vertu de la garantie soient non fondées. Par exemple, la garantie ne couvre pas les dommages causés à l'équipement par une utilisation abusive, par un manque d'entretien périodique, durant l'expédition, la manutention ou l'entreposage, ou en raison d'une installation inadéquate. De même, la garantie sera annulée si la date de fabrication ou le numéro de série apposé à l'équipement a été enlevé ou si l'équipement a été changé ou modifié. Durant la période de garantie, le distributeur de service après-vente agréé réparera ou remplacera, à son gré, toute pièce qui, après examen, est trouvée défectueuse à la suite d'une utilisation et d'un entretien normaux. La présente garantie ne couvre pas les réparations et les équipements suivants:

- Usure normale:** Comme tout autre dispositif mécanique, les groupes électrogènes d'extérieur nécessitent l'entretien périodiques de certaines pièces pour fonctionner adéquatement. La présente garantie ne couvre pas les frais de réparation des pièces ou des équipements dont la durée de vie utile a été dépassée à la suite d'une utilisation normale.
- Installation et entretien:** La présente garantie ne couvre pas les équipements ou les pièces qui ont fait l'objet d'une installation ou de modifications et de changements inadéquats ou non autorisés, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident, d'une surcharge, d'entretien inadéquat, de réparation ou d'entreposage qui, selon nous, auraient nui à la performance et à la fiabilité du produit. De plus, la garantie ne couvre pas l'entretien normal tel que le réglage, le nettoyage et remplacement de fusible.
- Exclusions supplémentaires:** La présente garantie exclut les pièces qui s'usent ou tout dommage ou tout mauvais fonctionnement résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de modifications, de changements ou d'un entretien inadéquat du système. La garantie du produit ne couvre pas les pièces accessoires. Cette garantie exclut toute défaillance due à une catastrophe naturelle ou à toute autre force majeure hors du contrôle du fabricant. Est aussi exclu tout équipement usé, remis à neuf ou de démonstration. 198180F, Rev. D, 08/03/2010

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WI, USA



0 24847 95197 4

Manual No. 310444GS Rev. C