

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

This Quick Start Guide is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.
 Esta Guía de inicio rápido no reemplaza la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
 Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire le risque de blessure ou de mort, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.

TOOLS YOU WILL NEED

 HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ
 OUTILS NÉCESSAIRES


Fresh clean unleaded gasoline (not included)
 Gasolina sin plomo fresca y limpia (no incluida)
 Essence sans plomb, neuve et propre (non incluse)



Funnel (included)
 Embudo (incluido)
 Entonnoir (incluso)



4-stroke engine oil (included)
 Aceite para motores de 4 tiempos (incluido)
 Huile pour moteurs à 4 temps (incluso)

BEFORE STARTING

ANTES DE EMPEZAR | AVANT DE COMMENCER

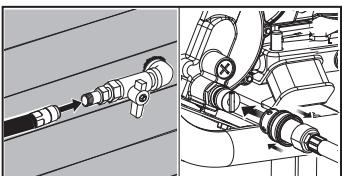
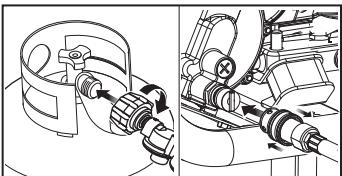
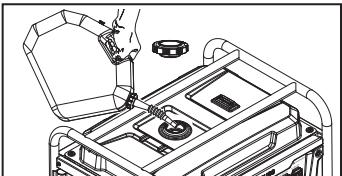
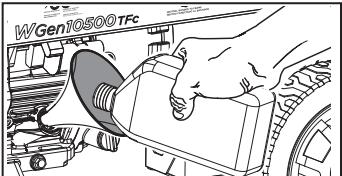
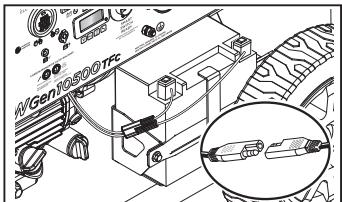
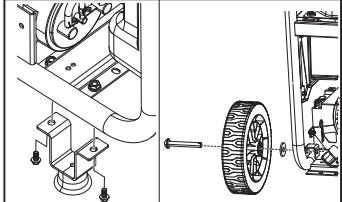
1. Install the feet and wheels

Instalar los pies y las ruedas | Installer les pieds et les roues

- Secure feet to the bottom of the frame using bolts

 Asegure los pies a la parte inferior del marco usando pernos
 Fixez les pieds au bas du cadre à l'aide de boulons

- Insert axles through wheels, washers, and frame; secure with hitchpins

 Inserte los ejes a través de las ruedas, las arandelas y el marco;
 asegurar con alfileres
 Insérez les essieux dans les roues, les rondelles et le cadre ;
 sécuriser avec des épingles

2. Connect the battery cables

Conectar los cables de batería | Connecter les câbles la batterie

3. Add engine oil

Agregar aceite al motor | Ajouter de l'huile pour moteurs

- Slowly add 4-cycle engine oil until full. Do not overfill.

Agregue lentamente aceite de motor de 4 tiempos hasta que esté lleno. No llene demasiado.

Ajoutez lentement de l'huile moteur 4 temps jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ne pas trop remplir.

4. Add gasoline or connect a fuel source

Agregue gasolina o conecte la fuente de combustible

Ajouter de l'essence ou connecter la source de carburant

- Gasoline** - Unscrew gas cap and slowly add gasoline. Do not overfill.

Gasolina - Desenrosque la tapa de la gasolina y agregue gasolina lentamente. No llene demasiado.

L'essence - Dévissez le bouchon du réservoir et ajoutez lentement de l'essence. Ne pas trop remplir.

- Propane** - Connect the LPG/propane hose to a propane cylinder and the generator.

Propano - Conecte la manguera de GLP/propano a un cilindro de propano y al generador.

Propane - Connectez le tuyau de GPL/propane à une bouteille de propane et au générateur.

- Natural Gas** - Connect the natural gas hose to a natural gas supply line and the generator.

Gas natural - Conecte la manguera de gas natural a una línea de suministro de gas natural y al generador.

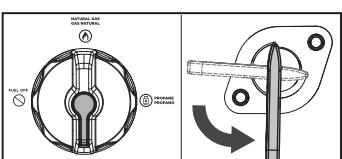
Gaz naturel - Connectez le tuyau de gaz naturel à une conduite d'alimentation en gaz naturel et au générateur.

SELECTING THE FUEL SOURCE

SELECCIÓN DE LA FUENTE DE COMBUSTIBLE | SÉLECTION DE LA SOURCE DE CARBURANT

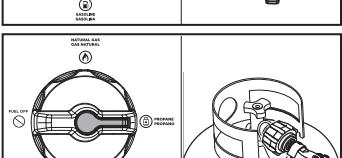
- For gasoline, rotate the fuel selector switch to **GASOLINE** and open the fuel valve.

 Para gasolina, gire el selector de combustible a **GASOLINA** y abra la válvula de combustible.

 Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **ESSENCE** et ouvrez le robinet de carburant.


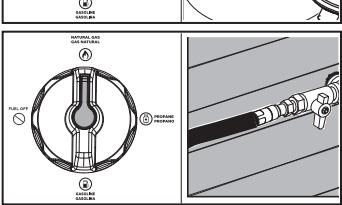
- For propane, rotate the fuel selector switch to **PROPANE** and open the propane cylinder valve.

 Para propano, gire el selector de combustible a **PROPANO** y abra la válvula del cilindro de propano.

 Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **PROPANE** et ouvrez le robinet de la bouteille de gaz propane.


- For propane, rotate the fuel selector switch to **NATURAL GAS** and open the propane cylinder valve.

 Para propano, gire el selector de combustible a **GAS NATURAL** y abra la válvula en la línea de suministro de gas natural.

 Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **GAZ NATUREL** et ouvrez la vanne sur la conduite d'alimentación en gaz naturel.


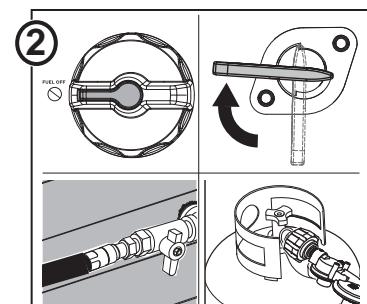
SHUTDOWN PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE APAGADO | PROCÉDURE D'ARRÊT

- Make sure all loads are disconnected from the generator

Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador

Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur



- Turn the fuel selector switch to **FUEL OFF** and stop the flow of fuel by closing the fuel valve, cylinder valve, or the valve on the natural gas hose.

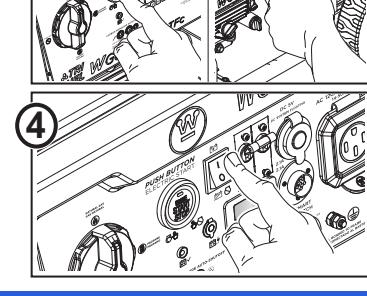
 Gire el selector de combustible a **sin combustible** y detenga el flujo de combustible cerrando la válvula de combustible, la válvula del cilindro o la válvula de la manguera de gas natural.

 Tournez le sélecteur de carburant sur **carburant coupé** et arrêtez le débit de carburant en fermant le robinet de carburant, le robinet de la bouteille ou le robinet du tuyau de gaz naturel.


- Press and hold the engine START/STOP button or the stop button on the key fob for one second to stop the generator

Mantenga presionado el botón de INICIO/PARADA del motor o el botón de parada en el control remoto durante un segundo para detener el generador

Appuyez et maintenez le bouton START/STOP du moteur ou le bouton d'arrêt sur le porte-clés pendant une seconde pour arrêter le générateur



- Push the battery switch to the OFF position

Empuje el interruptor de la batería a la posición OFF

Poussez l'interrupteur de la batterie en position OFF


 ¿Tiene preguntas? Llame al 855.944.3571 o visite wpowereq.com/pages/support

 Des questions? Téléphoner au 855 944-3571 ou visitez wpowereq.com/pages/support

GENERATOR MECHANICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE GENERADOR | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DU GÉNÉRATEUR A ONDULEUR

Model Number Número de modelo Numéro de modèle	Running Watts Vatios de potencia nominal Puissance en cours d'utilisation	Peak Watts Vatios de potencia pico Puissance de crête	Fuel Tank Size (L/G) Capacidad del depósito de combustible (L/G) Capacité du réservoir à essence (l/gal)	Rated Speed (RPM) Velocidad nominal (RPM) Régime du moteur (TR/MIN)	Ignition Type Tipo de encendido Type d'allumage	Engine Disp (cc) Tamaño del motor (cc) Taux de déplacement (cc)	Oil Capacity (L) Capacidad de aceite (L) Capacité du réservoir d'huile (l)	Oil Type Tipo de aceite Type d'huile	THD
WGen10500TFc	10500 Gasoline	13500 Gasoline	36/9.5	3600	TCI	500	1.2	10W30	≤ 23%

MAINTENANCE SCHEDULE

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | CALENDRIER D'ENTRETIEN

Following the maintenance schedule is important to keep the generator in good operating condition. The following is a summary of maintenance items by periodic maintenance intervals. Refer to the *Maintenance* section in the *Owners Manual* to find out how to properly perform maintenance.

Seguir el calendario de mantenimiento es importante para mantener el generador en buen estado de funcionamiento. A continuación se enumeran las tareas de mantenimiento necesarias según los intervalos de mantenimiento. Consulte la sección Mantenimiento del Manual del propietario para averiguar cómo realizar el mantenimiento correctamente.

Suivre un calendrier d'entretien est important pour assurer le bon fonctionnement du générateur. Le tableau ci-après fournit un aperçu des pièces qui nécessitent un entretien régulier. Consulter la section Entretien du Manuel de l'utilisateur pour connaître la façon de bien effectuer un entretien.

TABLE 1: MAINTENANCE SCHEDULE

TABLA 1: CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | TABLEAU 1 : CALENDRIER D'ENTRETIEN

Maintenance Item Tarea de mantenimiento Pièce nécessitant un entretien	Before Every Use Antes de cada uso Avant chaque utilisation	After First 25 Hours or First Month of Use Después de las primeras 25 horas de uso o el primer mes de uso Après les premières 25 heures ou le premier mois d'utilisation	After 50 Hours of Use or Every 6 Months Después de 50 horas de uso o cada 6 meses Après 50 heures d'utilisation ou tous les 6 mois	After 100 Hour of Use or Every 6 Months Después de 100 horas de uso o cada 6 meses Après 100 heures d'utilisation ou tous les 6 mois	After 300 Hours of Use or Every Year Después de 300 horas de uso o cada año Après 300 heures d'utilisation ou tous les ans
Engine Oil Aceite del motor Huile pour moteurs	Check Level Comprobar el nivel Vérifier le niveau	Change ¹ Cambiar ¹ Vidanger ¹	Change Cambiar Vidanger	-	-
Air Filter Filtro del aire / Filtre à air	-	-	Clean ² Limpia ² Nettoyer ²	-	Replace Reemplazar Remplacer
Spark Plug Bujiá Bougie d'allumage	-	-	-	Check/Clean Comprobar/Limpia ² Vérifier/nettoyer	Replace Reemplazar Remplacer
Spark Arrestor Pantalla antichispas / Pare-étincelles	-	-	-	Check/Clean Comprobar/Limpia ² Vérifier/nettoyer	-
Fuel Filter Filtro de combustible / Filtre à carburant	-	-	-	Replace ³ Reemplazar ³ Remplacer ³	-
Valve Clearance Holgura de válvulas / Jeu des soupapes	-	-	-	Inspect/Adjust ³ Inspeccionar/Ajustar ³ Inspecter/Ajuster ³	-

¹ Change oil every month when operating under heavy load or in high temperatures. / Cambie el aceite cada mes cuando opere bajo carga pesada o en altas temperaturas. / Changez l'huile tous les mois en cas de fonctionnement sous forte charge ou à des températures élevées.

² Clean more often under dirty or dusty conditions. / Limpie con más frecuencia en condiciones de suciedad o polvo. / Nettoyez plus souvent dans des conditions sales ou poussiéreuses.

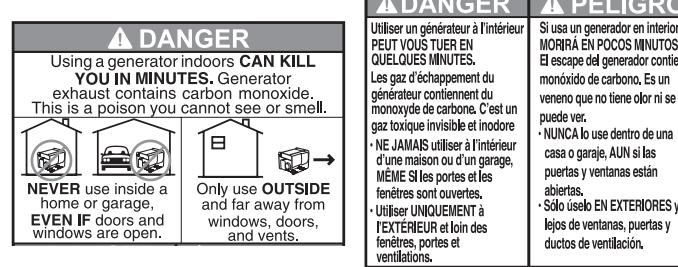
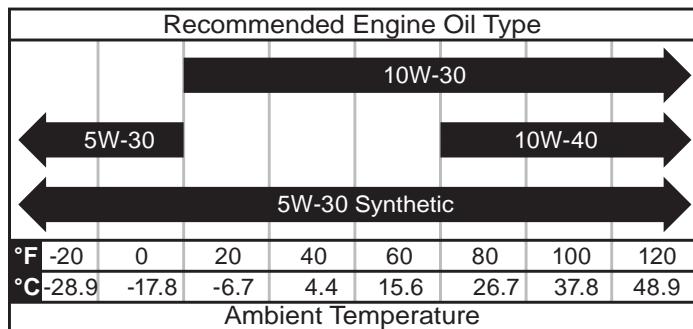
³ Recommended service by authorized Westinghouse dealer. / Servicio recomendado por un distribuidor Westinghouse autorizado. / Service recommandé par un concessionnaire Westinghouse autorisé.

ENGINE OIL | ACEITE DEL MOTOR / HUILE POUR MOTEURS

Only use 4-stroke/cycle engine oil. **NEVER USE 2-STROKE/CYCLE OIL.** Synthetic oil is an acceptable substitute for conventional oil.

Usar aceite para motor de 4 tiempos únicamente. NO USAR NUNCA ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS. El aceite sintético es un sustituto aceptable del aceite convencional.

N'utiliser que de l'huile pour moteurs à 4 temps NE JAMAIS UTILISER DANS UN MOTEUR À 2 TEMPS HUILE. Il est possible de remplacer une huile traditionnelle par une huile synthétique.



For customer support,
scan the QR code.
Para atención al cliente,
escanea el código QR.
Pour le support client,
scannez le code QR.



125358 03/05/24
WGen10500TFc Rev 03