

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

LGT48DXL/96043026000

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish



115 95 35-49

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "LGT48DXL" (96043026000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "LGT48DXL" (96043026000)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34


TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
SCHEMATIC

SCH12

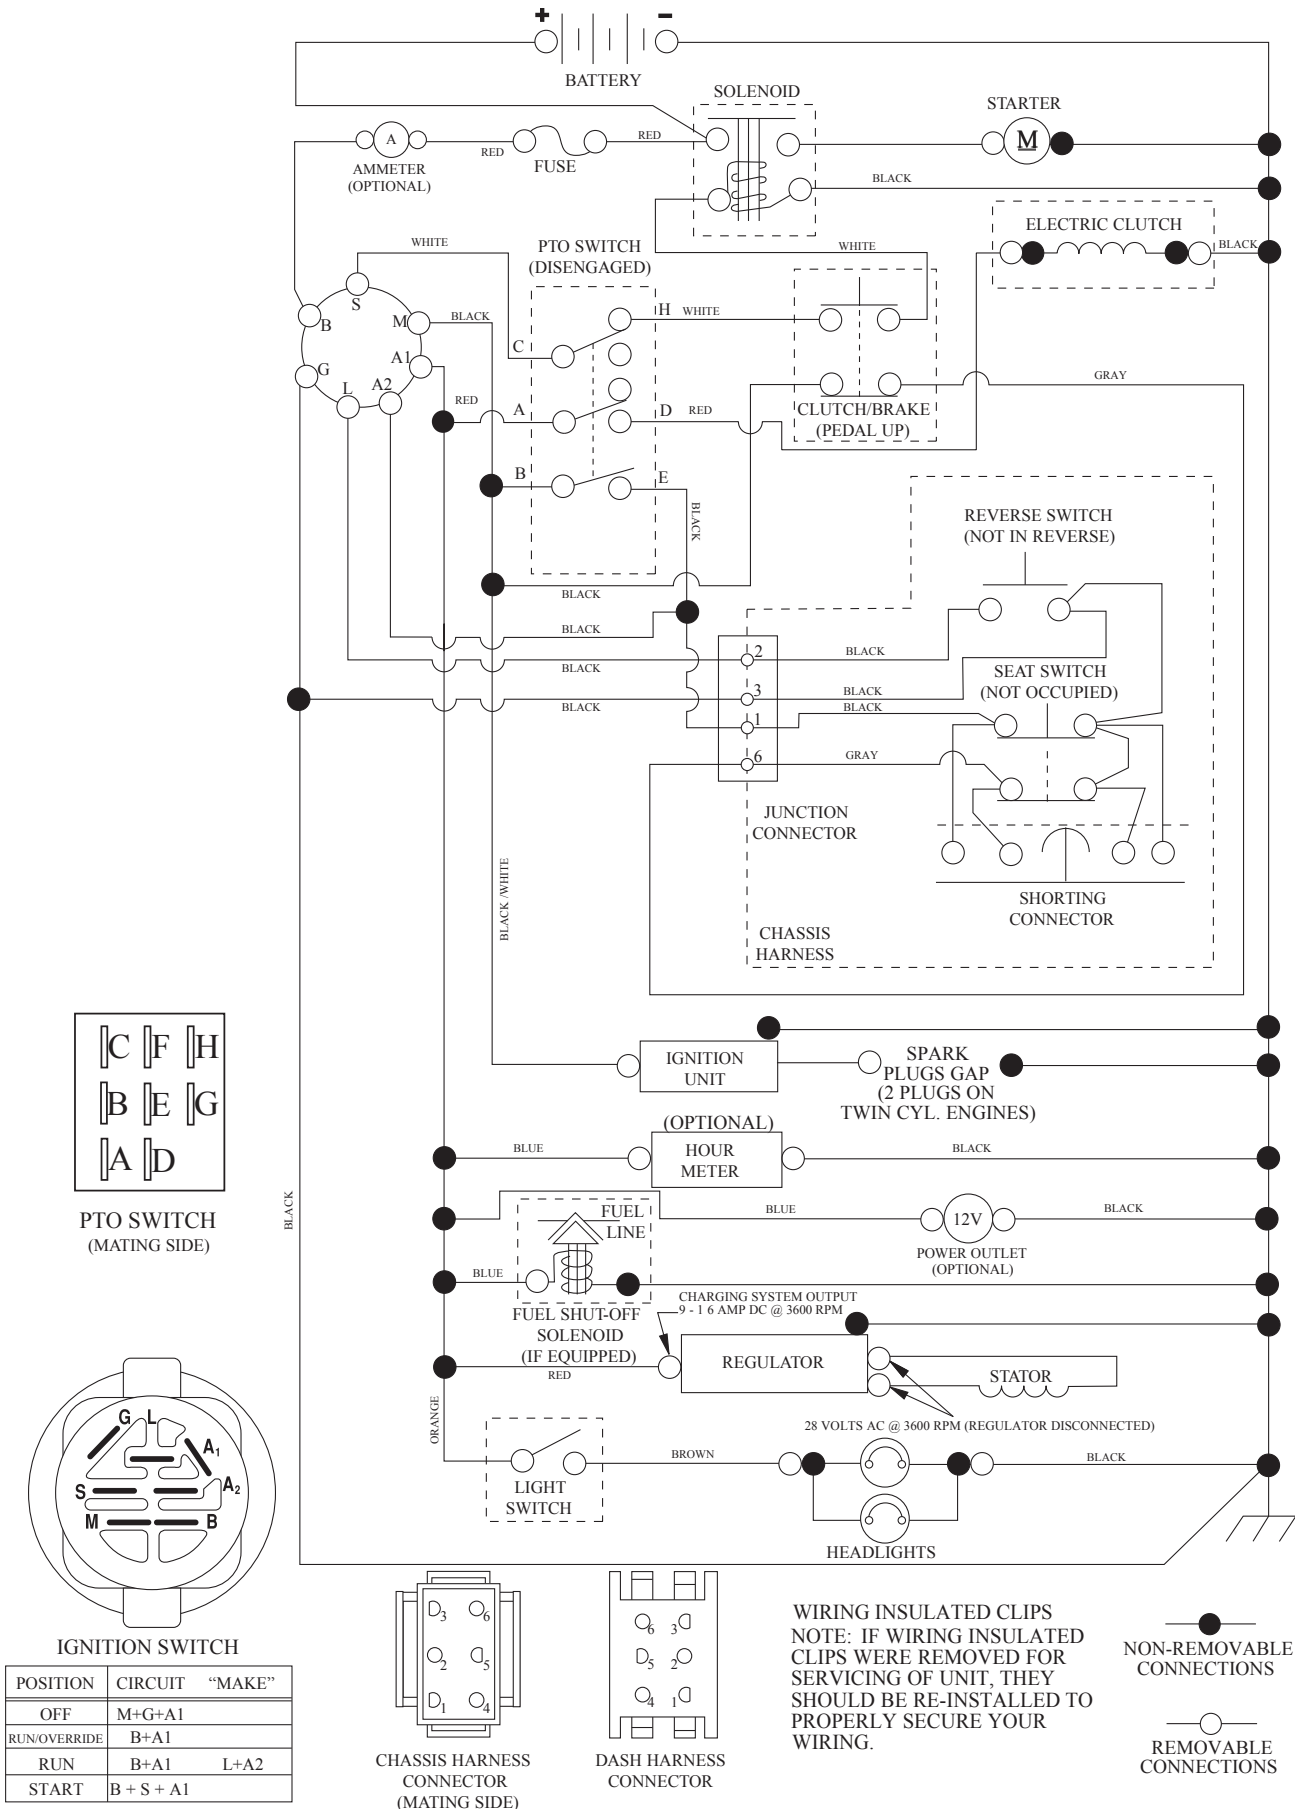

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 ELECTRICAL

T07S

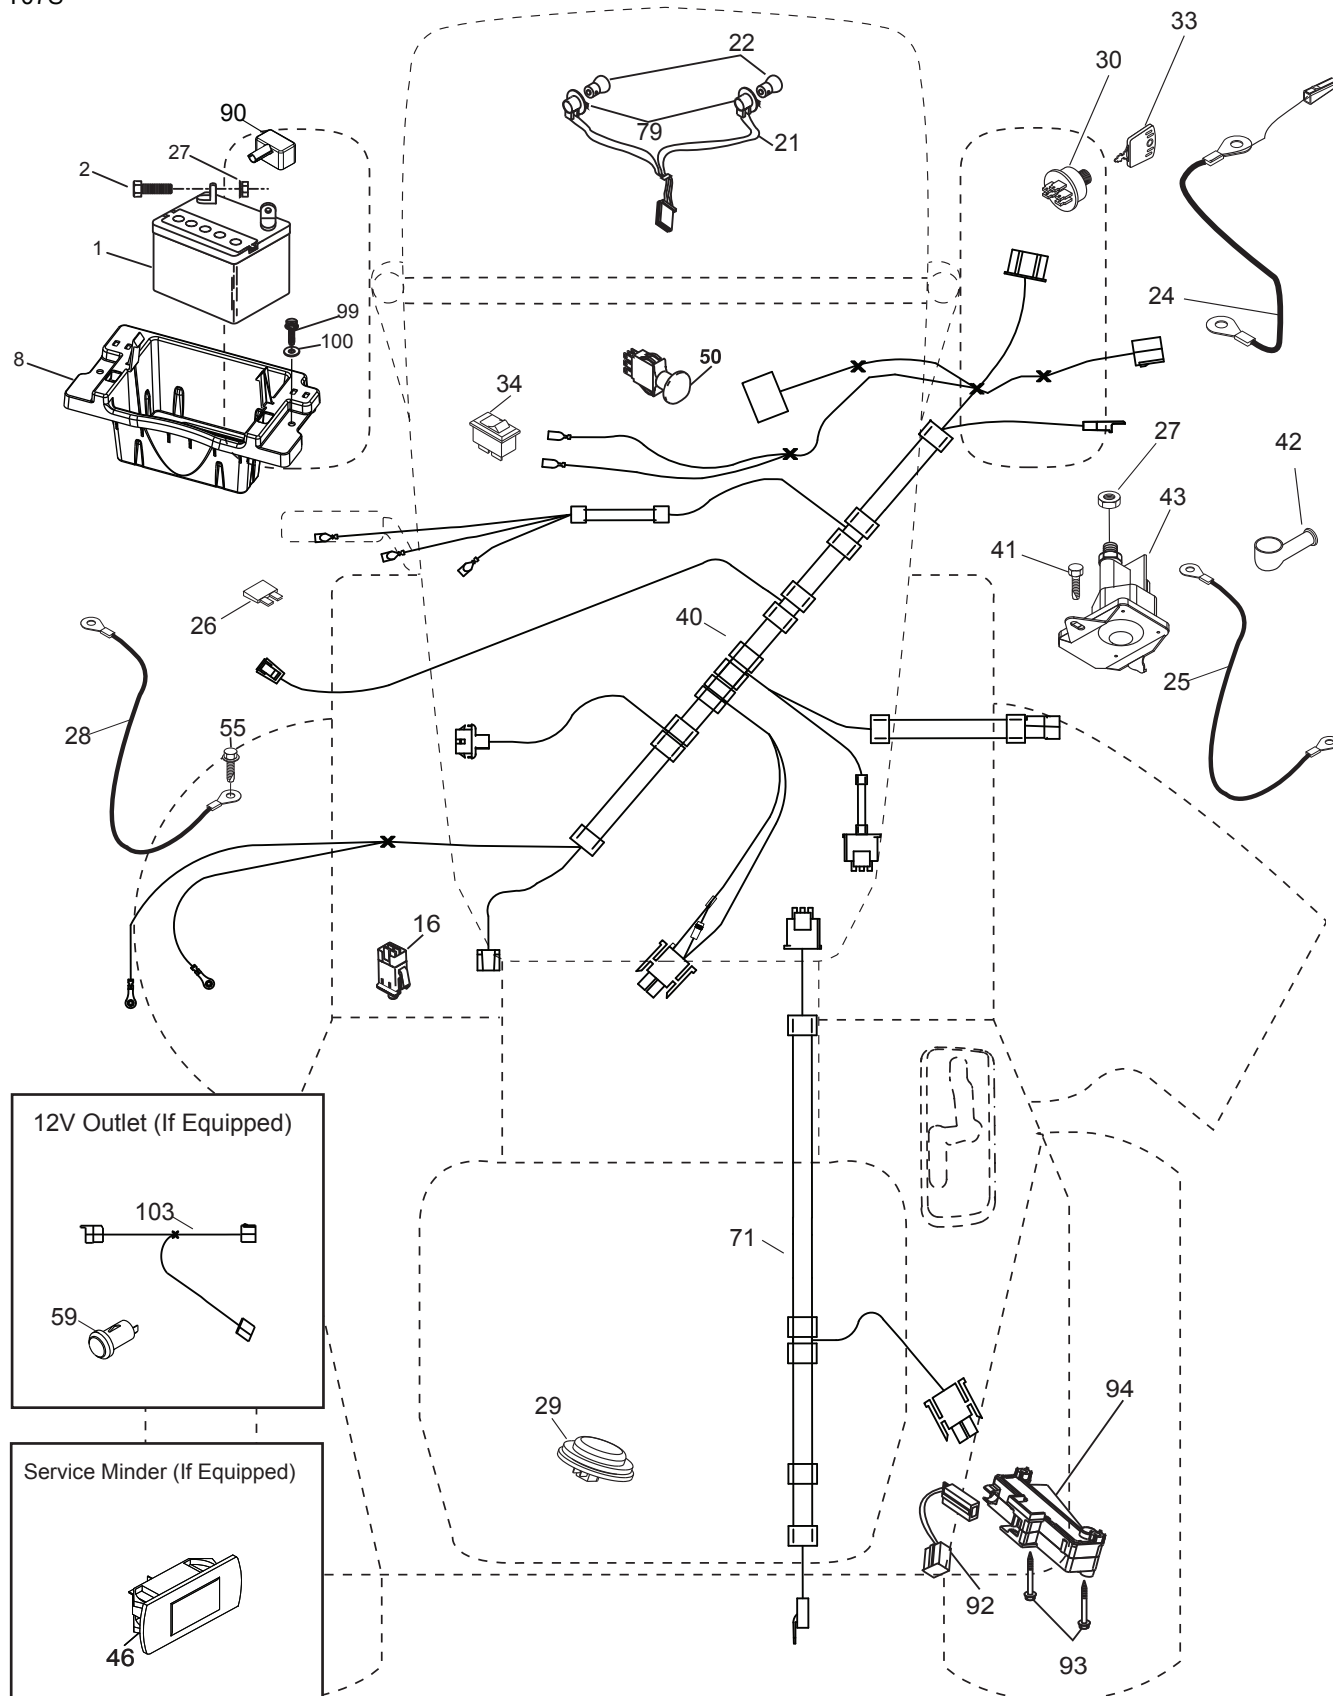


**TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 29-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge Hourmeter
50	582 10 76-04	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 19 42-76	Harness Ign Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail Reverse Switch
93	532 19 25-40	Screw Plastite 10-14 X 2.00
94	532 19 18-34	Module Reverse ROS
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
103	532 40 79-62	Harness Pigtail 12 V Outlet

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 CHASSIS

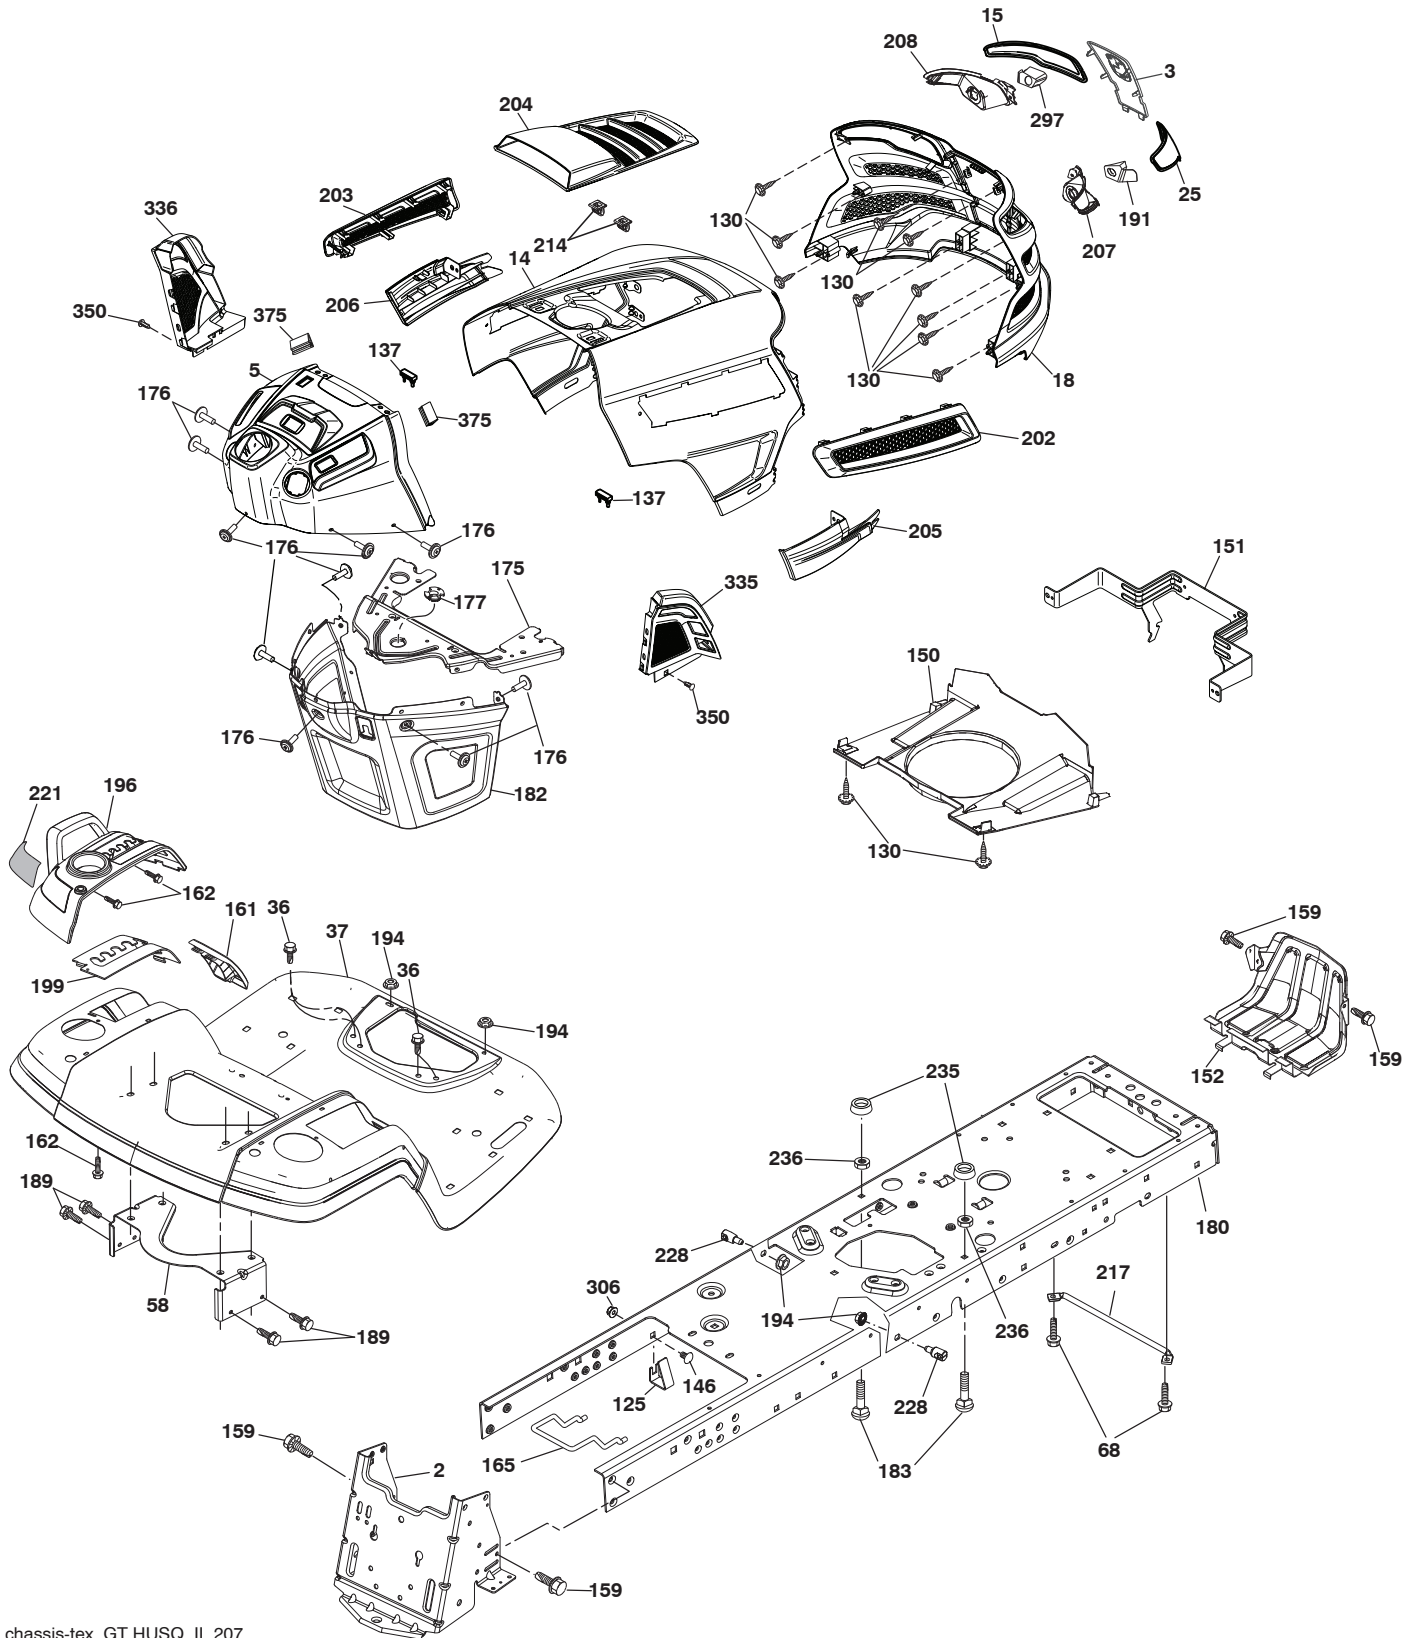

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar
3	532 44 44-81	Applique Husq.
5	579 77 05-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	587 52 34-01	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Heat Hood
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Bracket Support Tank
175	590 60 77-02	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 44 55-59	Chassis
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
191	532 43 74-55	Insert Reflect. RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	532 43 97-16	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Trim Hood Side RH
206	532 43 97-29	Trim Hood Side LH
207	587 46 48-01	Bezel RH
208	587 46 45-01	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Reflect. LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH Lower
336	532 44 53-09	Cover LH Lower
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
- -	532 40 09-44	Bumper

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

This diagram illustrates the assembly of a drive-tex_K46_fender_48. The components are shown in an exploded view, with dashed lines indicating their assembly sequence and alignment. The main components include:


- Frame and Mounting:** Components 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46 AW (448354) (Order parts from trans-axle manufacturer.)	174	532 19 72-89	Nut Push
2	532 18 62-11	Key	175	532 40 62-08	Shaft Asm Shift
7	532 19 98-44	Hub Asm. Wheel Rear 22" TXGT .06	176	532 19 62-14	Arm Clevis Rod Shift
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel Rear	178	532 19 74-56	Spring Shift
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	532 40 04-24	Spacer Split
17	532 41 36-78	Spring Brake	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
22	532 19 73-29	Rod Shift	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
23	532 14 08-45	Knob	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
29	532 40 38-06	Rod, Brake	187	819 13 32-10	Washer
33	812 00 00-01	Ring E	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
35	590 60 59-02	Rod Brake Park	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
37	532 18 89-67	Washer Hardened	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover Foot Pedal	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
49	872 11 06-14	Bolt	197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	205	532 12 17-48	Washer
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	211	532 19 62-12	Bushing Brake Shaft
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	220	532 19 89-08	Reflector RH
56	532 13 09-69	V-Belt Drive	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
64	532 19 62-00	Shaft Asm. Pedal Brake Control	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
70	532 43 96-60	Console Asm.	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
73	874 49 05-60	Bolt Hex Flghd 5/16-18 3.75	231	532 40 72-87	Idler V-Groove 1.688" Offset
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2	233	532 40 52-96	Washer Serrated
99	532 41 57-43	Rod Bypass	276	874 78 07-16	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	279	532 40 62-07	Link Shift
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	325	585 99 57-02	Bracket
153	532 12 47-88	Retainer Spring	326	585 99 31-02	Bracket
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	334	585 88 22-02	Bracket
160	532 16 94-84	Retainer Clip	336	587 25 96-01	Bolt
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch			
162	580 45 74-01	Spacer Transaxle 1"			
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			
170	532 41 34-30	Keeper Belt Centerspan			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
ENGINE

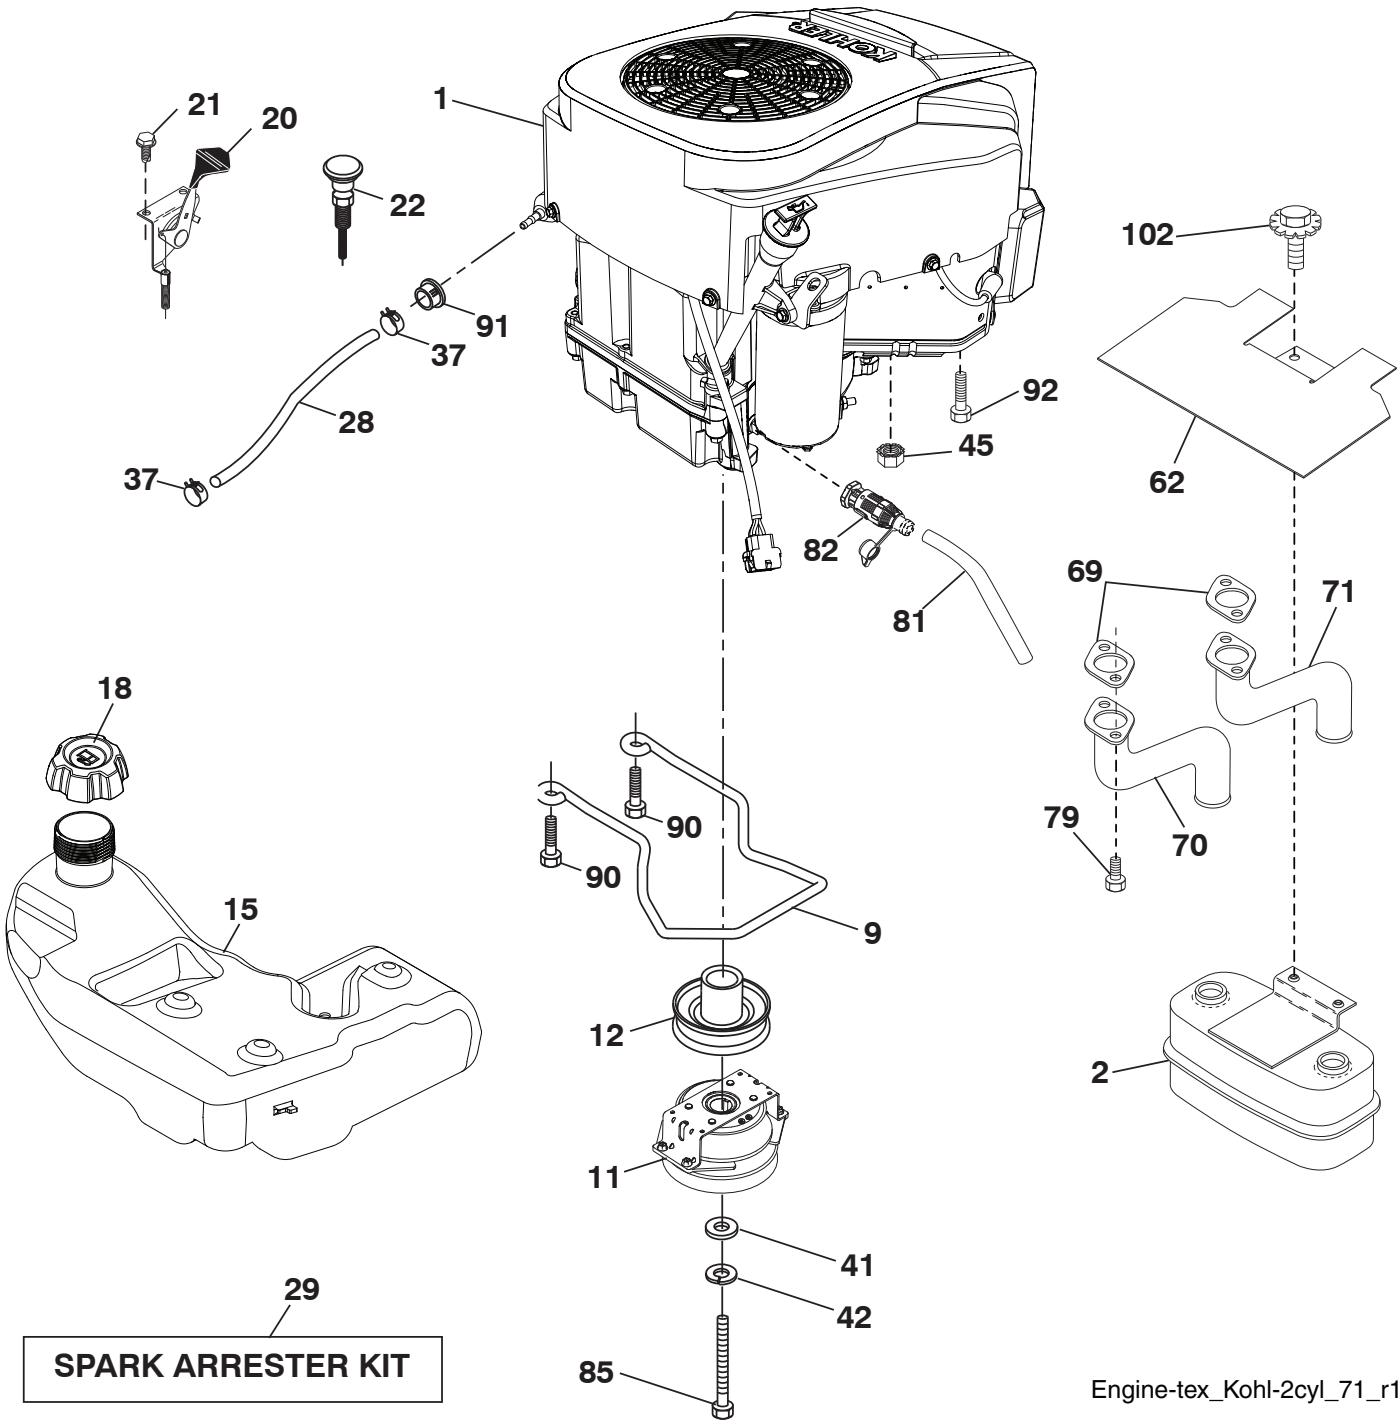

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohl Model No. KT740-3044 (501350401) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 43 80-16	Tank Fuel 4.0
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	532 18 29-37	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	587 04 48-60	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Tube Exhaust LH
71	583 95 48-01	Tube Exhaust RH
79	532 19 23-34	Screw Socket Head 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
85	501 60 69-01	Bolt Hex 7/16-20 x 3.0 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing 1.375 OD HEYCO 2210
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number
for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
STEERING ASSEMBLY

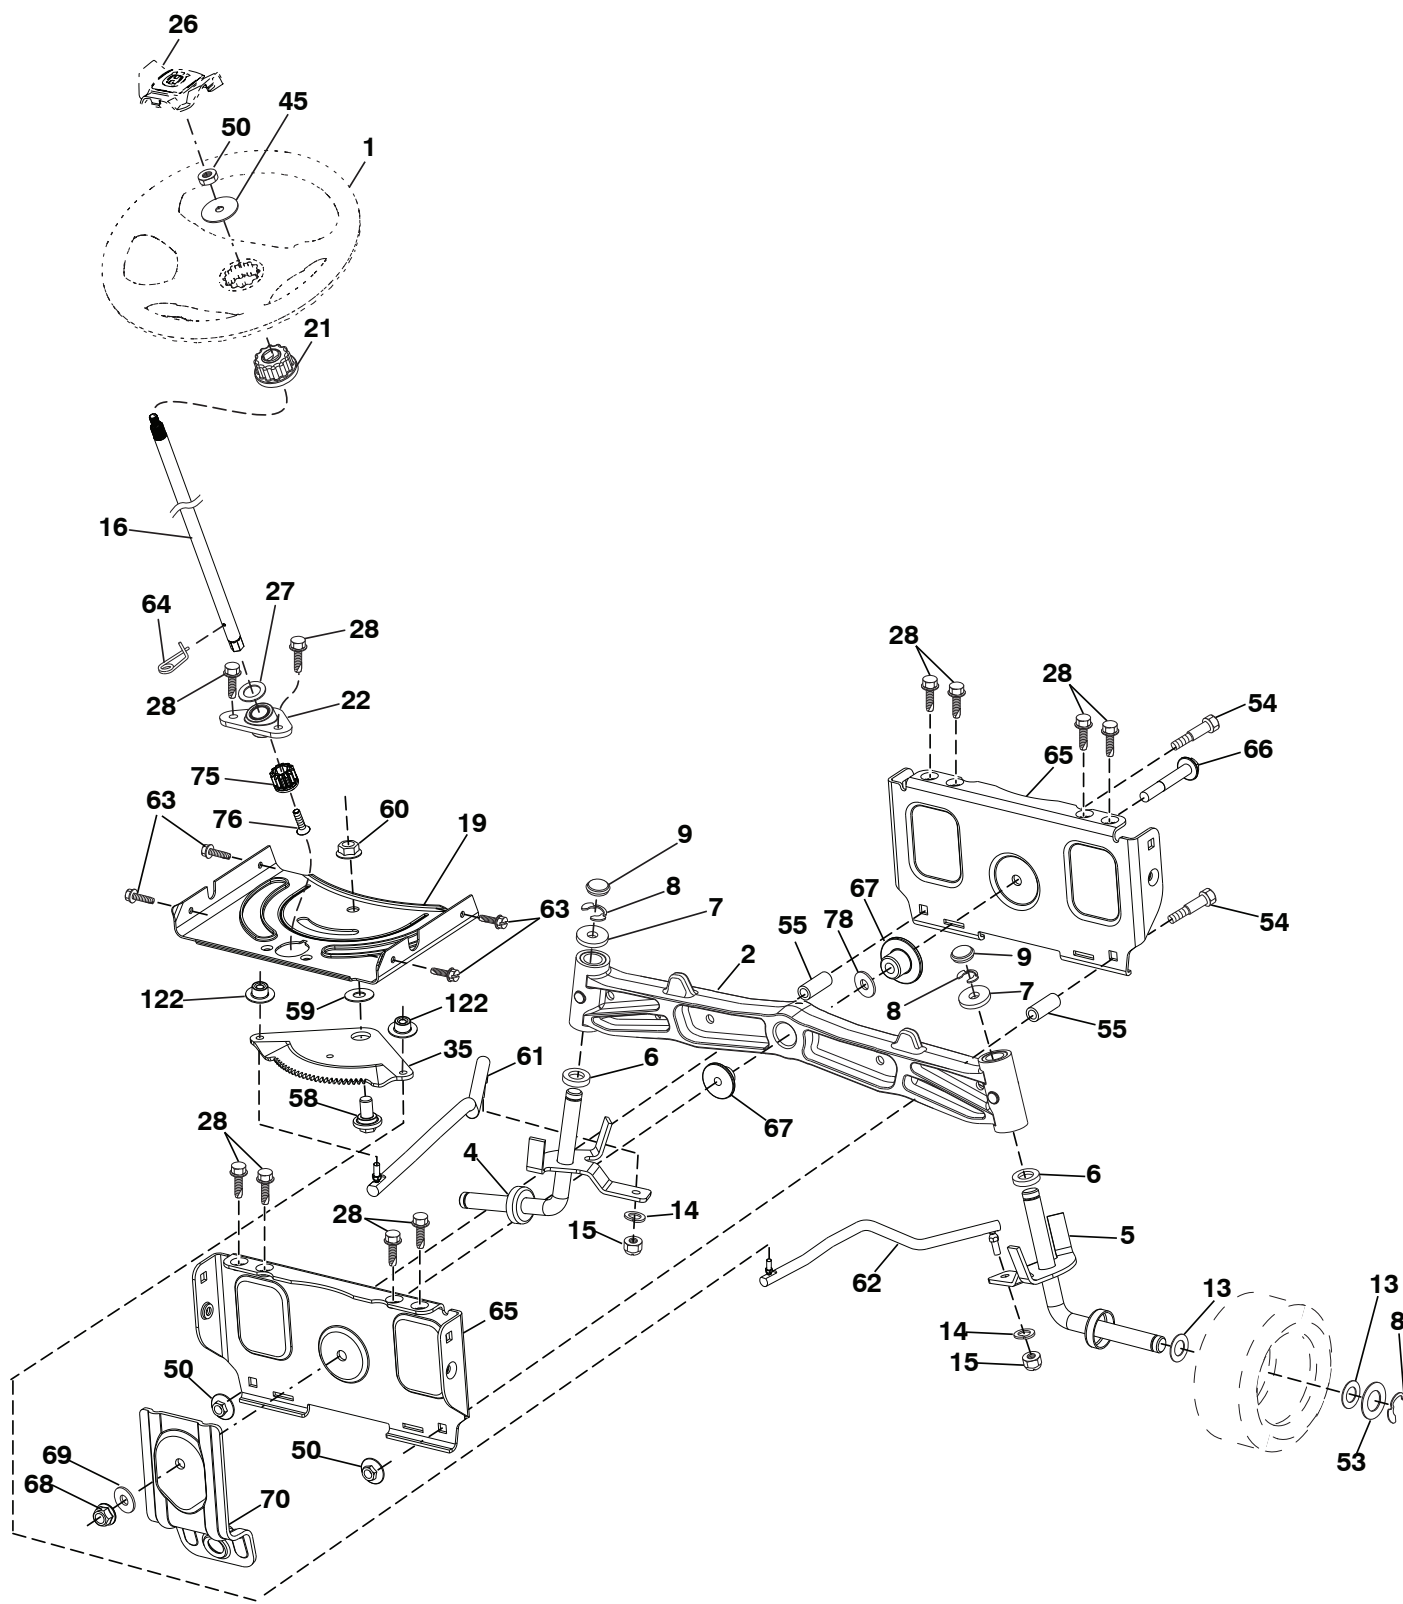


steering-tex_HUSQSR_63_r1

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter, Wheel Steering
22	585 02 98-02	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer Axle Brace
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion Steering Shaft
76	580 68 36-01	Screw Head Socket Flat
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
MOWER DECK

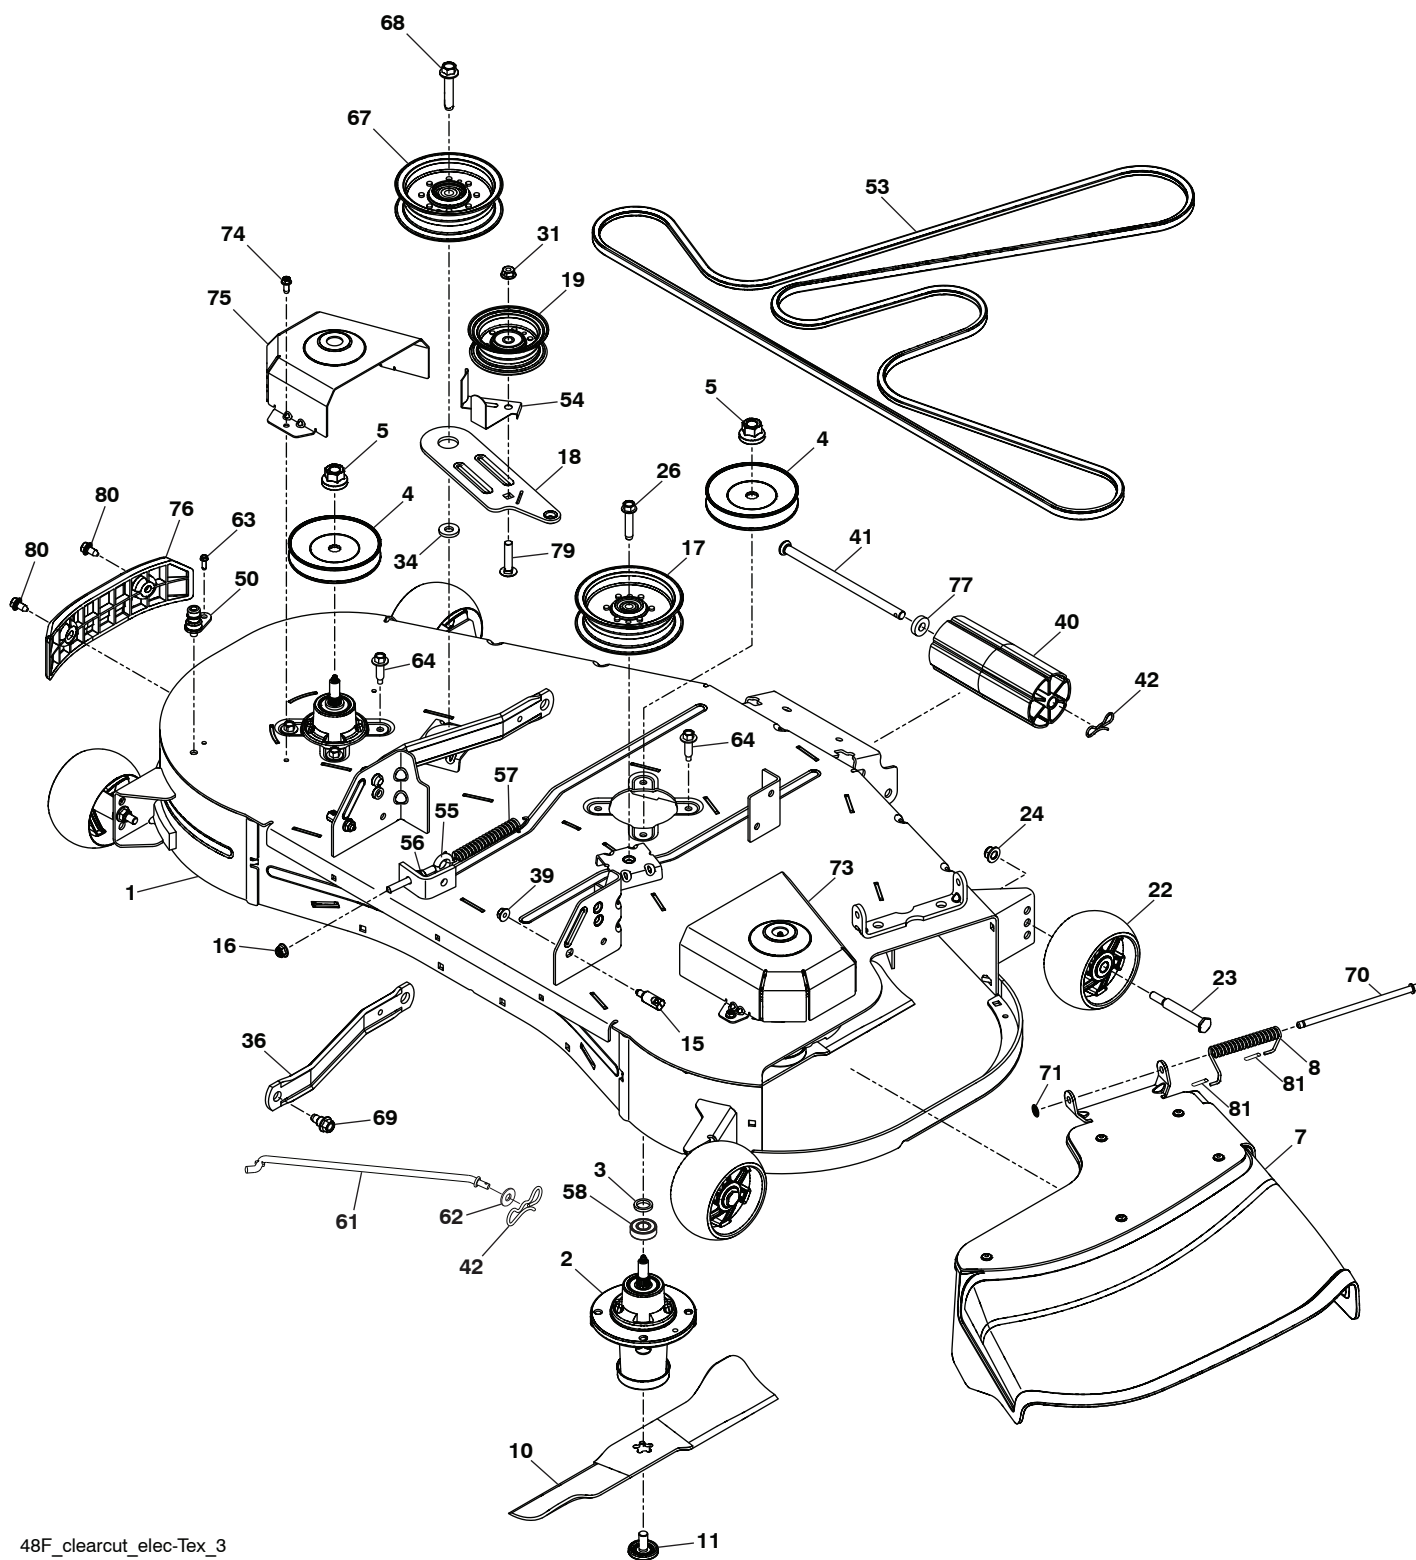

48F_clearcut_elec-Tex_3


TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	588 78 80-02	Deck
2	539 13 18-98	Housing Assembly
3	532 18 76-90	Washer-Spacer
4	532 17 34-34	Pulley, Mandrel
5	532 40 02-34	Nut Flange Lock Top
7	588 98 07-01	Deflector Asm. 48"
8	587 35 47-01	Spring - Torsion
10	588 81 10-02	Blade
11	532 19 30-03	Bolt Washer Assy 7/16-20
15	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate
16	539 11 28-99	Nut 5/16-18 Hx Flng NYLOC
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub
18	588 81 22-02	Arm Idler
19	532 19 31-97	Pulley, Idler
22	589 52 73-01	Wheel, Gauge
23	532 19 34-06	Bolt Shoulder 3/8-16 x 3-5/8
24	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc
26	588 43 83-01	Screw 7/16-14 x 2.125 Wsh
31	873 90 06-00	Nut Lock Flng 3/8-16 unc
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened
36	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear
39	873 90 05-00	Nut Lock Hx Flng 5/16-18
40	532 17 60-66	Roller, Nose, 48"
41	532 17 91-27	Rod, Roller, Nose, Narrow
42	532 19 42-08	Pin Cotter
50	532 41 55-98	Washout Port
53	588 81 43-01	Belt, Deck
54	532 14 10-43	Guard, Belt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
56	539 99 05-85	Nut 5/16-18 Hx
57	587 35 84-01	Spring Extn.
58	532 11 04-85	Ball Bearing
61	532 40 48-51	Rod Anti-Sway
62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
63	817 49 04-10	Screw 1/4-20 x 5/8 Hx Self Tap ZD
64	584 95 39-01	Bolt Hex Washer Head .313-18 x 1.19
67	532 19 61-06	Pulley Idler
68	817 49 06-28	Screw Thdrl 3/8-16 x 1-3/4 TT
69	532 19 65-39	Bolt Shoulder
70	532 13 14-91	Rod Hinge
71	532 11 04-52	Nut Push
73	588 81 24-02	Cover Mandrel RH
74	532 13 77-29	Screw Thdrl 1/4-20 x 5/8
75	588 81 31-02	Cover Mandrel LH
76	582 54 11-01	Bumper Side Trim
77	582 36 05-01	Bushing Nose Roller
79	872 11 06-14	Bolt RdHd 3/8-16 unc x 1-3/4 Gr. 5
80	532 17 01-65	Bolt 5/16
81	532 10 53-04	Cap Sleeve
--	532 41 64-05	Connect Quick Coupling
--	589 42 88-01	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60
MOWER LIFT

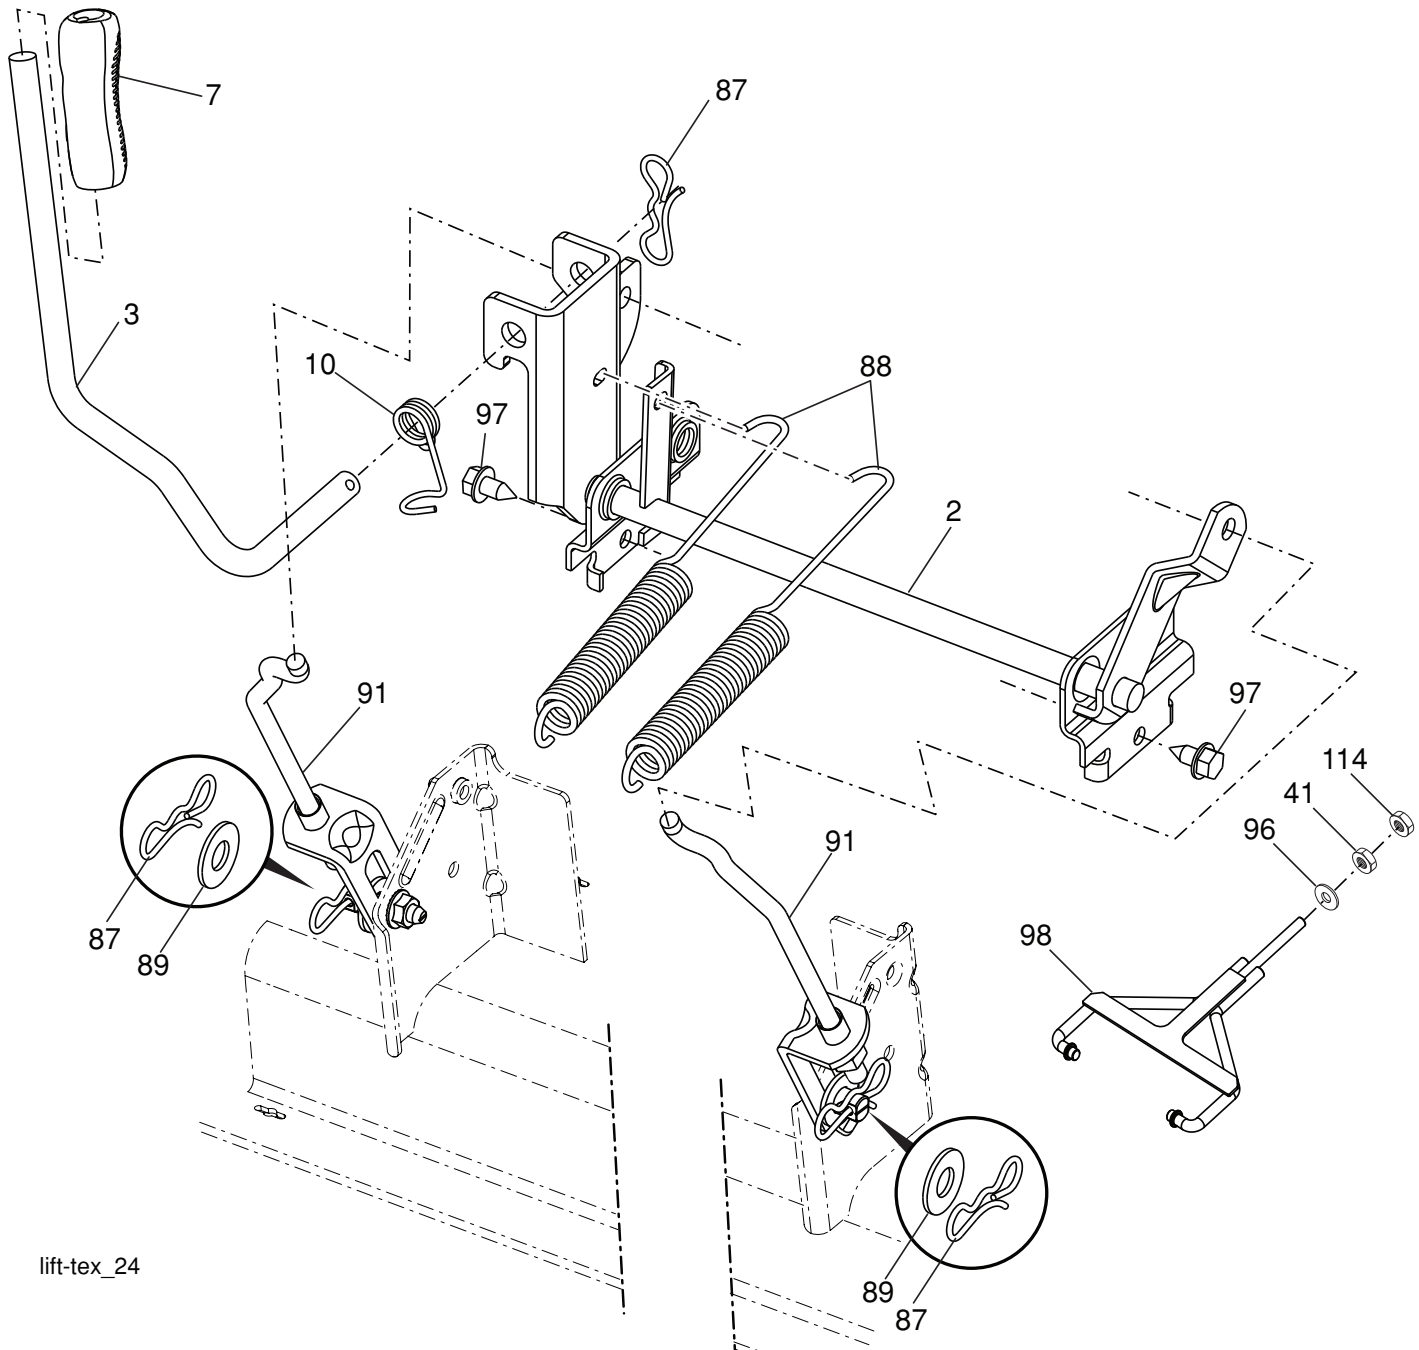


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
98	574 82 25-01	Link Asm. Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 SEAT ASSEMBLY

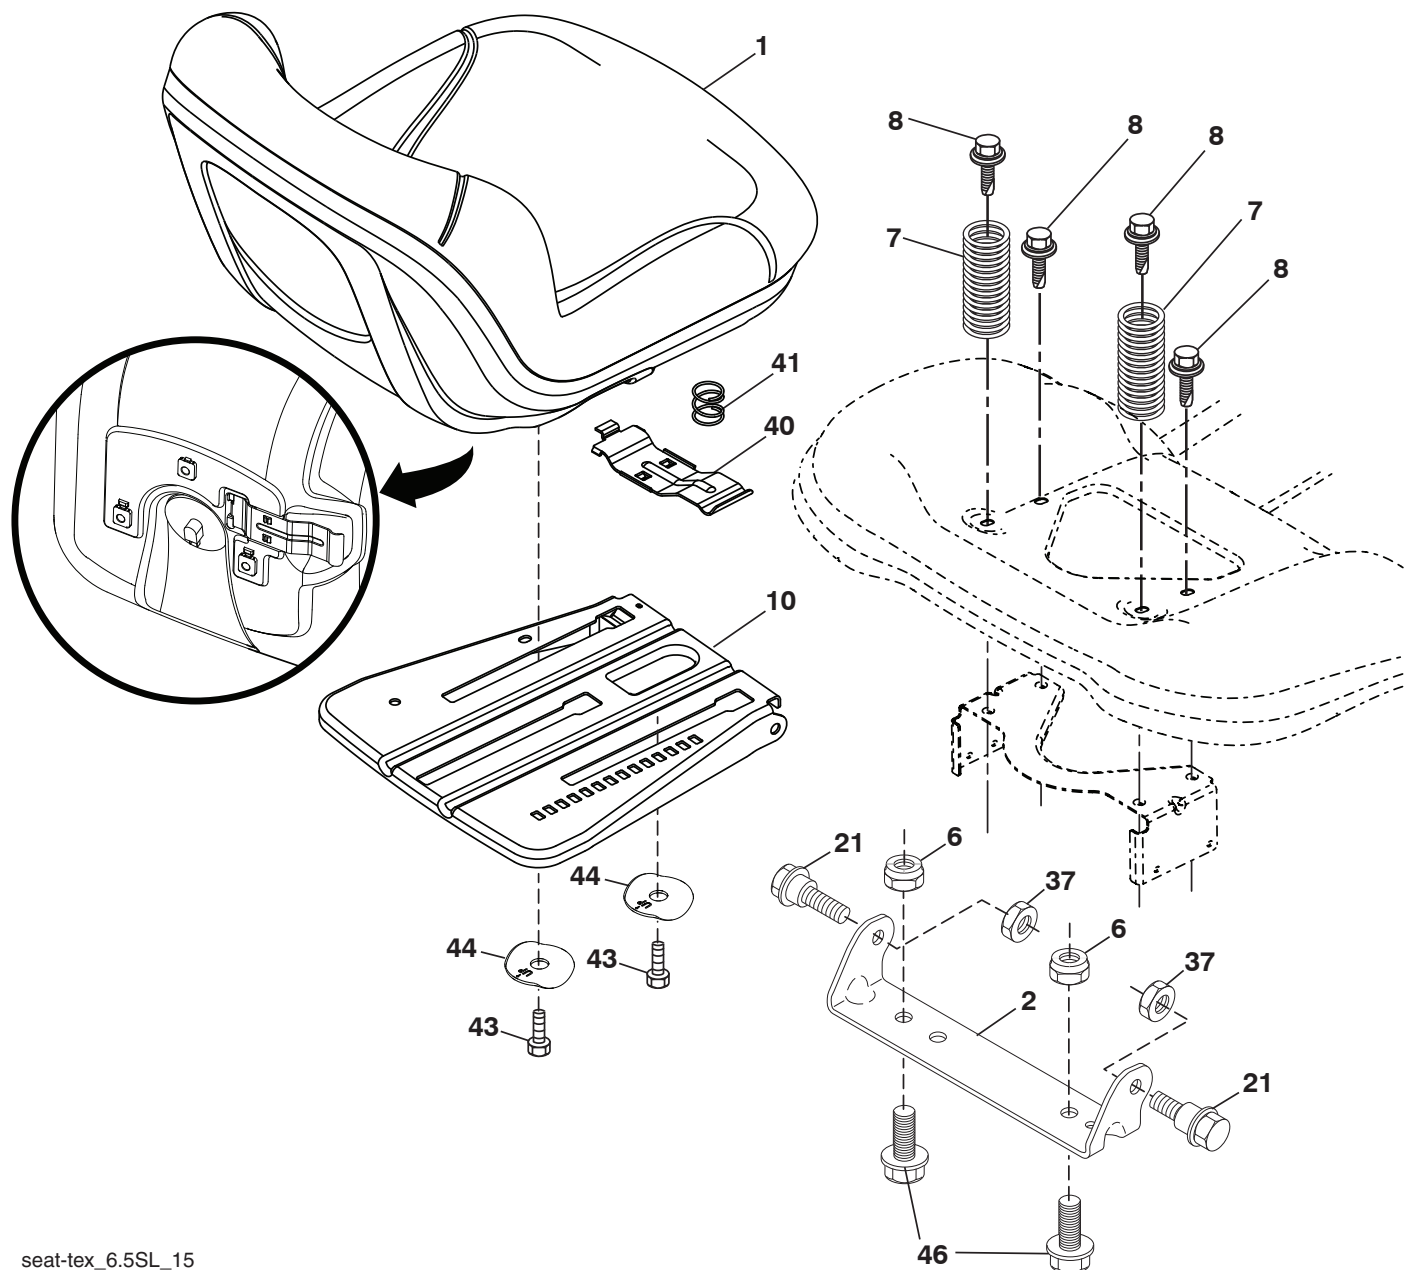


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCT NO. 960 43 02-60 DECALS

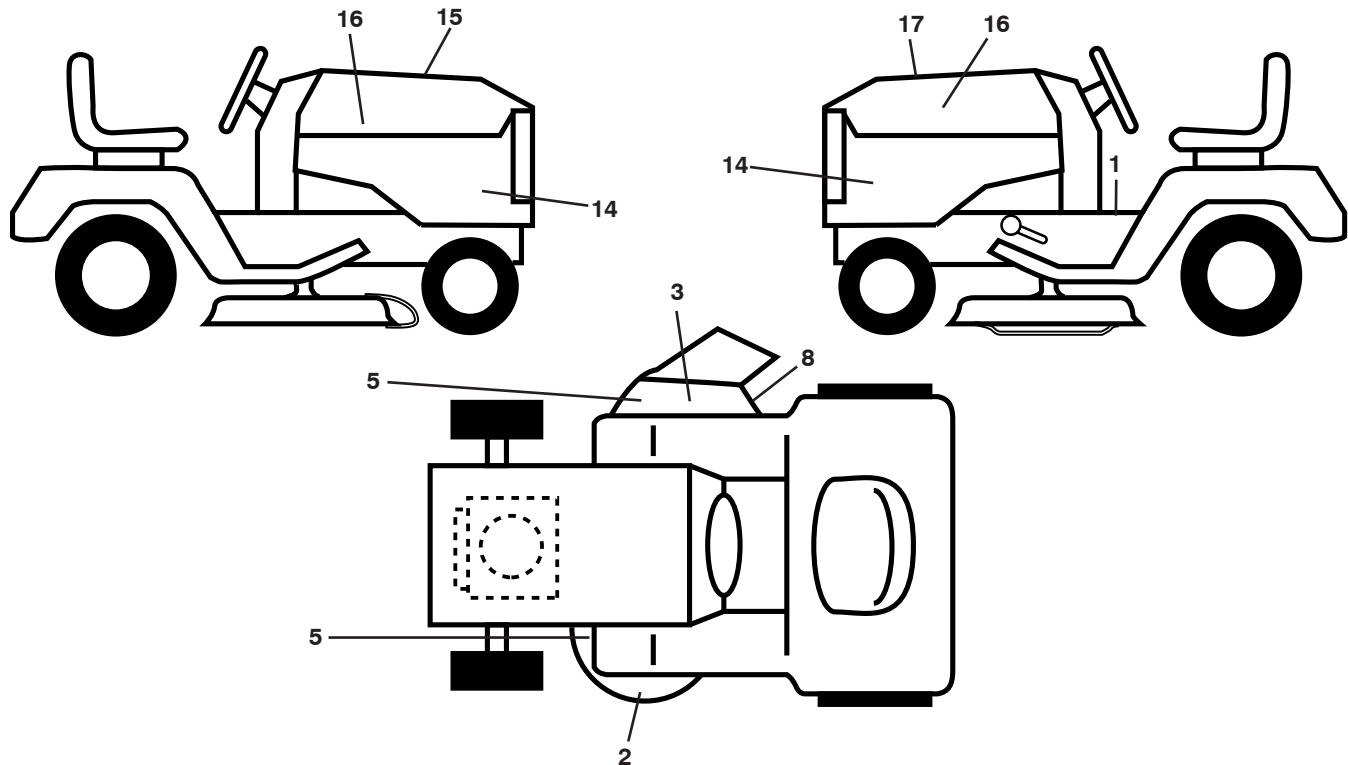

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Warning
2	590 88 50-01	Decal, Clear Cut
3	586 97 88-01	Decal, Deflect. Warning
5	589 35 79-01	Decal, Clear Cut No Step
8	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.
14	591 49 67-01	Decal, Panel Side
15	532 42 38-29	Decal, Warning Customer Resp.
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
17	591 48 13-01	Decal, Replacement

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 44 15-42	Pad, Footrest, RH
--	115 95 34-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	115 95 35-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

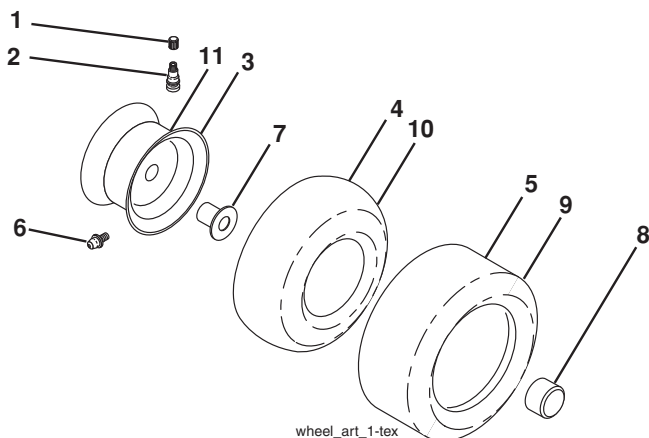


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-30	Tire, Front
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 18 47-08	Tire, Rear
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 40 17-82	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
DIAGRAMA

SCH12-s

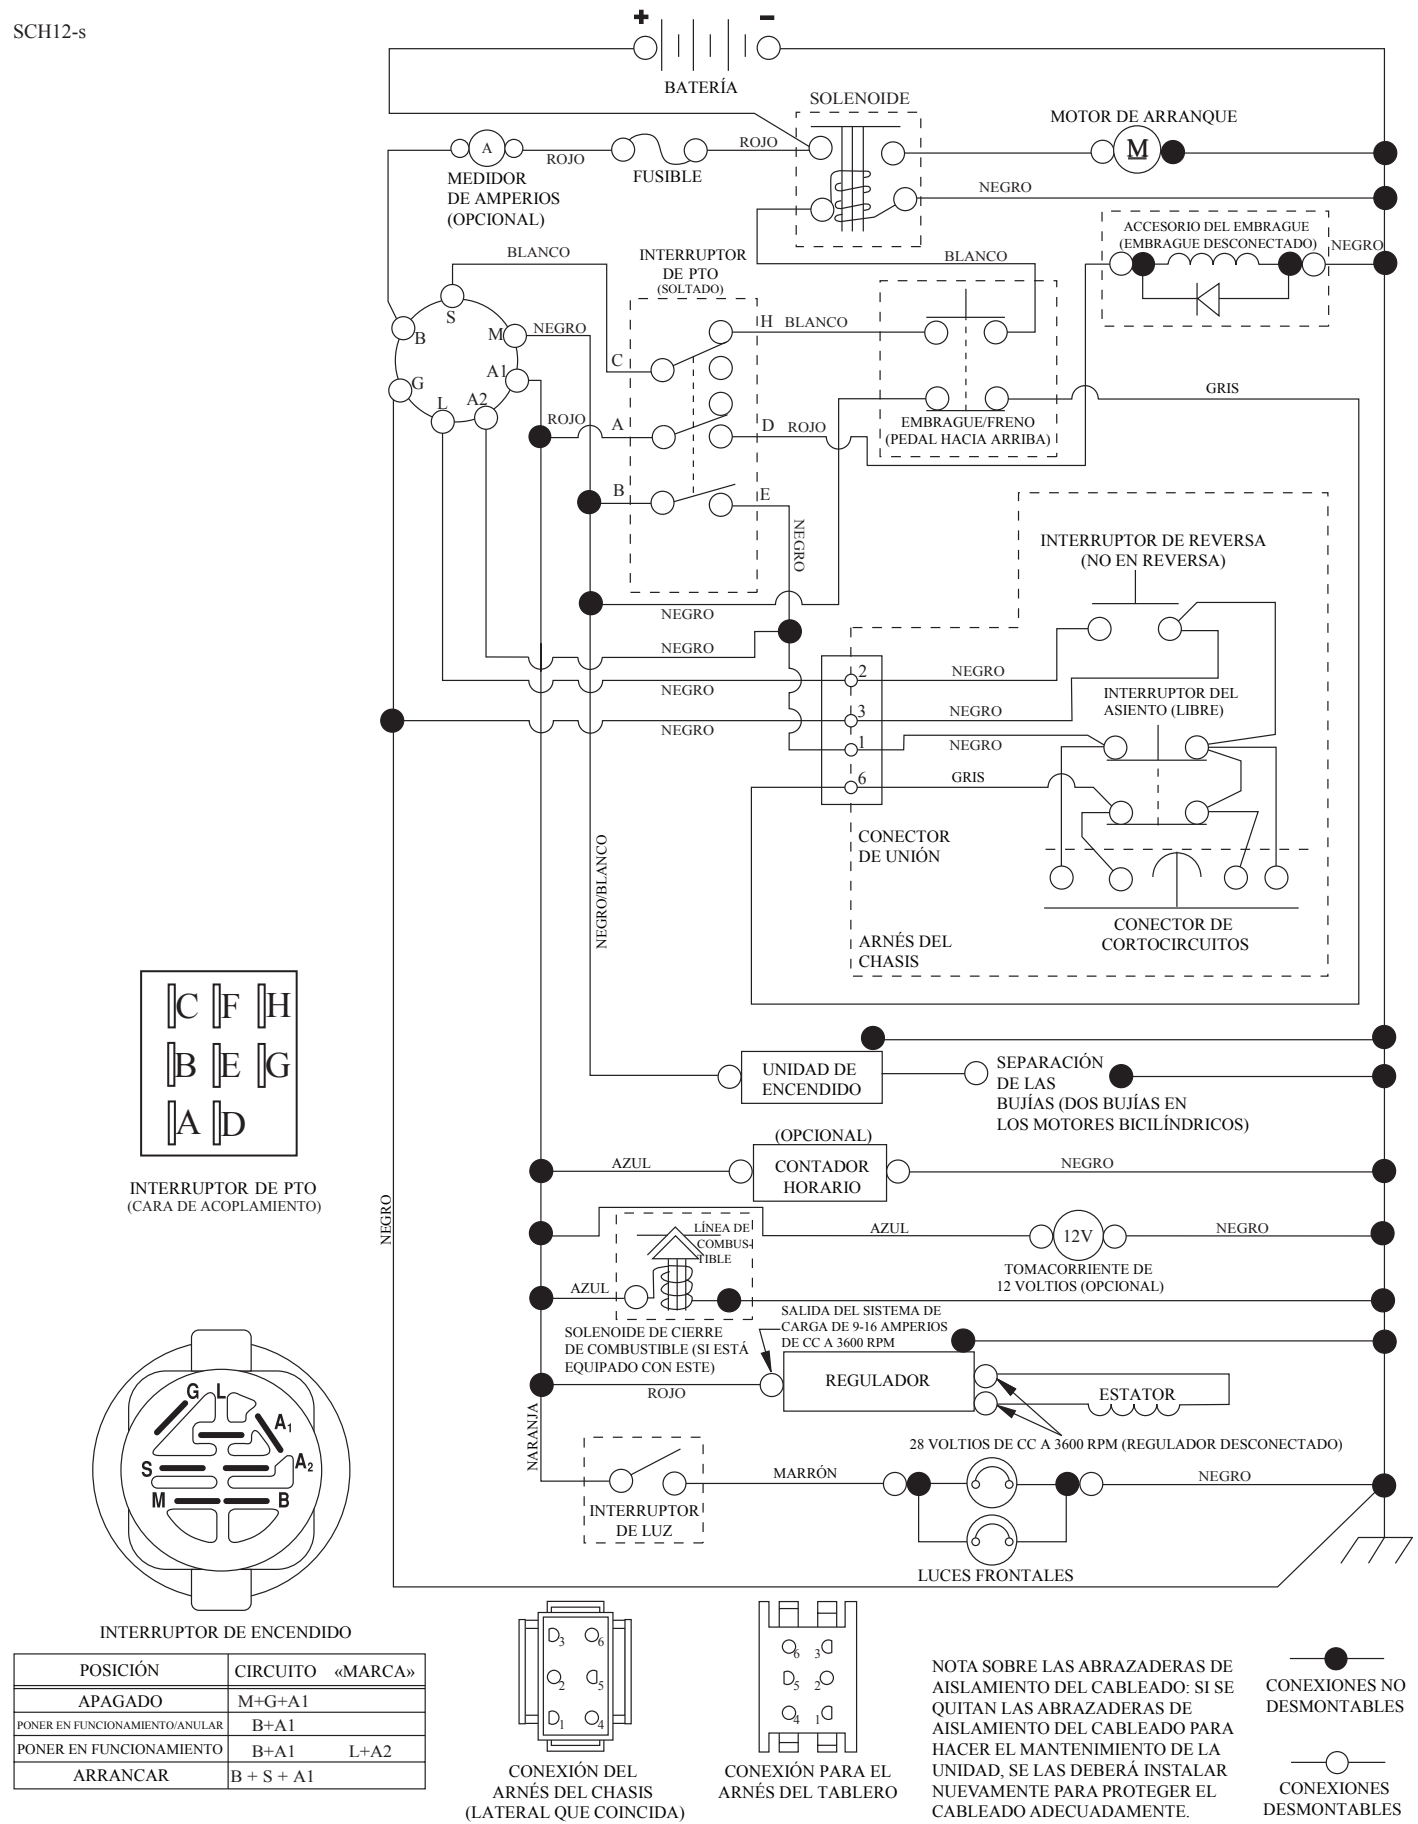

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
DIAGRAMA ELÉCTRICO

T07S-s

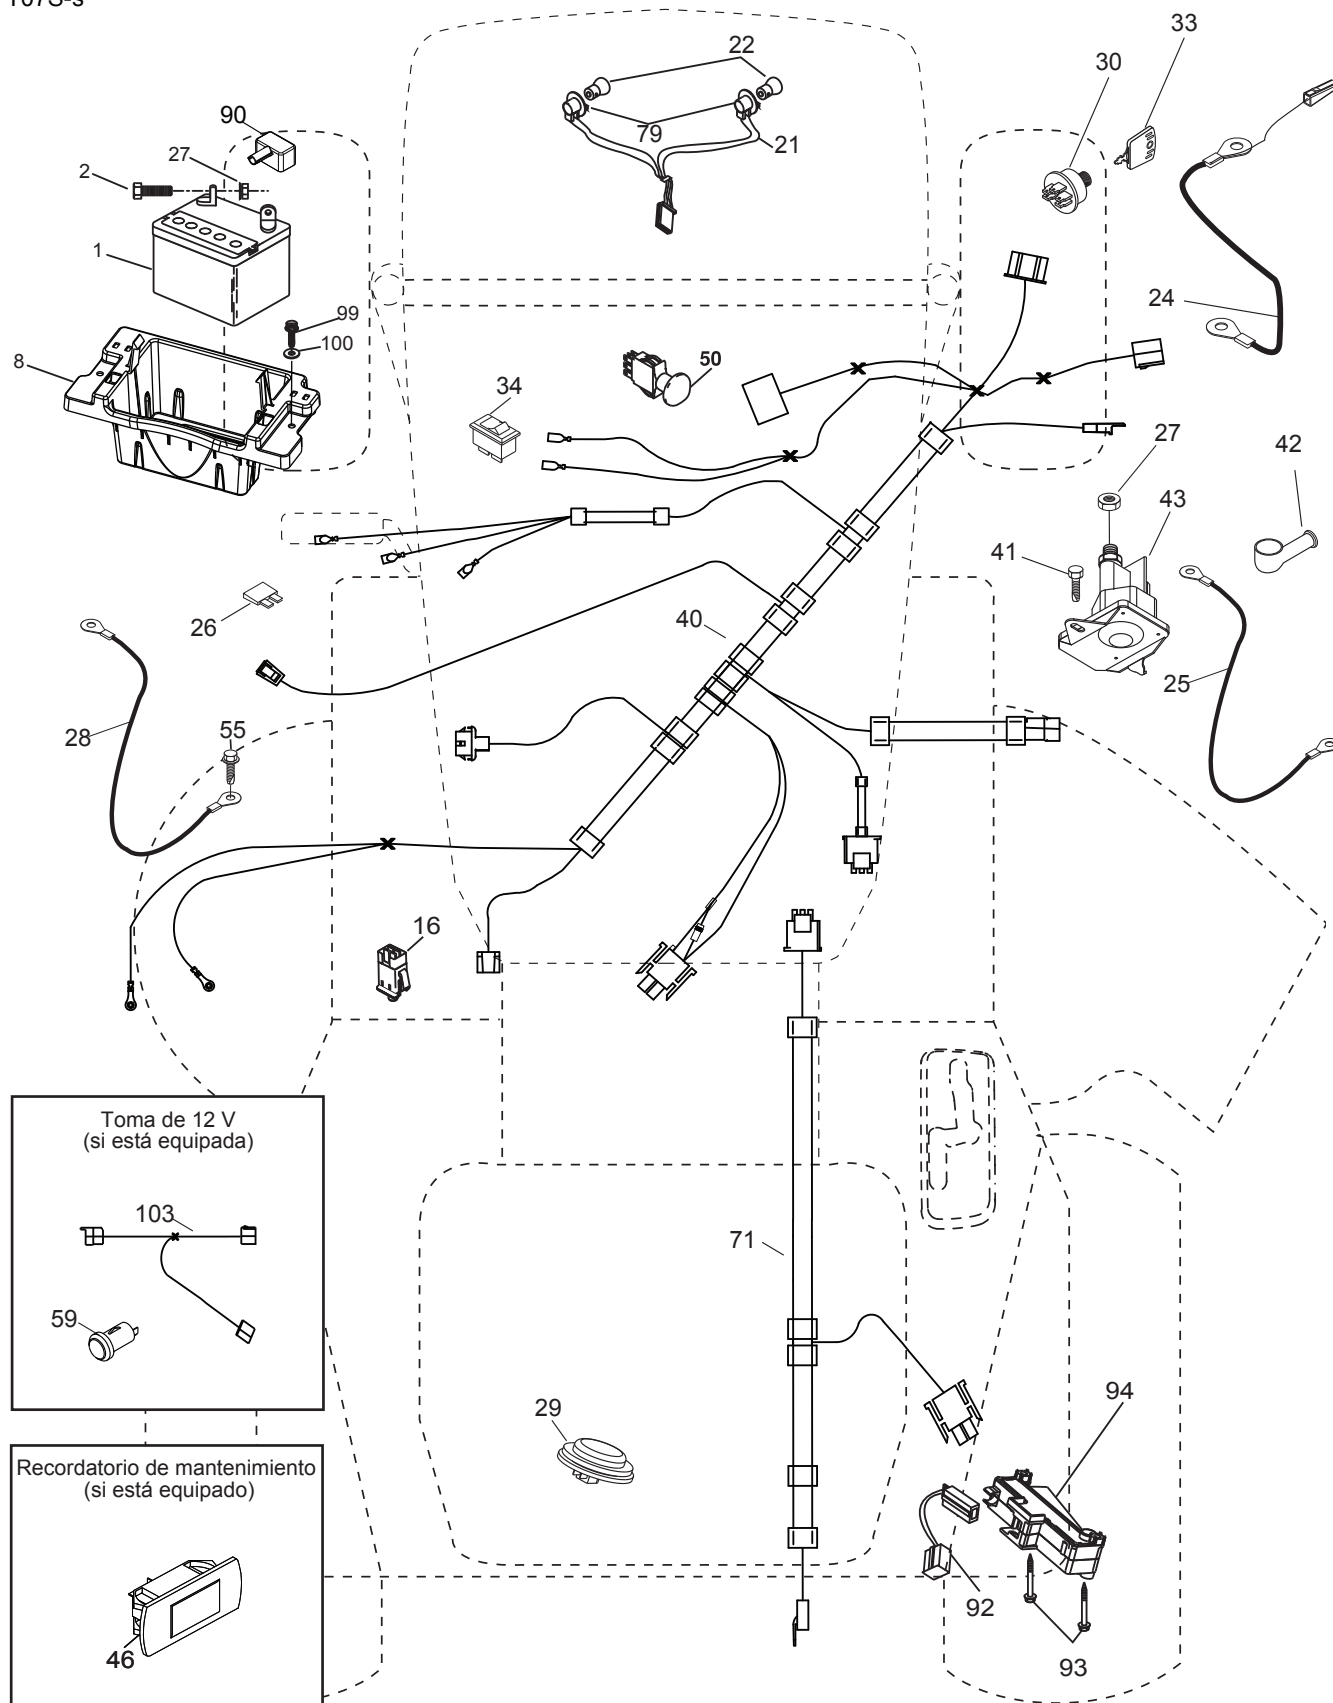


TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 29-01	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	582 04 28-01	Solenoide
46	586 16 18-01	Indicador SRVCMNDR HRMTR
50	582 10 76-04	Interruptor
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Enchufe, 12V
71	532 19 42-76	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
92	532 19 66-15	Cableado de interruptor retroceder
93	532 19 25-40	Tornillo 10-14 x 2.00
94	532 19 18-34	Módulo retroceder ROS
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela
103	532 40 79-62	Cable 12V

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
CHASIS

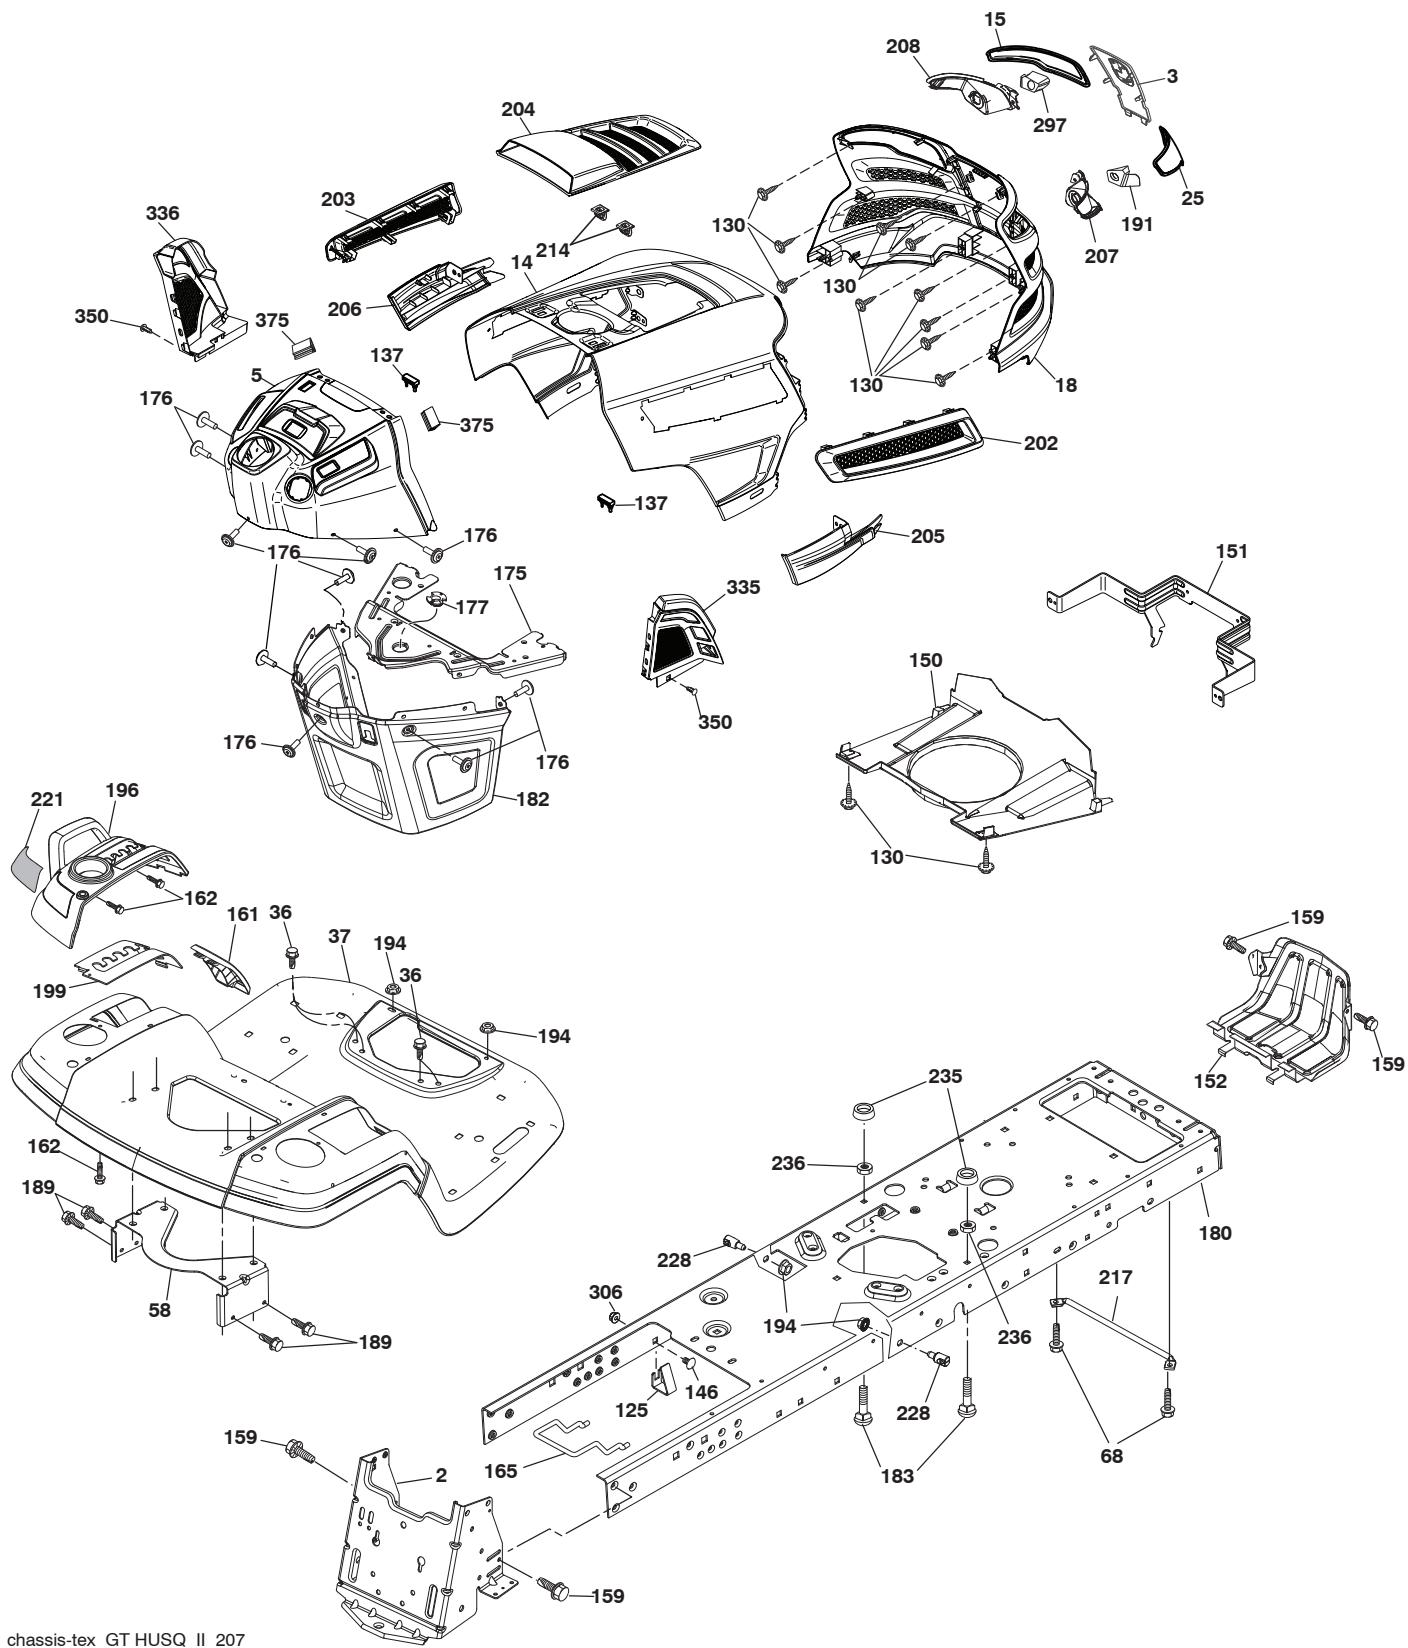


TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	580 43 44-01	Barra de tracción
3	532 44 44-81	Aplica
5	579 77 05-01	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	587 52 34-01	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
36	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Guardabarros
58	532 19 43-14	Soporte
68	539 99 08-58	Tornillo 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Soporte
130	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
146	581 85 79-01	Perno
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto
151	532 43 66-70	Soporte
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Ventana
162	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Soporte
175	590 60 77-02	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de soporte del guardabarros de carga
180	532 44 55-59	Chasis
182	586 73 86-02	Tablero
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
194	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
196	532 43 97-16	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
199	532 19 82-59	Plataforma de elevación
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
207	587 46 48-01	Bisel derecho
208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
221	532 19 89-09	Reflector (LI)
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
306	873 90 06-00	Tuerca
335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
350	532 44 51-43	Clip del árbol de navidad
375	586 90 82-01	Cubierta Capota
--	532 40 09-44	Parachoques

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
TRANSMISIÓN

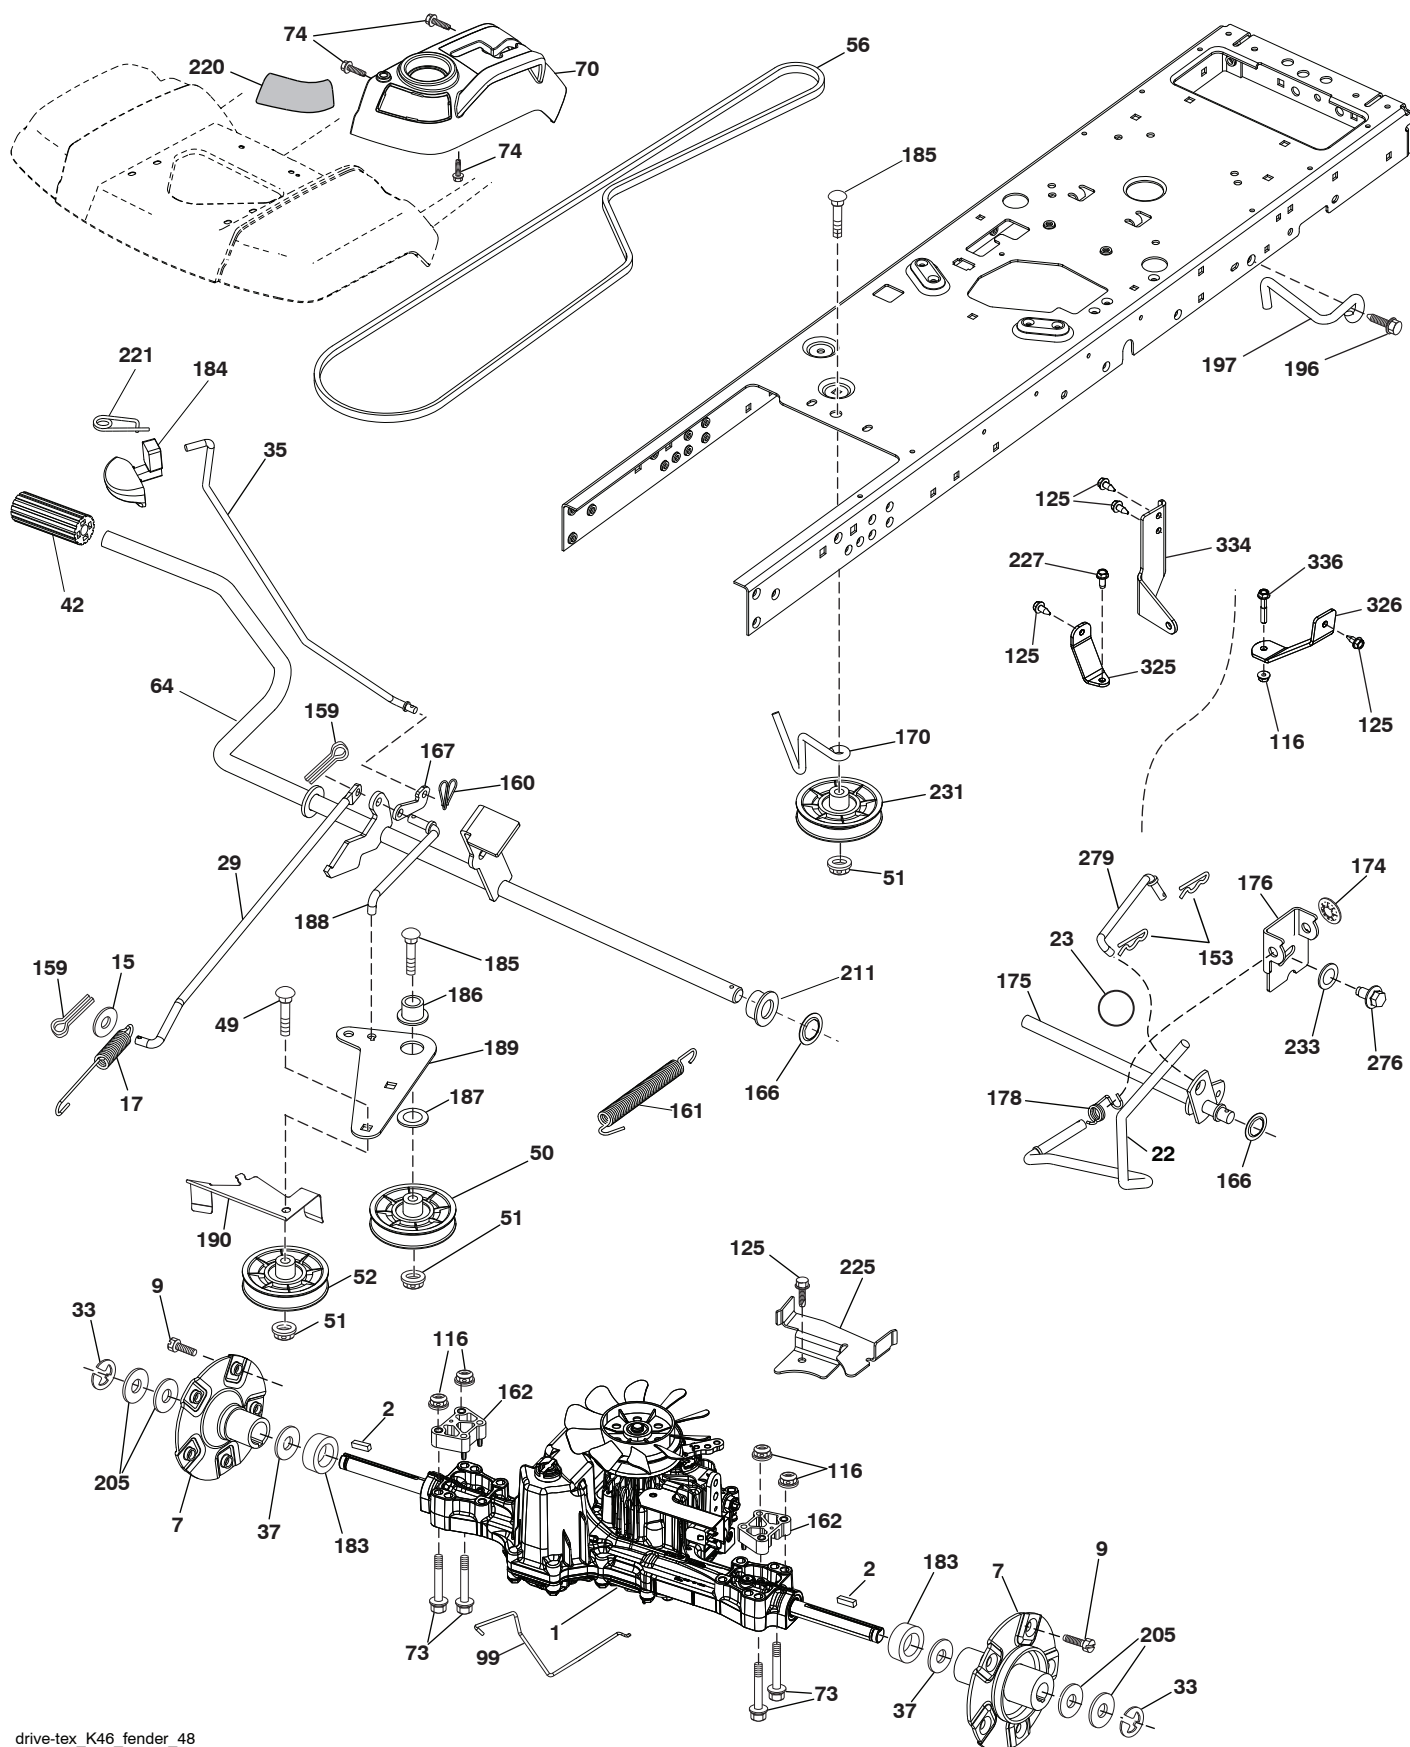


drive-tex_K46_fender_48

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60

TRANSMISIÓN

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46 AW (448354) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	175	532 40 62-08	Ensamble del eje
			176	532 19 62-14	Brazo
2	532 18 62-11	Llave	178	532 19 74-56	Resorte
7	532 19 98-44	Ensamble del cubo trasero 22" TX GT .06	183	532 40 04-24	Separador
9	532 14 00-80	Perno	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
17	532 41 36-78	Resorte de freno	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
22	532 19 73-29	Varilla	187	819 13 32-10	Arandela
23	532 14 08-45	Perilla	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
29	532 40 38-06	Varilla del freno	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
33	812 00 00-01	Aro "E"	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano			Tornillo 3/8-16 x 1
37	532 18 89-67	Arandela	196	817 00 06-16	Mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	197	585 65 86-01	Arandela
49	872 11 06-14	Perno	205	532 12 17-48	Buje
50	532 19 43-27	Polea loca plana	211	532 19 62-12	Reflector derecho
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	220	532 19 89-08	Abrazadera de retención del resorte de la manija
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	221	532 40 31-87	Sujetador de la correa
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	227	817 49 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
64	532 19 62-00	Ensamble del eje Control del pedal de freno	231	532 40 72-87	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento de 1.688"
70	532 43 96-60	Ensamble de la consola	233	532 40 52-96	Arandela
73	874 49 05-60	Perno 5/16-18 3.75	276	874 78 07-16	Perno 7/16-14 x 1 Gr. 5
74	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2	279	532 40 62-07	Acoplamiento
99	532 41 57-43	Varilla de desviación	325	585 99 57-02	Soporte
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18	326	585 99 31-02	Soporte
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	334	585 88 22-02	Soporte
153	532 12 47-88	Retén del resorte	336	587 25 96-01	Perno
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
162	580 45 74-01	Separador de transeje 1"			
166	532 42 91-64	Tuerca			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 41 34-30	Sujetador de la correa central			
174	532 19 72-89	Tuerca			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

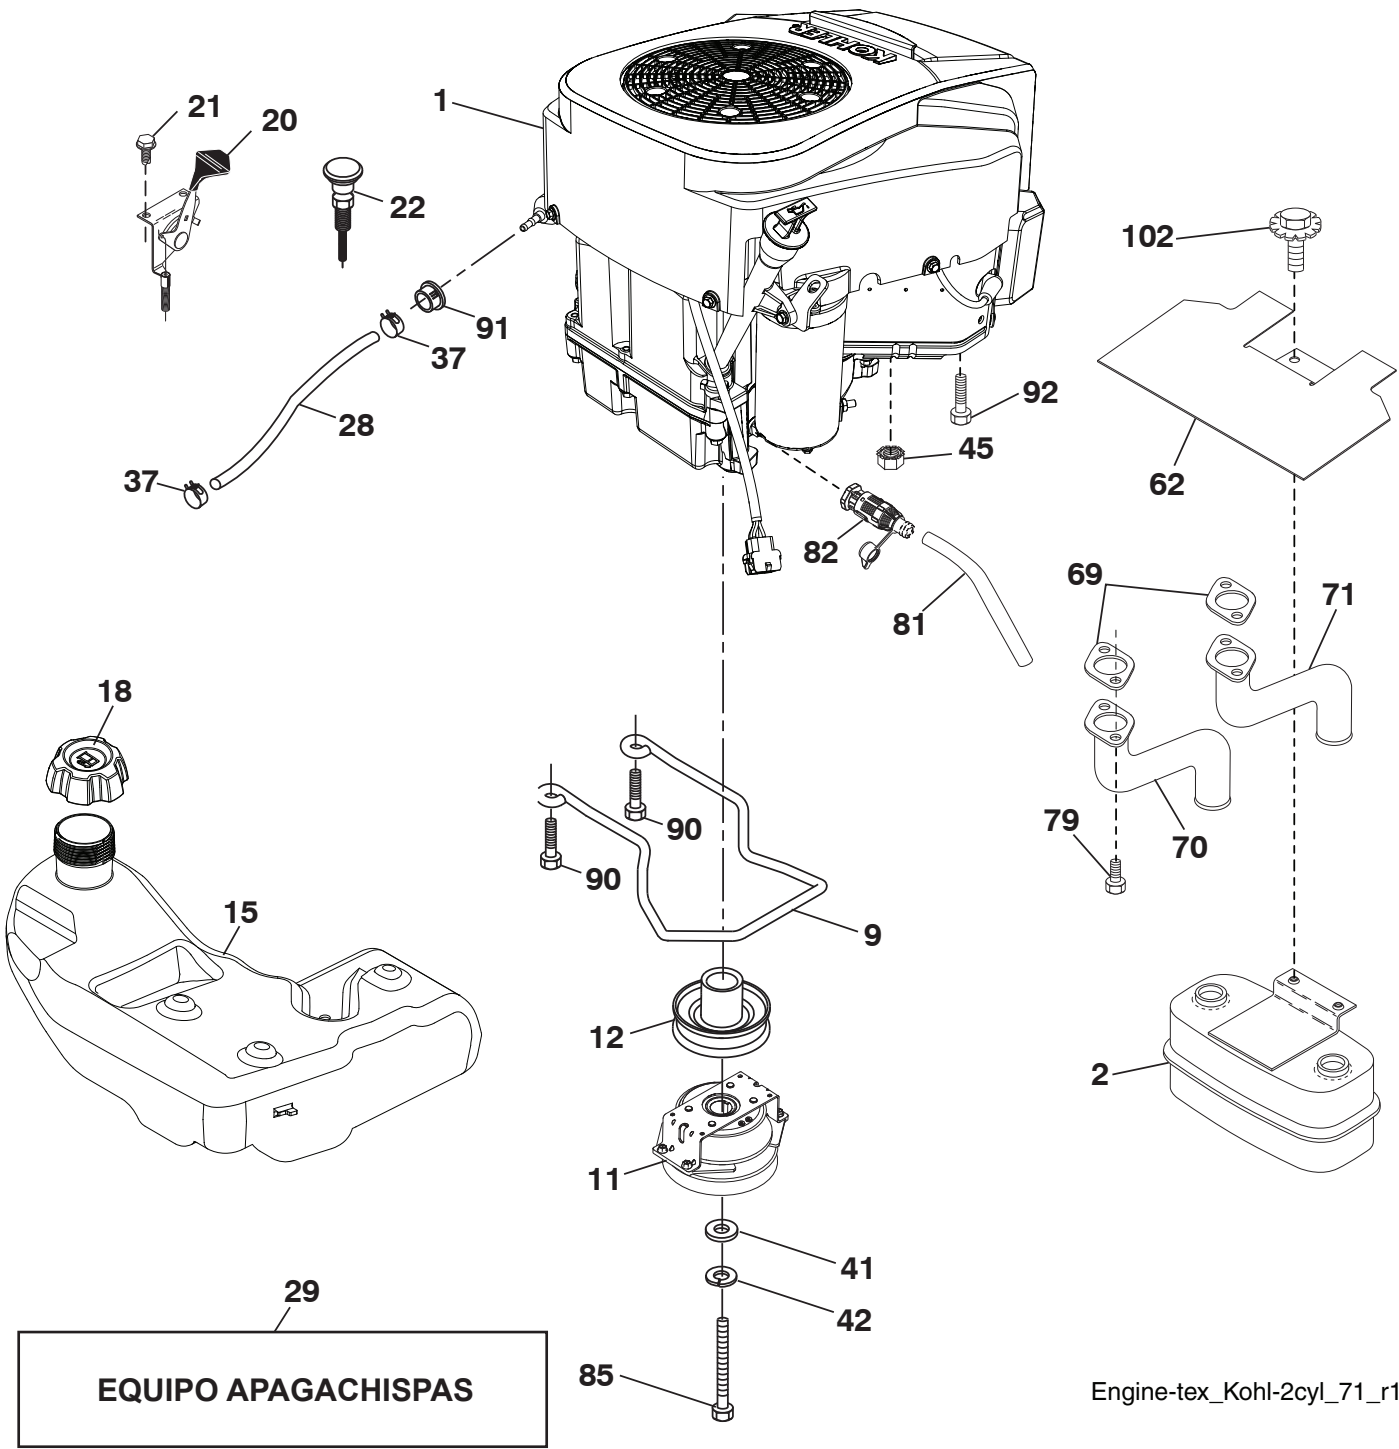

**TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
MOTOR**


CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Kohl modelo No. KT740-3044 (501350401) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 14-01	Embrague de eléctrico
12	532 19 43-43	Polea del motor
15	532 43 80-16	Tanque de Gasolina de 4,0
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 29-37	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada
22	532 19 15-96	Control del obturador
28	587 04 48-60	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 x 15/32 x .250
42	539 99 02-47	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Tubo de escape izquierdo
71	583 95 48-01	Tubo de escape derecho
79	532 19 23-34	Tornillo de 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Aceite drenaje válvula
85	501 60 69-01	Perno de 7/16-20 x 3.0 Gr. 5
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
92	817 12 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

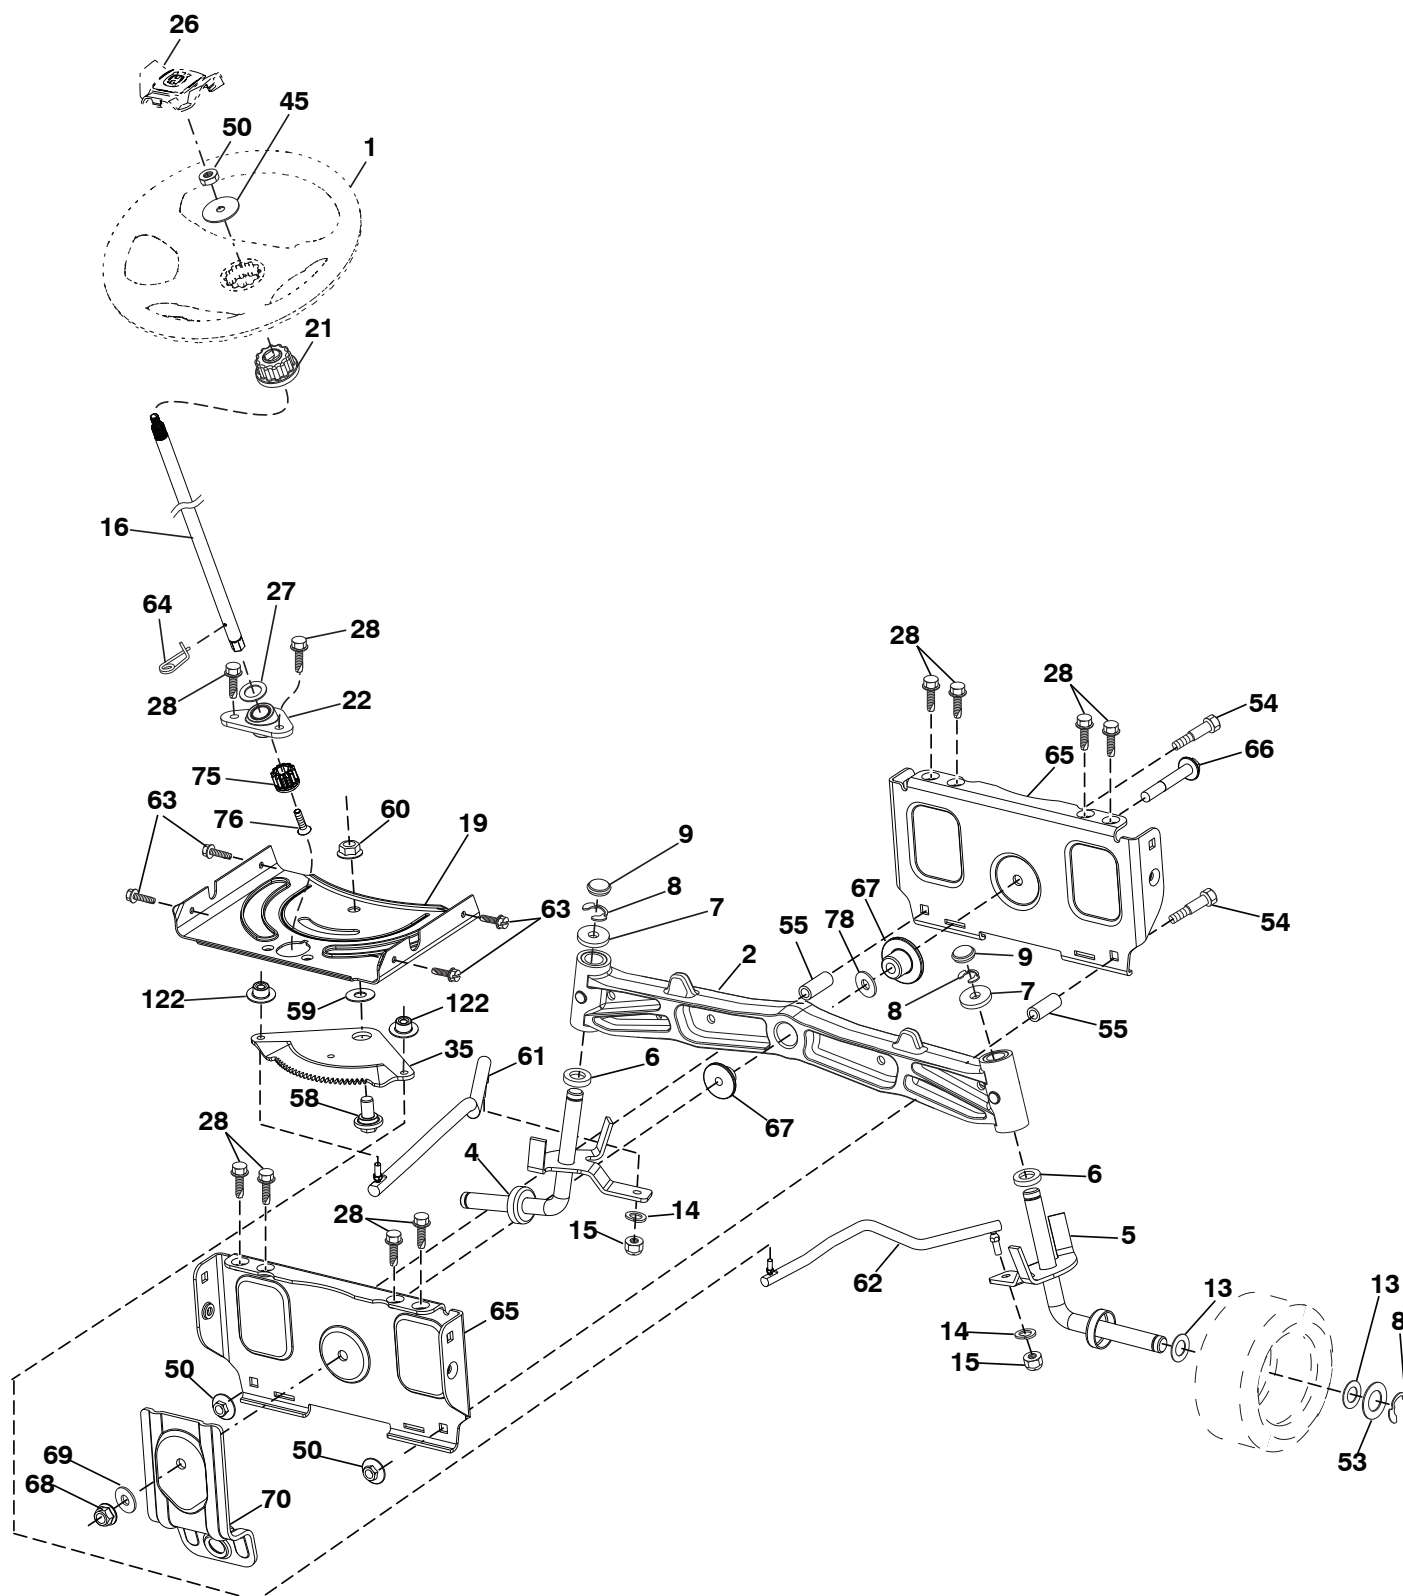


steering-tex_HUSQSR_63_r1

**TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN**

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-89	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-90	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
54	874 76 06-36	Perno de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Separador del soporte del eje
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
65	532 19 47-34	Soporte delantero del eje
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

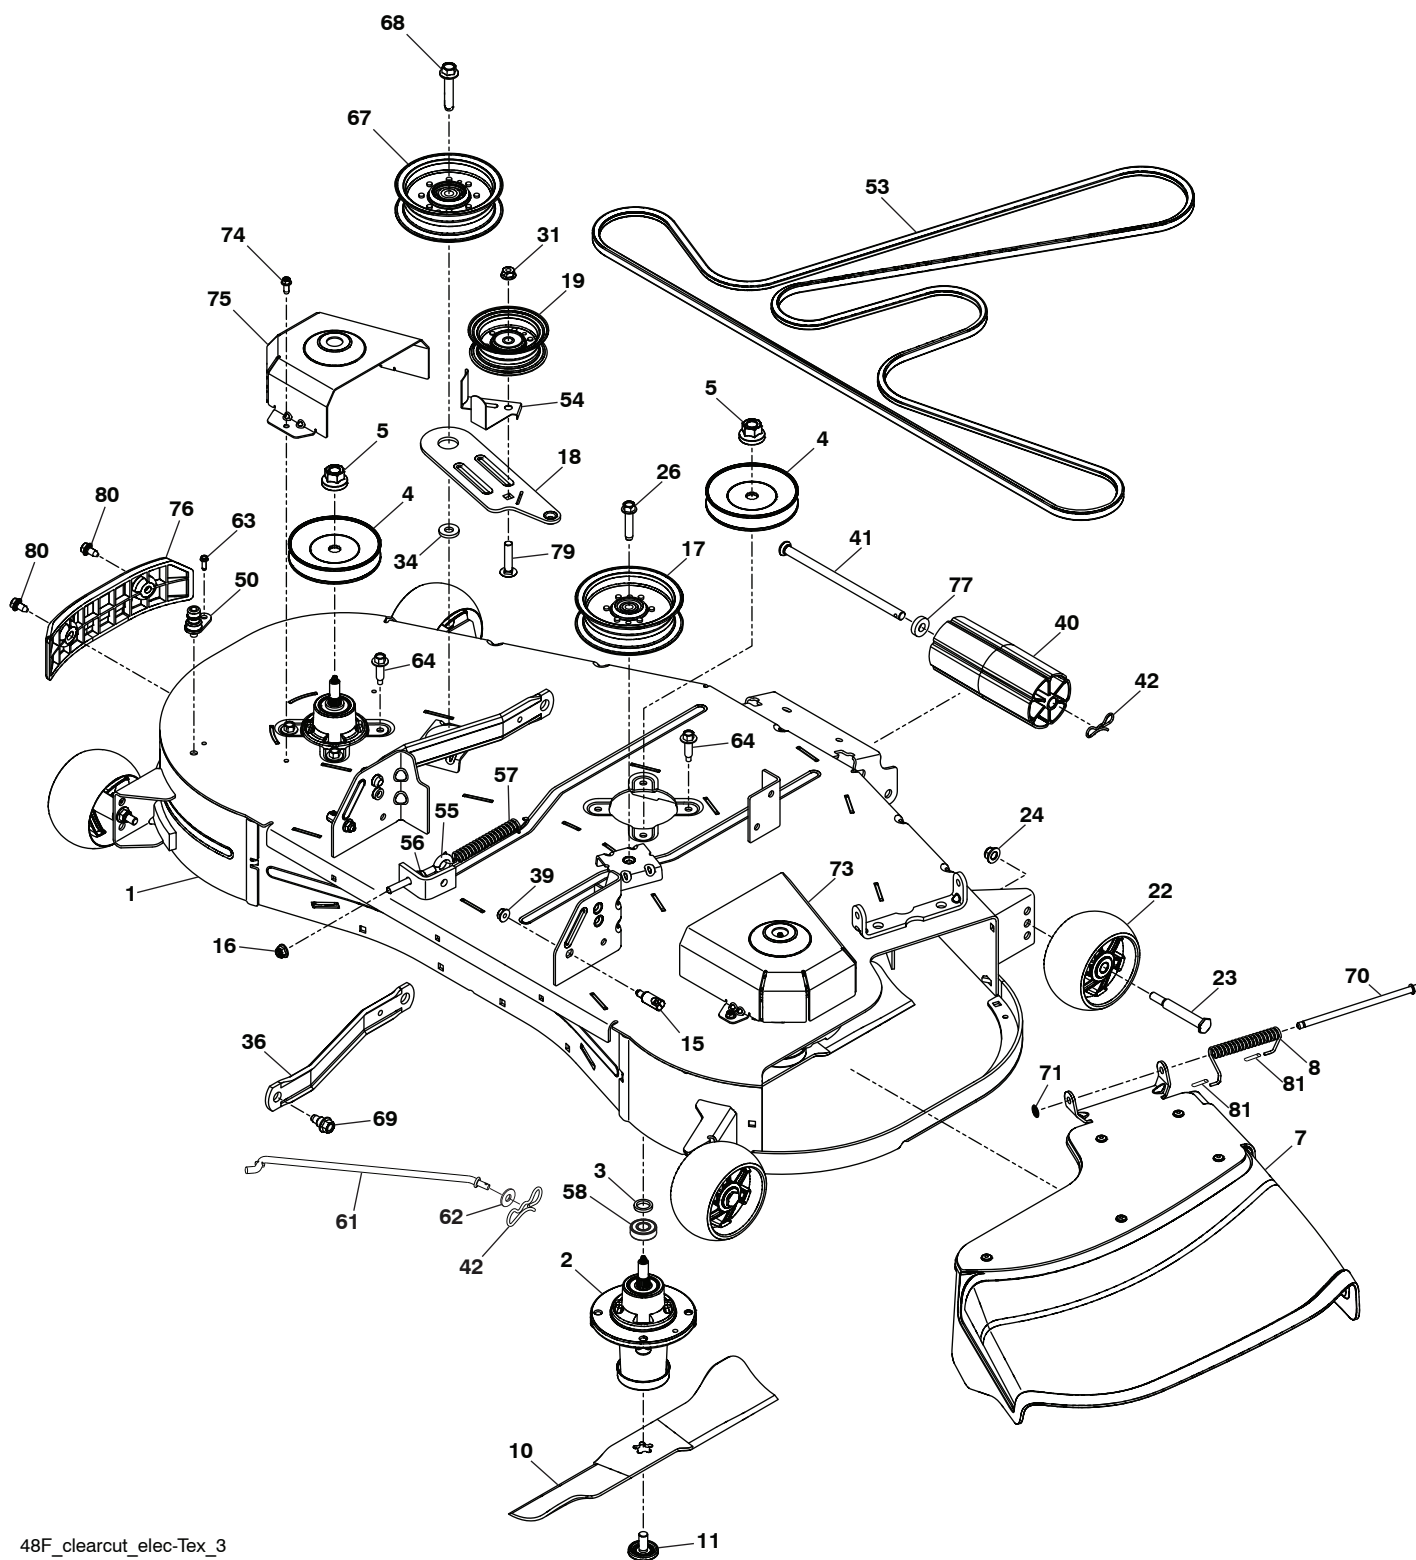


48F_clearcut_elec-TeX_3

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	588 78 80-02	Cortadora de césped	57	587 35 84-01	Resorte
2	539 13 18-98	Ensamble de Carcasa	58	532 11 04-85	Rodamiento de bolitas
3	532 18 76-90	Arandela del separador	61	532 40 48-51	Varilla
4	532 17 34-34	Polea del mandril	62	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12
5	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	63	817 49 04-10	Tornillo 1/4-20 x 5/8
7	588 98 07-01	Deflector 48"	64	584 95 39-01	Perno .313-18 x 1.19
8	587 35 47-01	Resorte - torsión	67	532 19 61-06	Polea
10	588 81 10-02	Cuchilla	68	817 49 06-28	Tornillo 3/8-16 x 1-3/4 TT
11	532 19 30-03	Perno, 7/16-20	69	532 19 65-39	Perno
15	532 19 51-61	Sujetador del perno prisionero	70	532 13 14-91	Varilla
16	539 11 28-99	Tuerca 5/16-18	71	532 11 04-52	Tuerca
17	532 19 61-04	Polea más ociosa	73	588 81 24-02	Cubierta del mandril lado derecho
18	588 81 22-02	Brazo más ocioso	74	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8
19	532 19 31-97	Polea más ociosa	75	588 81 31-02	Cubierta del mandril lado izquierdo
22	589 52 73-01	Rueda, calibrador	76	582 54 11-01	Guarnición
23	532 19 34-06	Perno 3/8-16 x 3-5/8	77	582 36 05-01	Buje
24	521 99 65-01	Tuerca 3/8-16	79	872 11 06-14	Perno 3/8-16 unc x 1-3/4 grado 5
26	588 43 83-01	Tornillo 7/16-14 x 2.125	80	532 17 01-65	Perno 5/16
31	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc	81	532 10 53-04	Tapa
34	532 17 85-15	Arandela	--	532 41 64-05	Accesorio del conexión
36	532 19 51-85	Suspensión posterior del brazo	--	589 42 88-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
39	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18			
40	532 17 60-66	Rodillo de la nariz			
41	532 17 91-27	Varilla, rodillo de la nariz			
42	532 19 42-08	Pasador de chaveta			
50	532 41 55-98	Puerto del derrubio			
53	588 81 43-01	Correa, cubierta			
54	532 14 10-43	Protector, correa			
55	539 11 55-74	Perno de argolla 5/16 x 3-1/2			
56	539 99 05-85	Tuerca 5/16-18			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

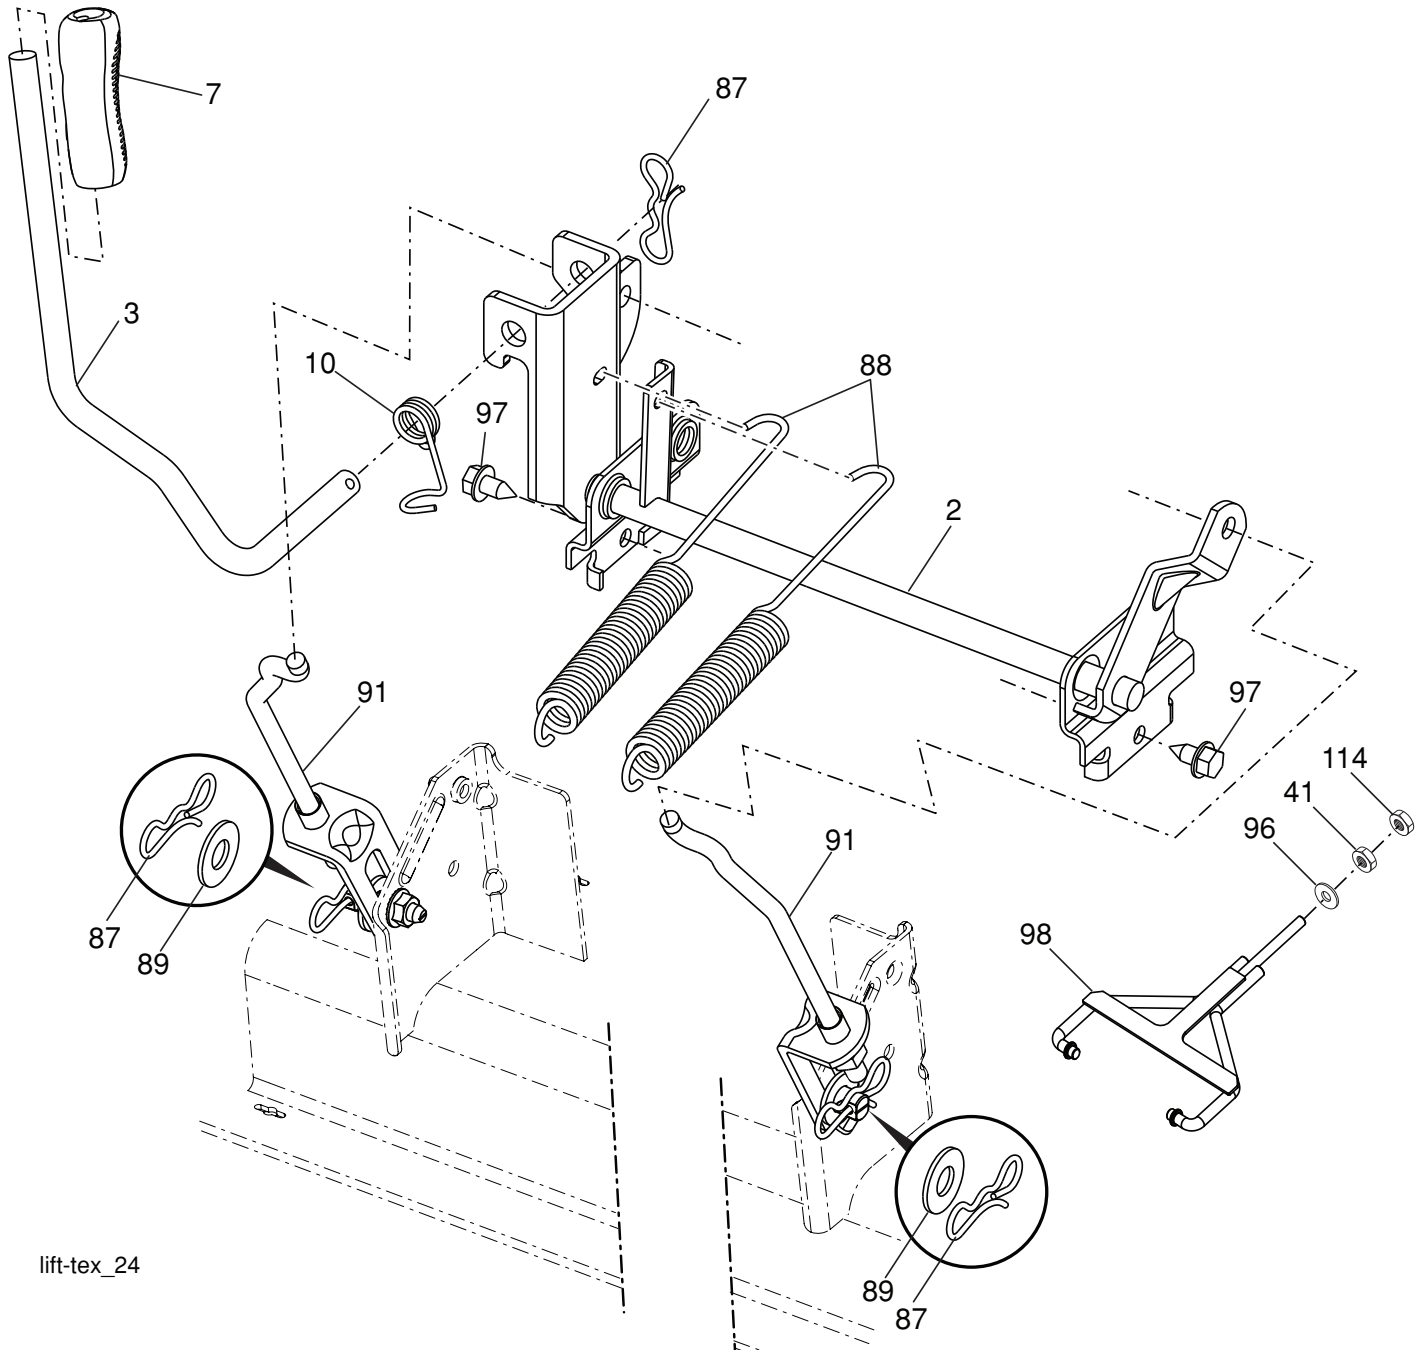


lift-tex_24

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-30	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
41	532 17 59-94	Tuerca
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 19 53-04	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
91	532 40 34-07	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
96	532 19 52-63	Buje
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	574 82 25-01	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
114	873 36 07-00	Tuerca 7/16-20

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
ENSAMBLE DEL ASIENTO

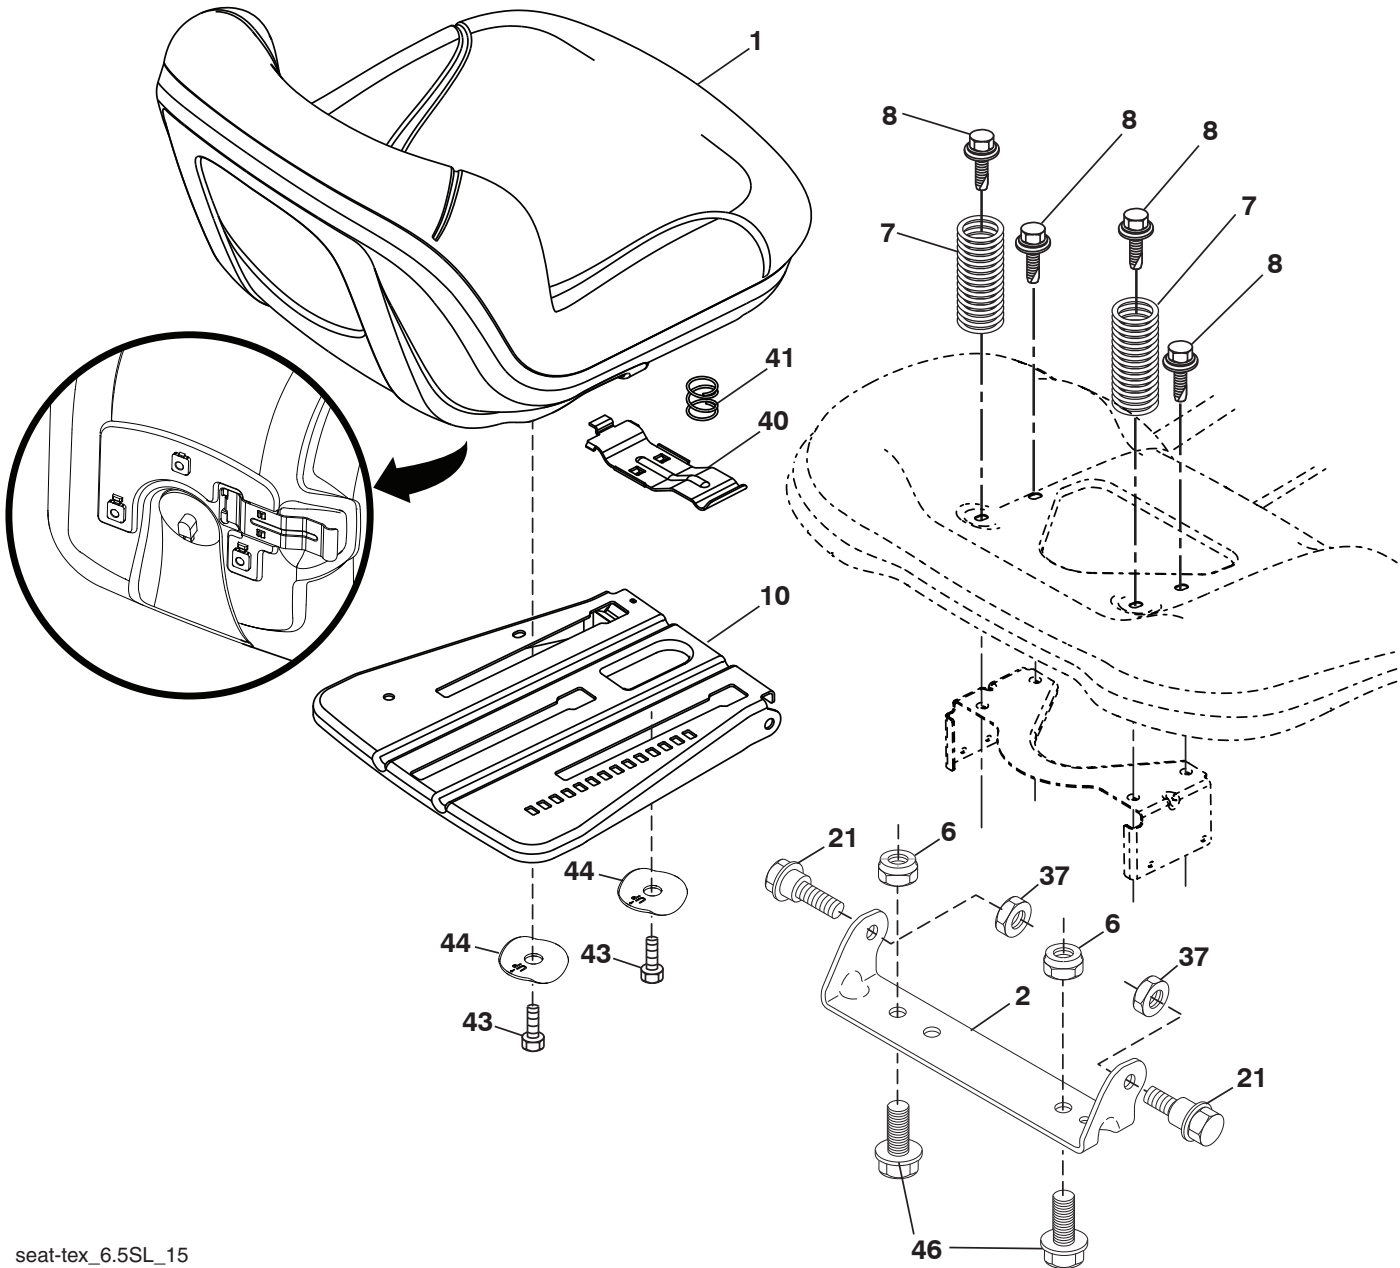


seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. LGT48DXL (96043026000), PRODUCTO NO. 960 43 02-60
CALCOMANÍAS

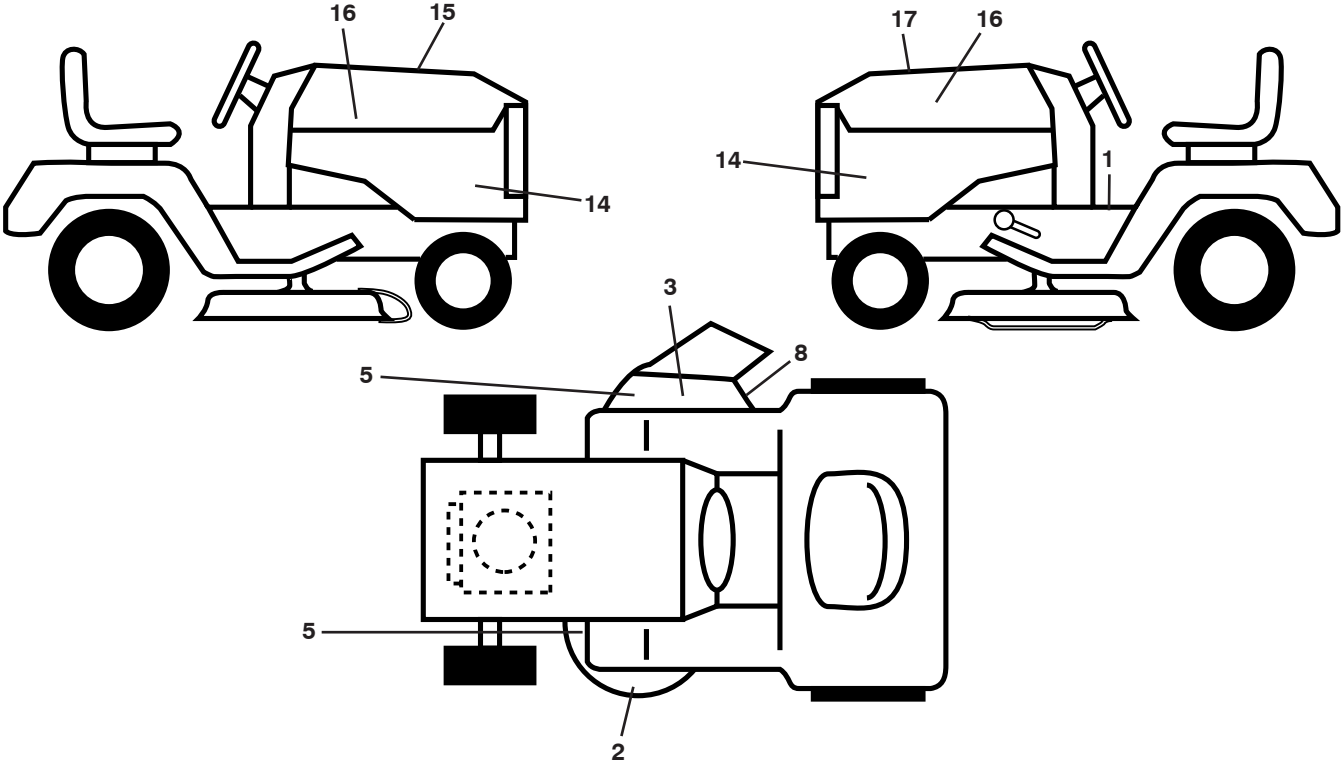

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía, Cuidado
2	590 88 50-01	Calcomanía, Sin paso
3	586 97 88-01	Calcomanía, Advertencia
5	589 35 79-01	Calcomanía, Sin paso
8	581 58 00-02	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
14	591 49 67-01	Calcomanía para el panel lateral
15	532 42 38-29	Calcomanía, Advertencia
16	581 62 73-01	Calcomanía para la capota, logo

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
17	591 48 13-01	Calcomanía de reemplazo
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 98-82	Forro del apoyo para los pies izquierdo
--	532 44 15-42	Forro del apoyo para los pies derecho
--	115 95 34-49	Manual del Operario (Inglés/Español)
--	115 95 35-49	Manual de Repuestos (Inglés/Español)
--	587 71 00-26	Guía rápida (Inglés/Español)

WHEELS AND TIRES

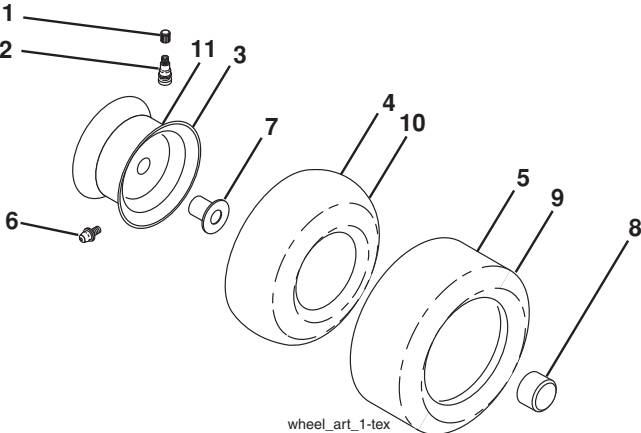

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 18 18-39	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 00 81-34	Cámara delantera
5	532 10 62-30	Neumático delantero
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje (sólo para la rueda delantera)
9	532 18 47-08	Neumático trasero
10	532 00 71-54	Cámara trasera (sólo servicio)
11	532 40 17-82	Ensamble trasero de la llanta
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES / AVISO



www.husqvarna.com