

Repair Parts Manual Manual De Repuestos

YTH1942 / 96043024900

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta máquina.



English/Spanish



115 93 32-27

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH1942" (96043024900)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18
ENGINE BREAKDOWN.....	19-20

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH1942" (96043024900)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	21
DIAGRAMA ELÉCTRICO	22-23
CHASIS	24-25
TRANSMISIÓN	26-27
MOTOR	28-29
DIRECCIÓN	30-31
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32-33
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	34
ASIENTO.....	35
CALCOMANÍAS.....	36
MOTOR DESCOMPOSTURA.....	38-39

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

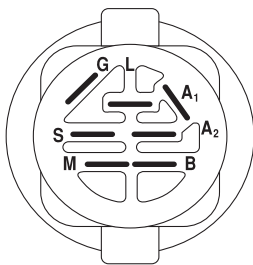

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

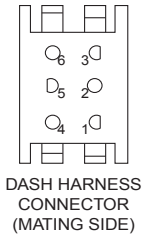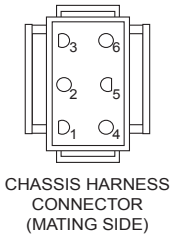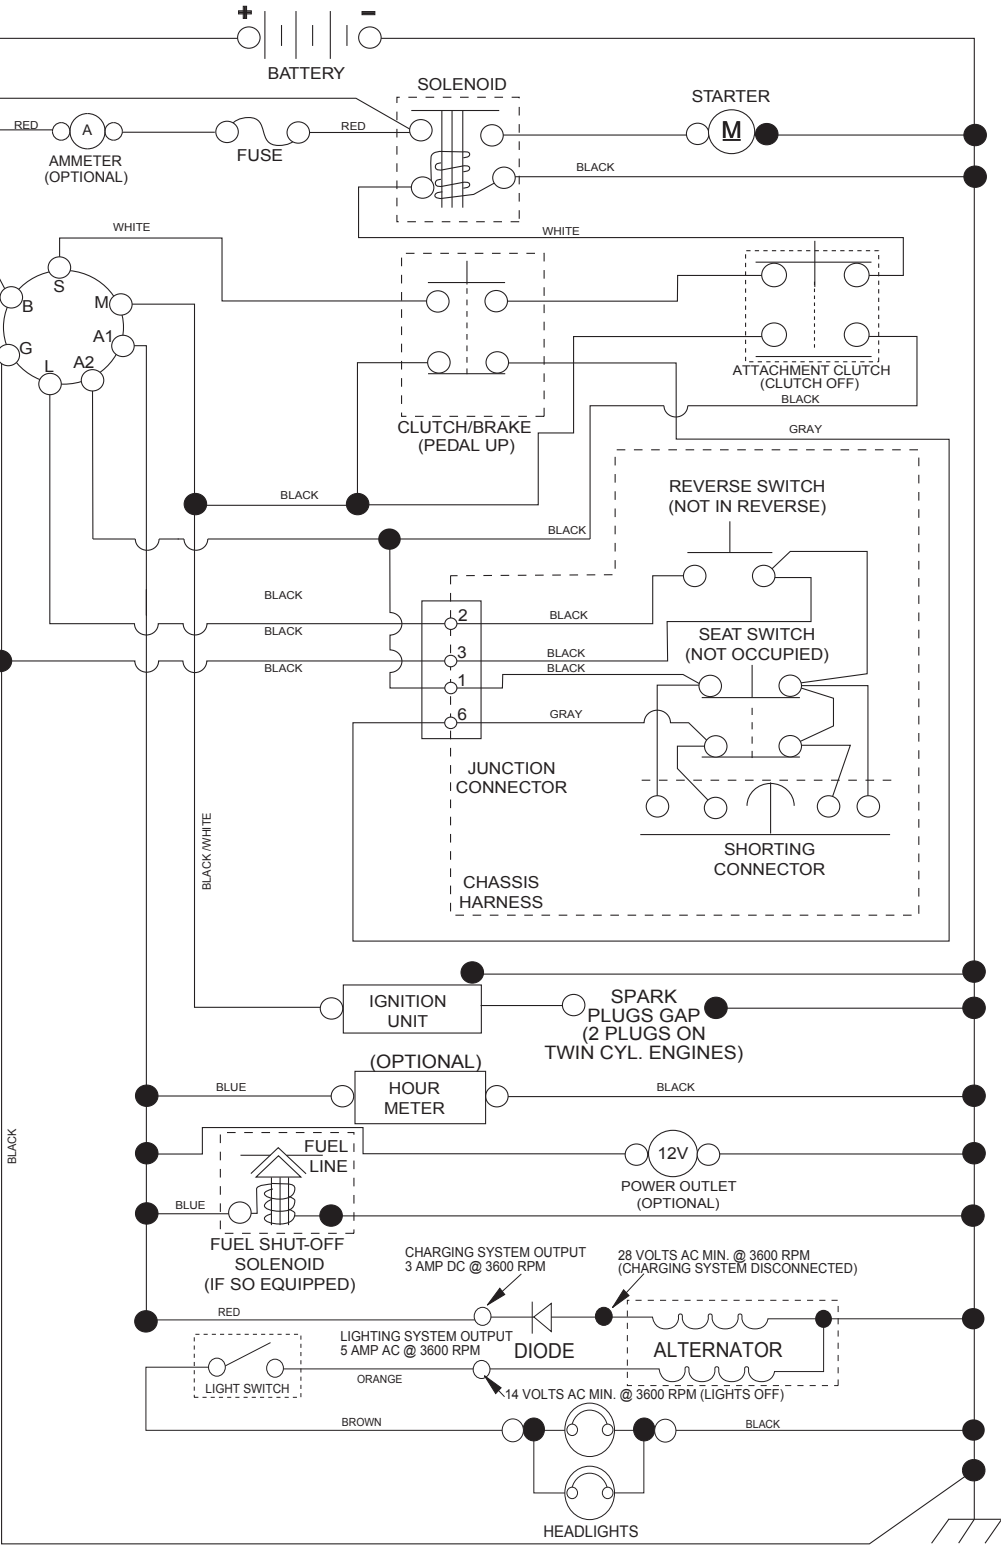


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

ELECTRICAL

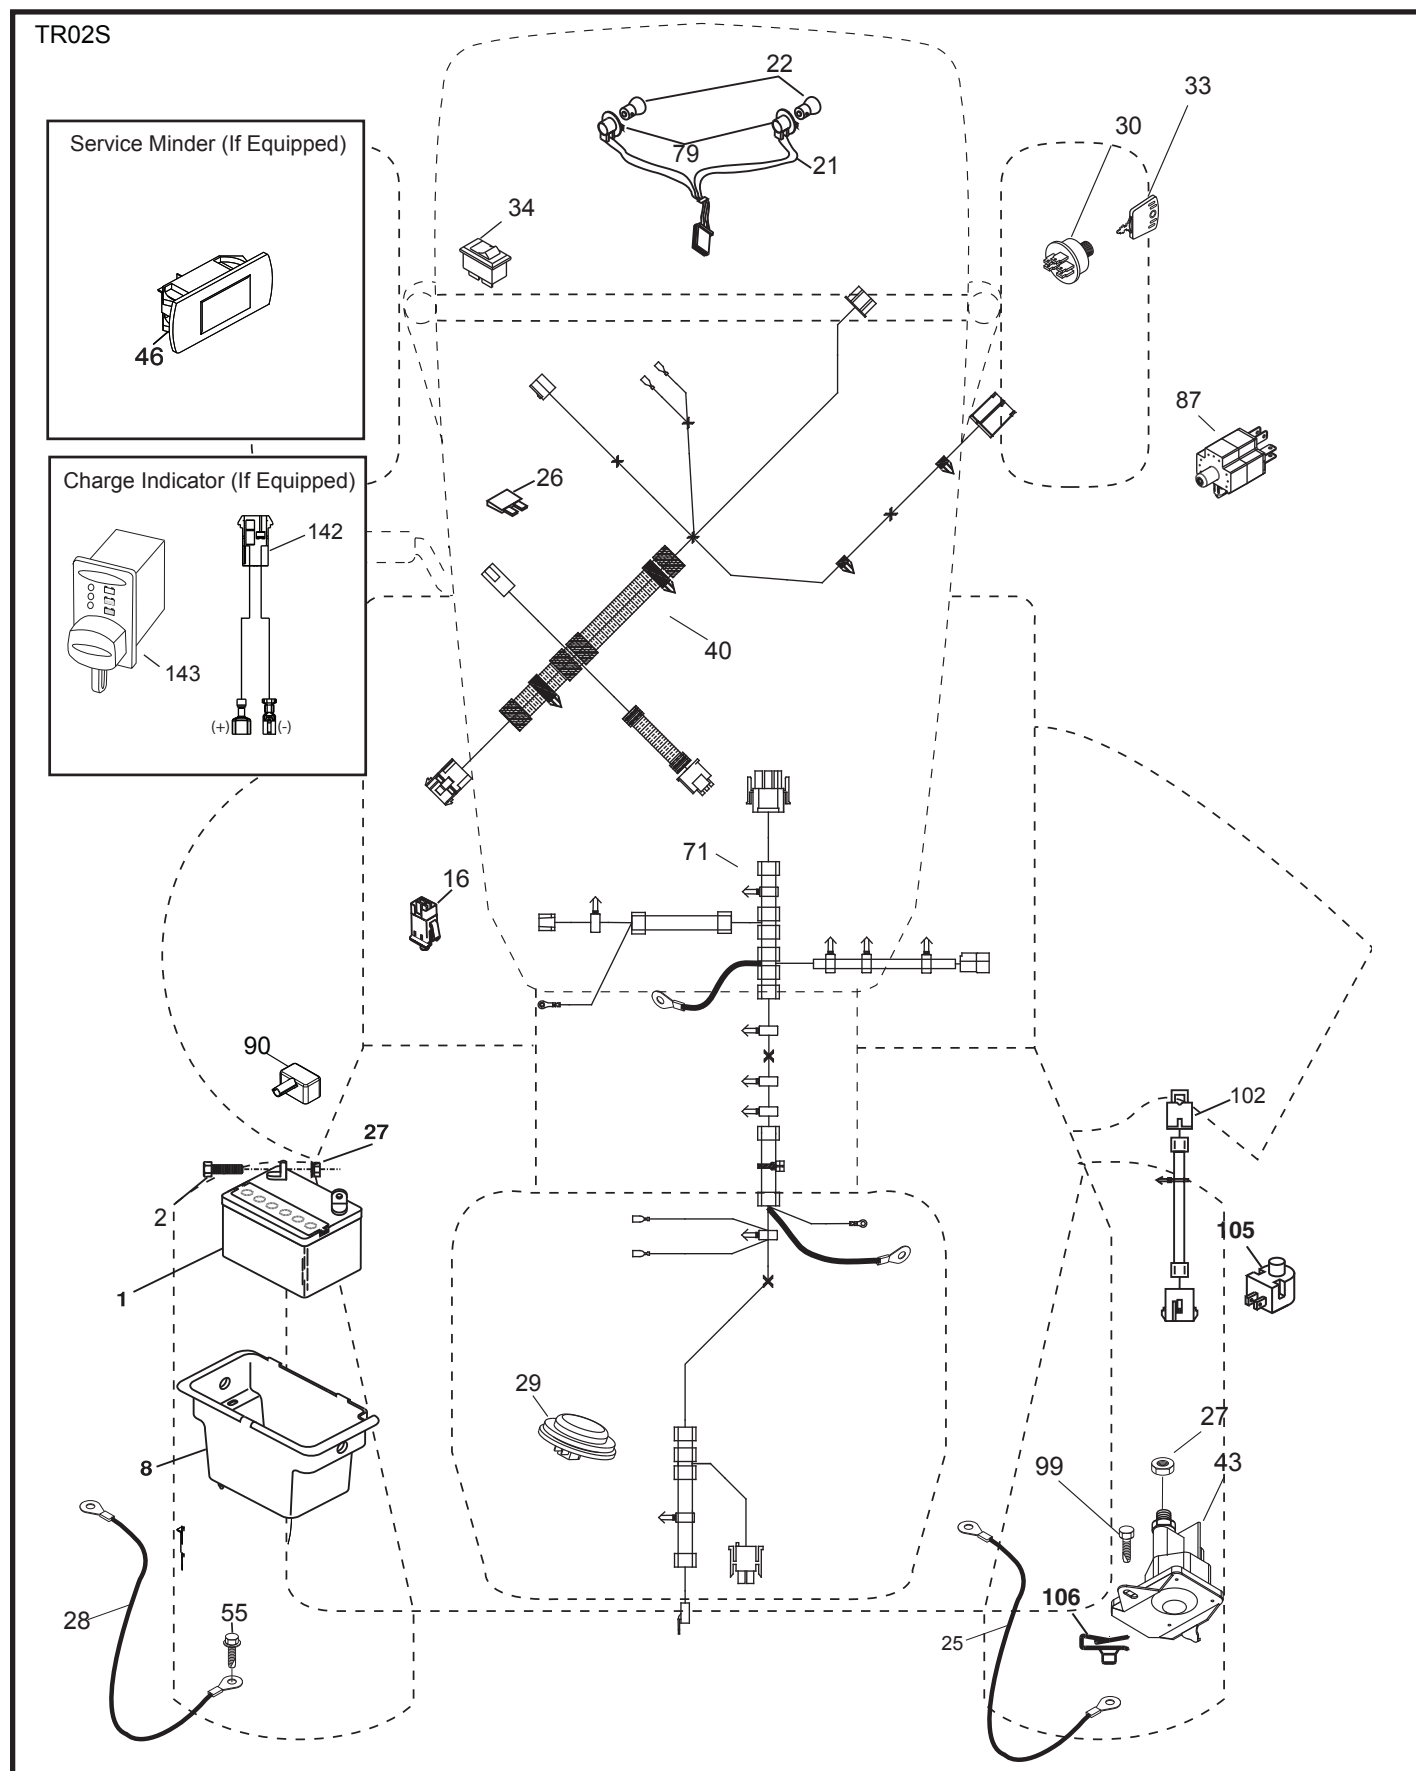


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal nut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

CHASSIS

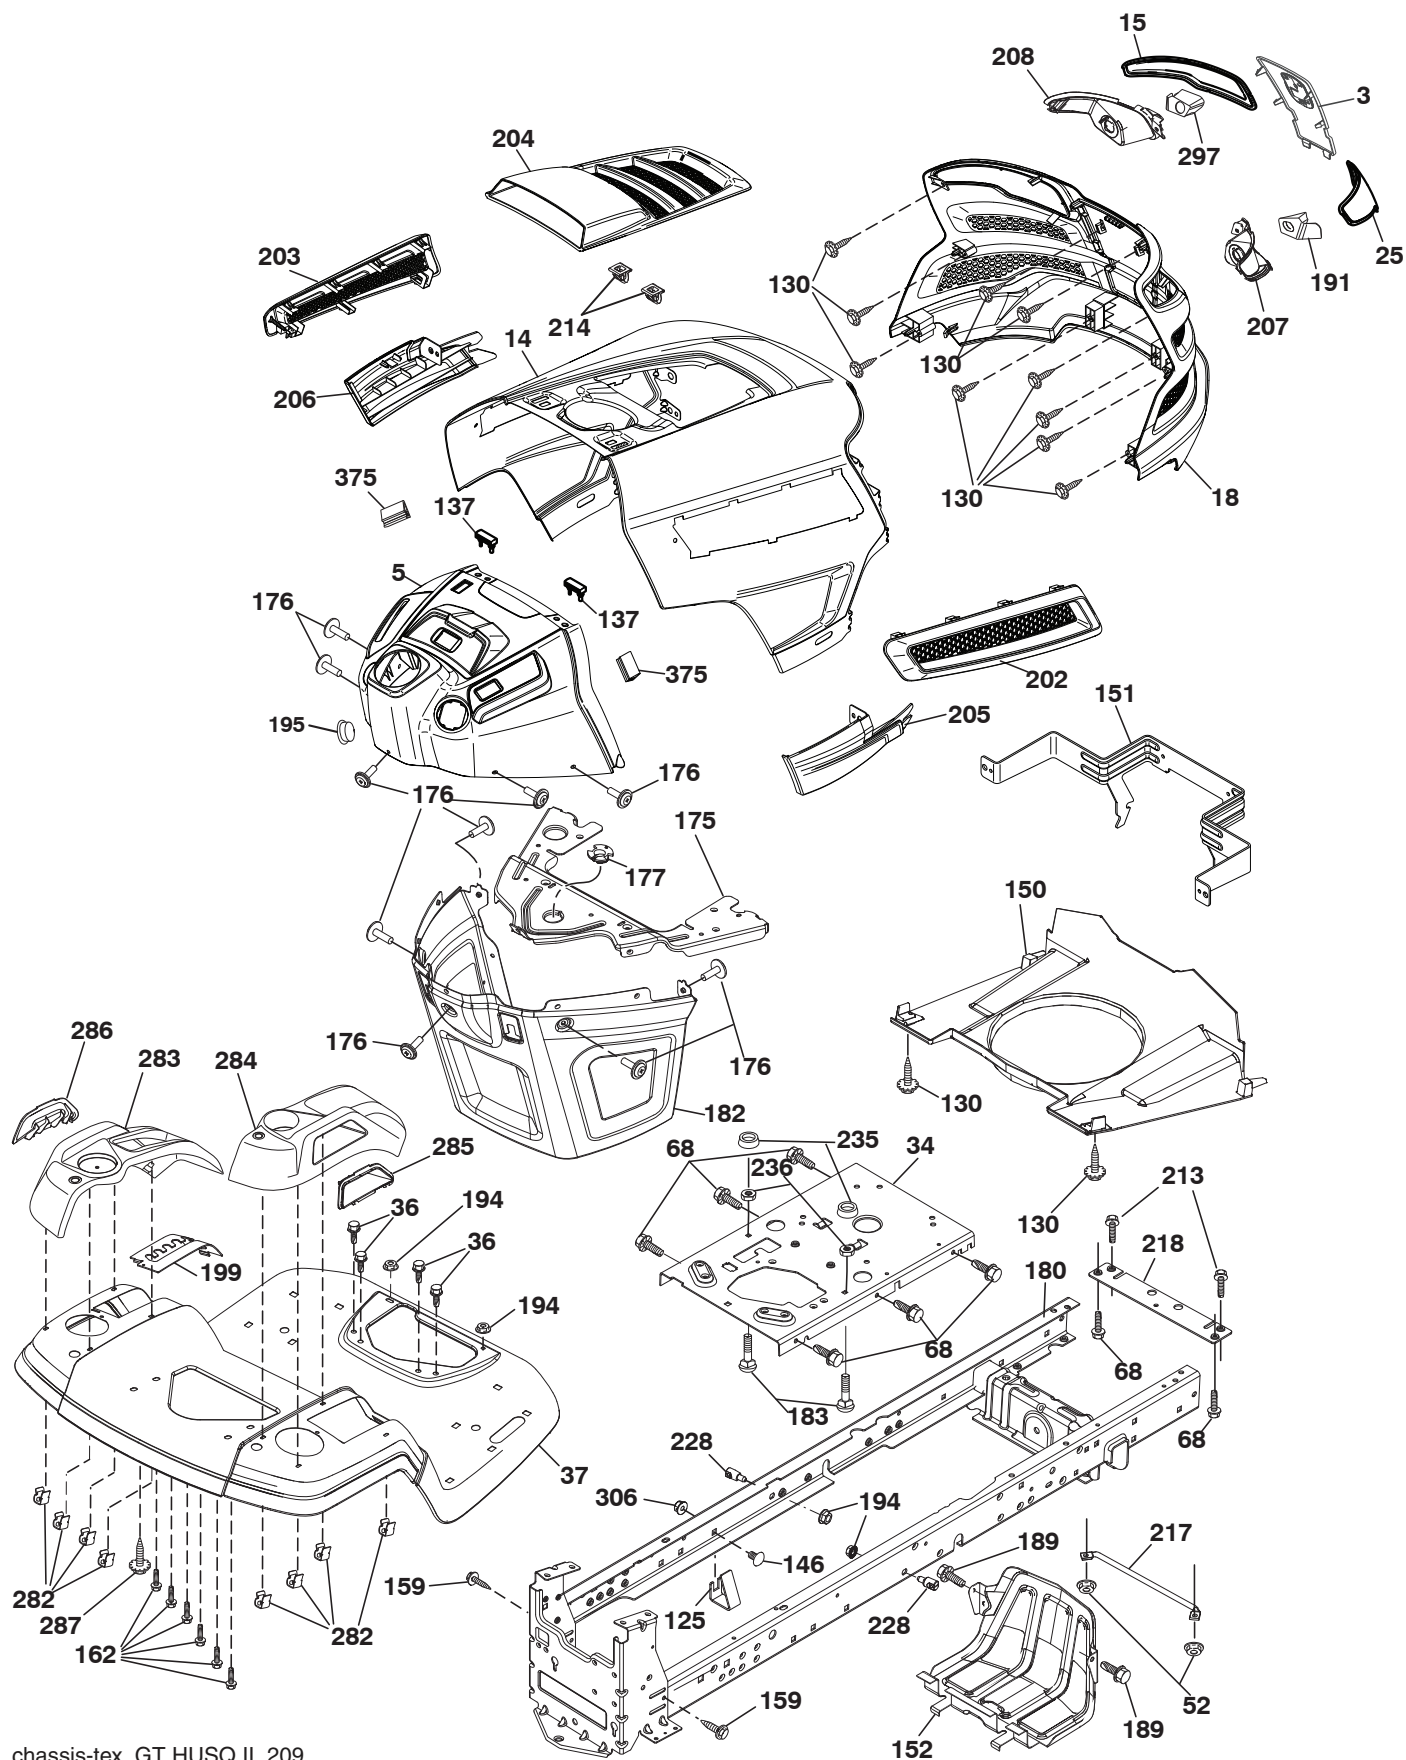

chassis-tex_GT HUSQ II_209


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	681 46 68-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock
68	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw 10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 99-21	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Dash

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Side Trim RH
206	532 43 97-29	Side Trim LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
283	532 44 20-39	Console Deck Lift
284	532 43 98-23	Console Shift
285	532 41 63-15	Console Insert RH
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 X 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
- -	532 43 99-76	Dash Plug reminder

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 DRIVE

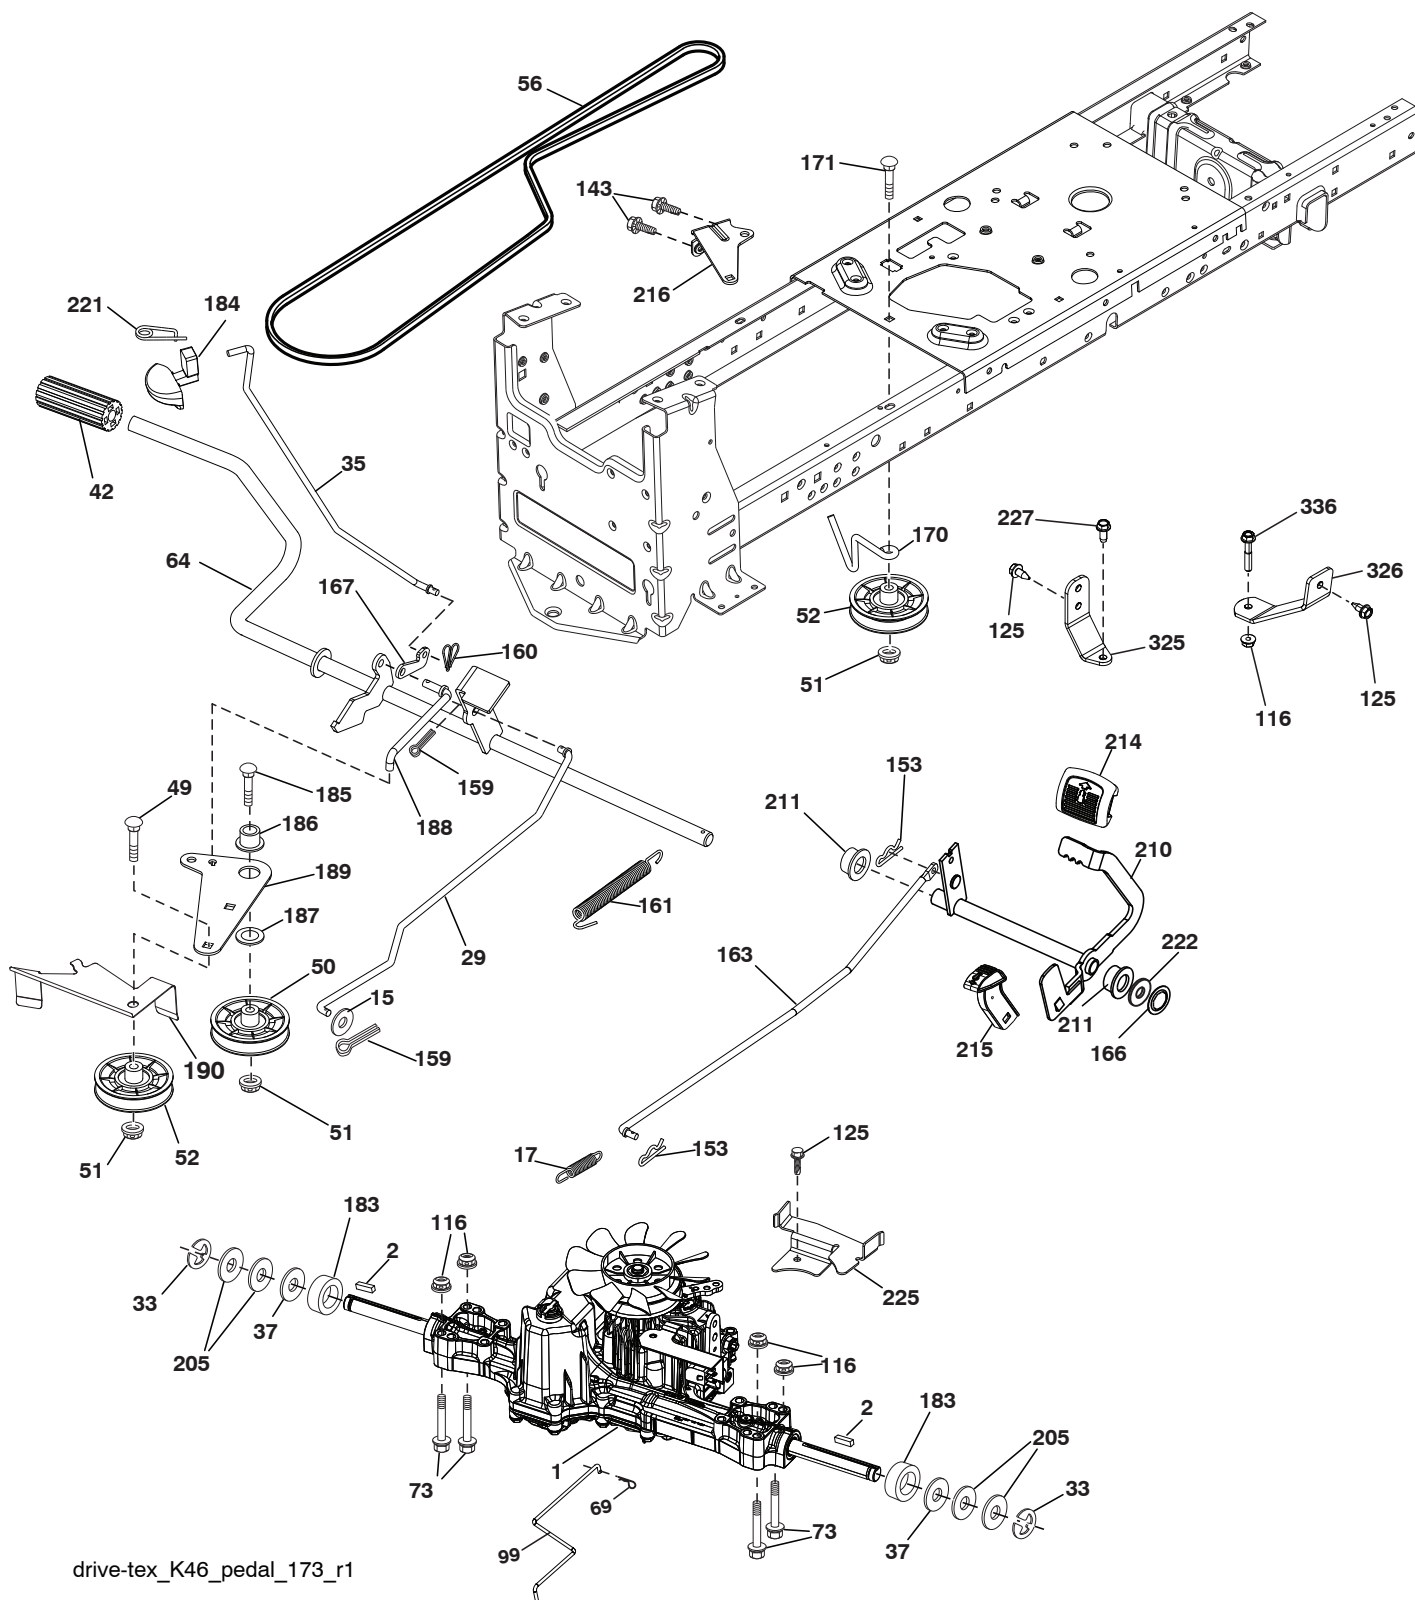

drive-tex_K46_pedal_173_r1


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer)
2	532 12 35-83	Key Square
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x 060
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zinc
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2 1/2 G.5
99	582 40 45-01	Rod Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 44 82-75	Rod Control
166	532 42 91-64	Nut Push

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Axle
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 42 12-63	Pedal Forward
215	586 60 65-02	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
336	587 25 96-01	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ENGINE

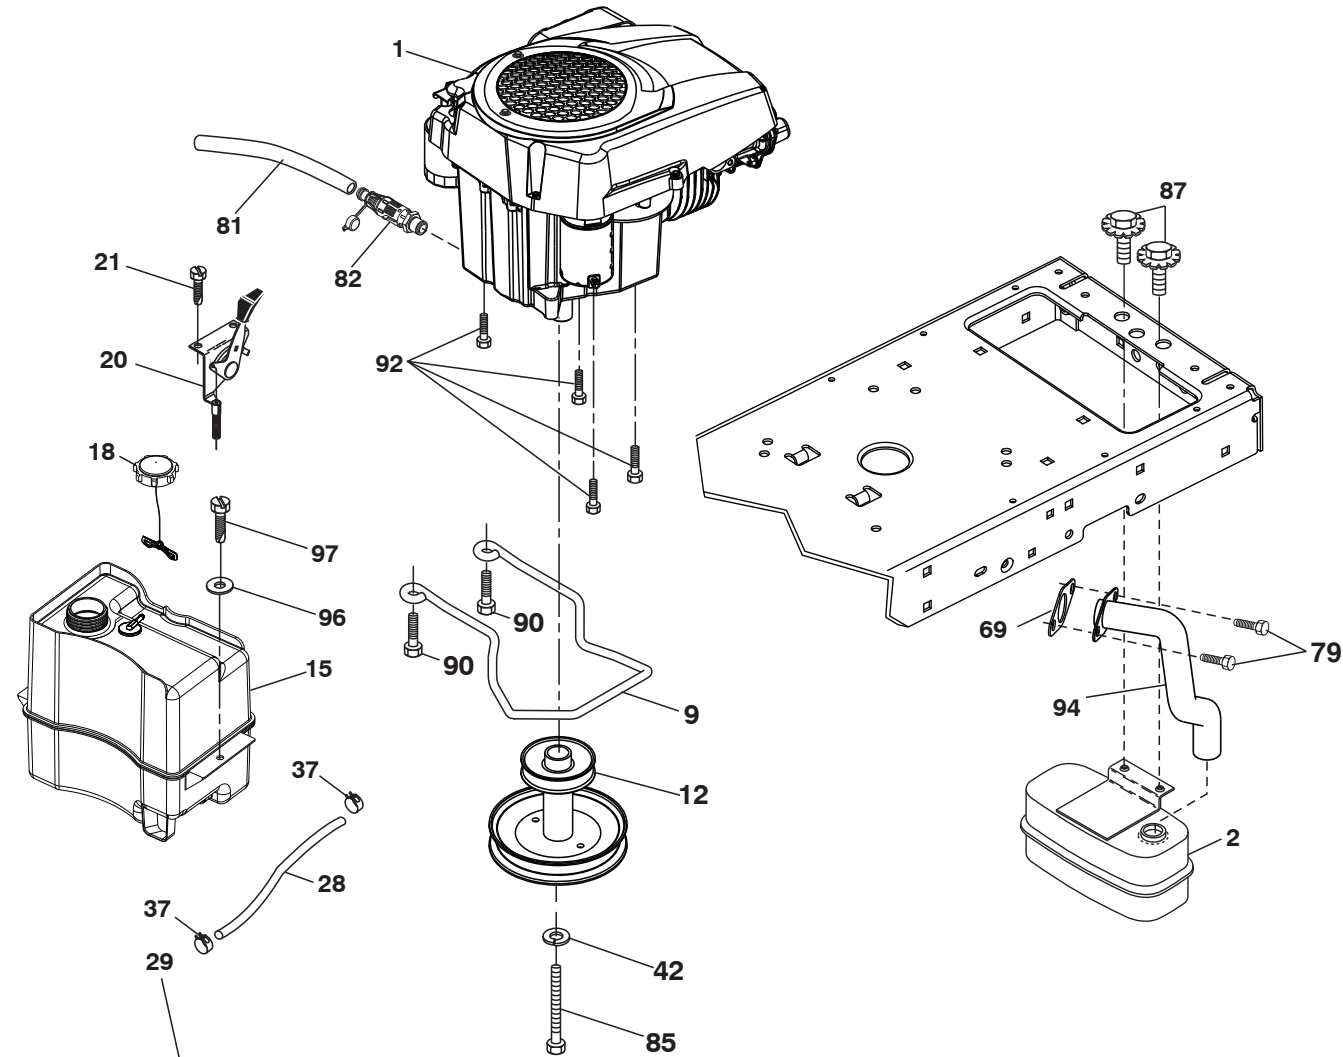

OPTIONAL EQUIPMENT
SPARK ARRESTER


engine-tex_loncin_5

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Husqvarna Model No. LC1P96F (5928222701)
2	532 44 67-60	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley Engine
15	532 43 30-04	Tank Fuel
18	581 17 61-01	Cap Fuel
20	532 18 38-97	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-37	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
69	590 86 36-01	Gasket
79	532 18 39-06	Screw 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8 x 1
94	590 86 48-01	Exhaust Tube
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
STEERING ASSEMBLY

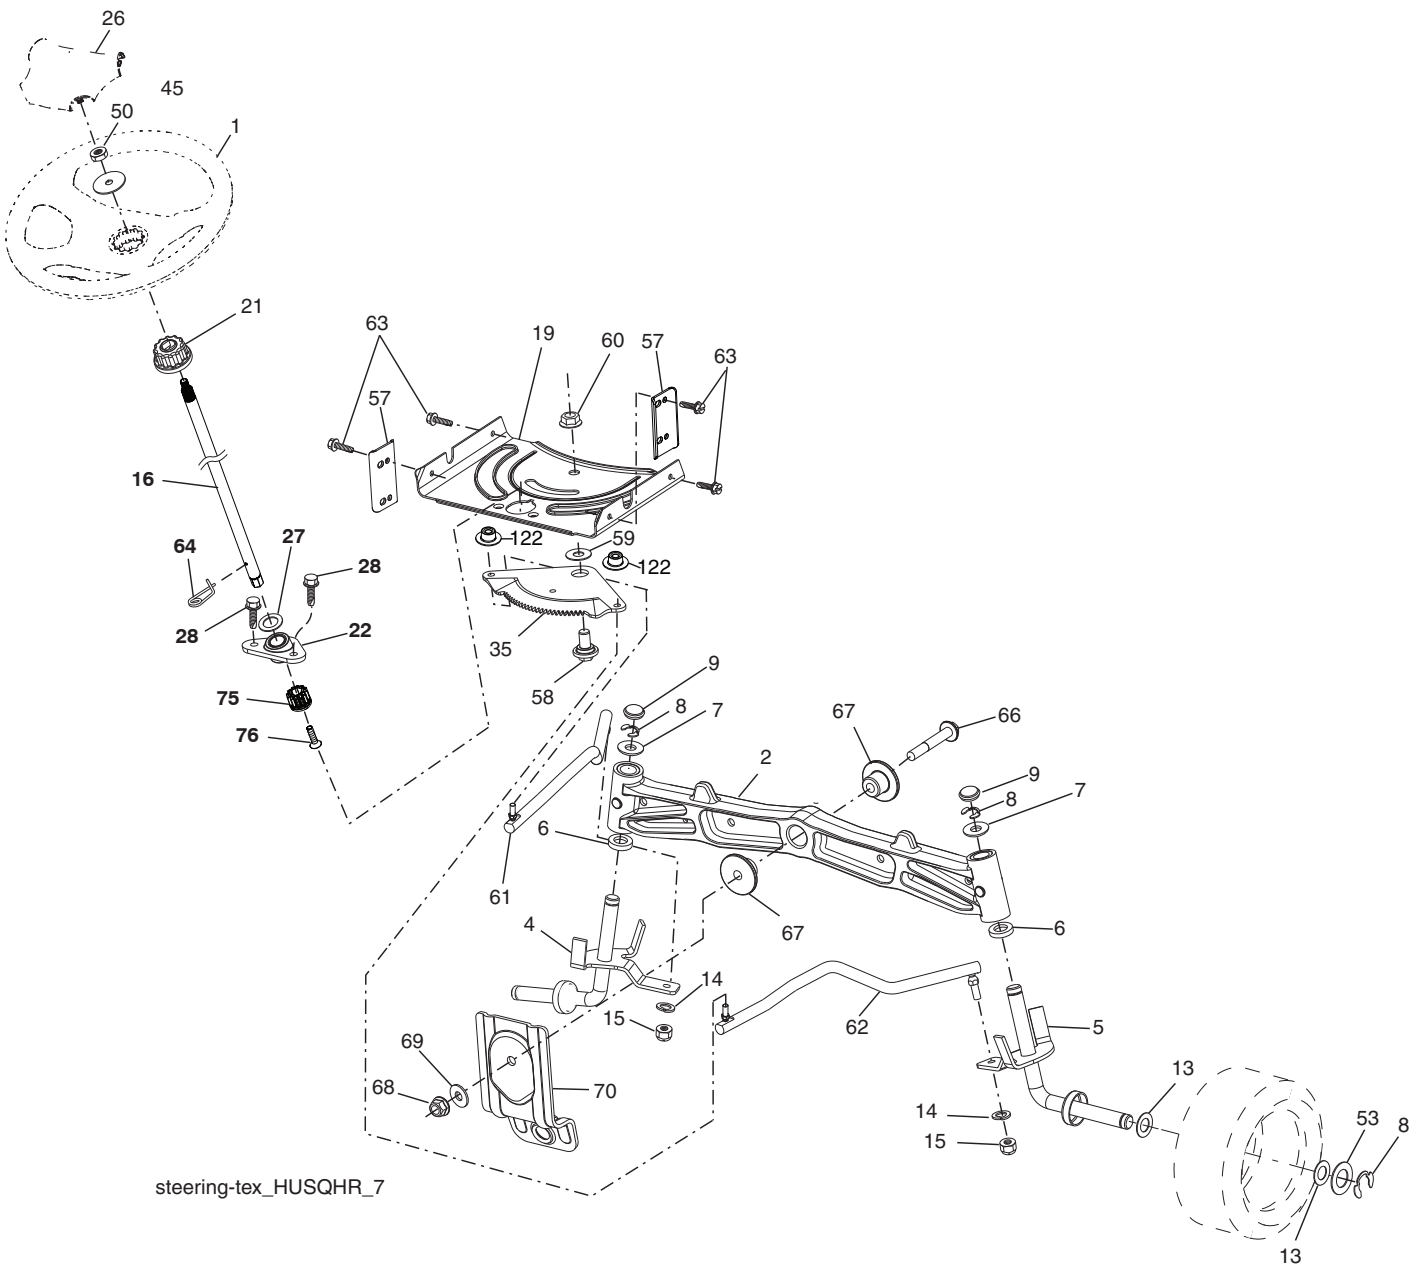

steering-tex_HUSQHR_7


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	588 79 44-02	Draglink, LH
62	588 79 45-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

MOWER DECK

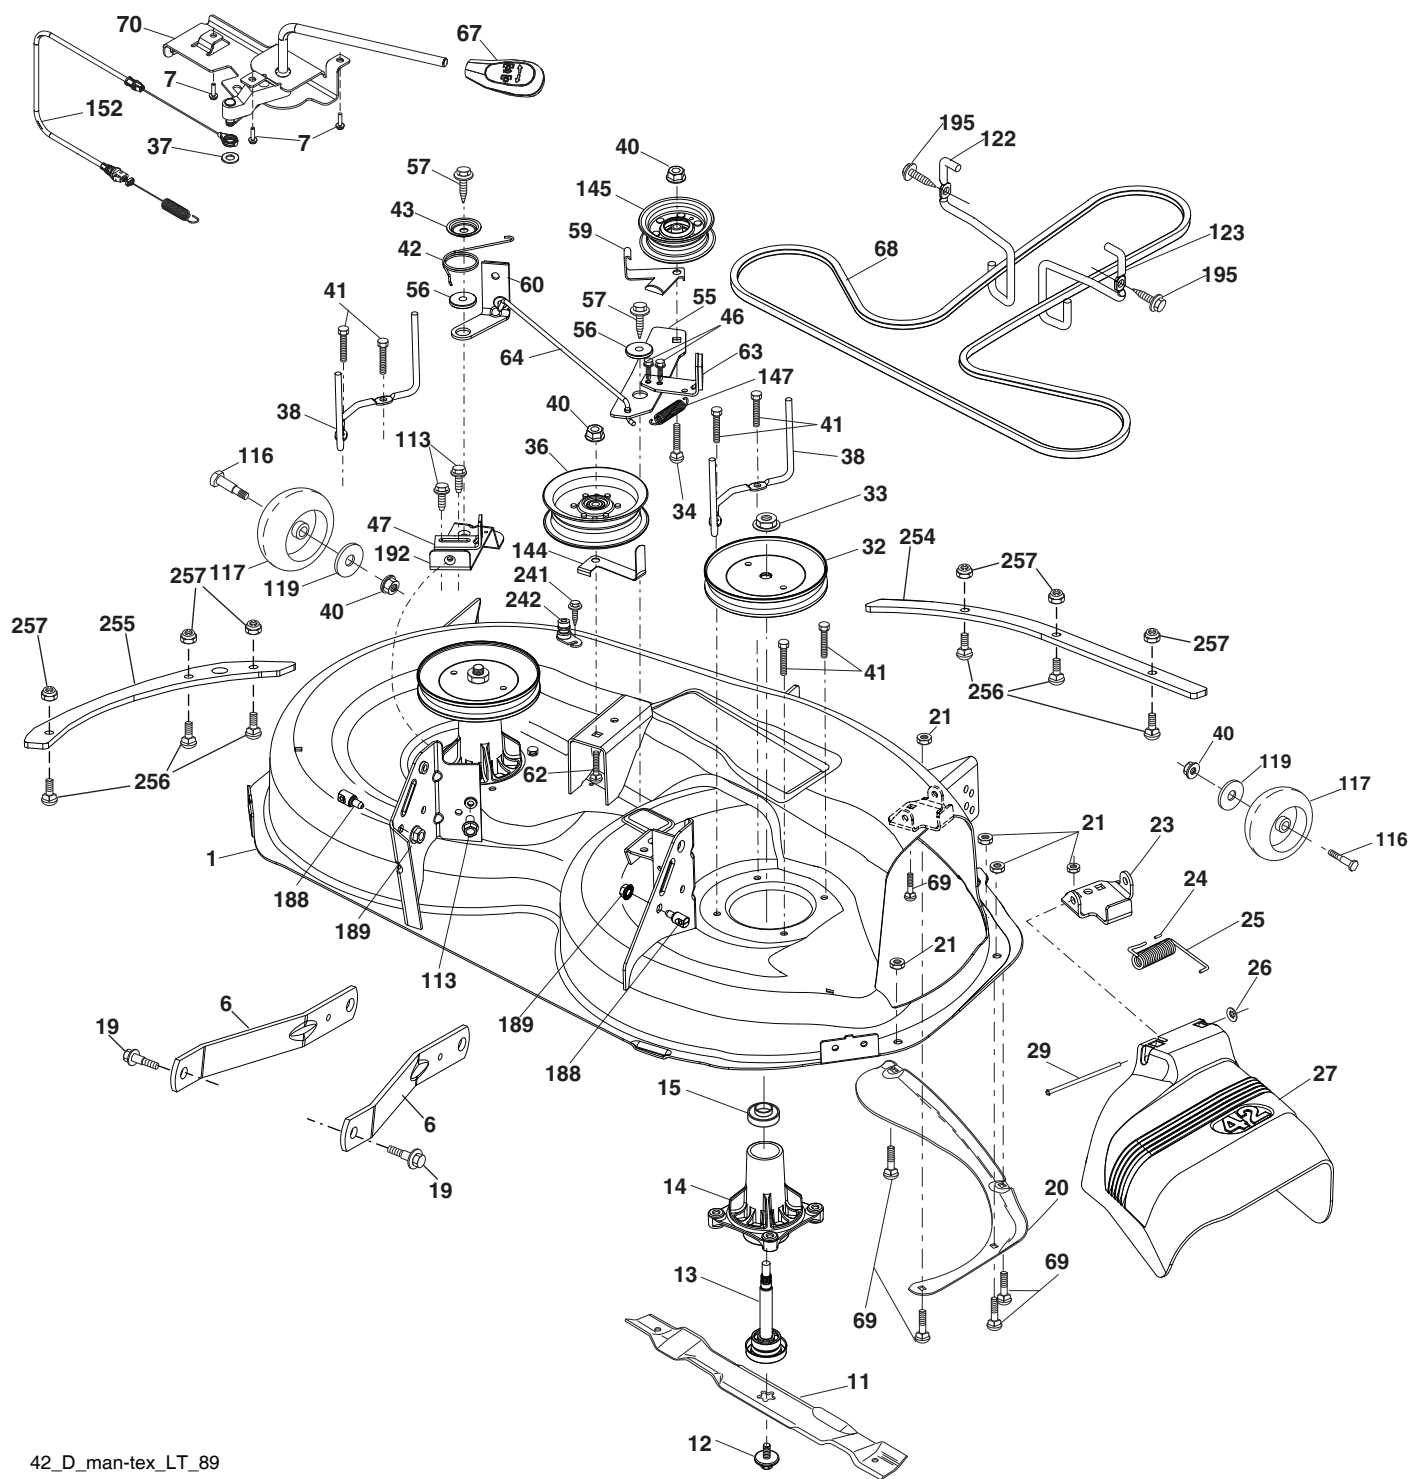

42_D_man-tex_LT_89


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 12-75	Mower Housing
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
12	584 30 93-01	Screw
13	587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 30-04	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	819 13 13-16	Washer
38	532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshrhds 3/8-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
62	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq Nk 3/8-16 unc x 2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 19 99-18	Link Brake
67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
68	532 42 96-36	V-Belt
69	872 14 05-05	Bolt
70	532 19 99-72	Clutch Asm Manual
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	532 12 48-42	Bolt, Shoulder
117	589 52 74-01	Wheel, Gauge
119	819 12 14-14	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
122	532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 19-71	Spring Return
152	584 24 35-01	Manual Clutch Cable
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32 5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port Washout
254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
255	585 31 70-05	Plate Reinforcement 42"
256	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1
257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 x 1
--	532 41 64-05	Coupling Quick connect
--	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing (Key# 14), shaft assembly (Key# 13), and bearing (Key# 15) and nut (Key# 33) only - pulley/washer and blade bolt/washers not included.)
--	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
MOWER LIFT

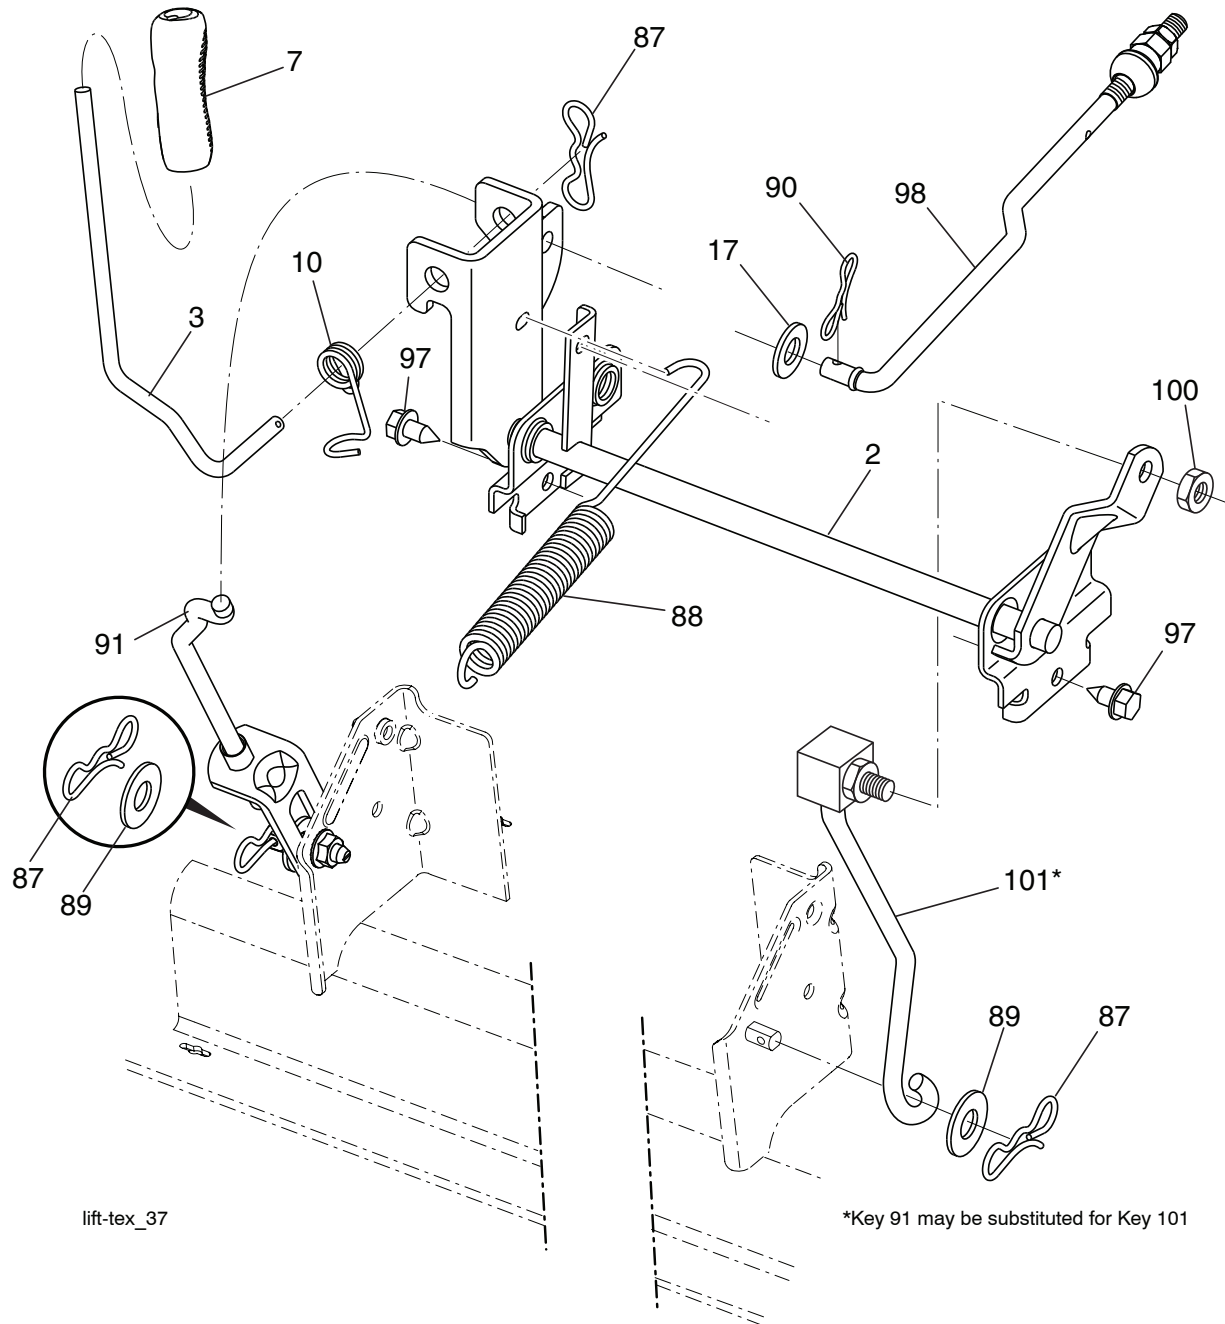


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
17	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

SEAT ASSEMBLY

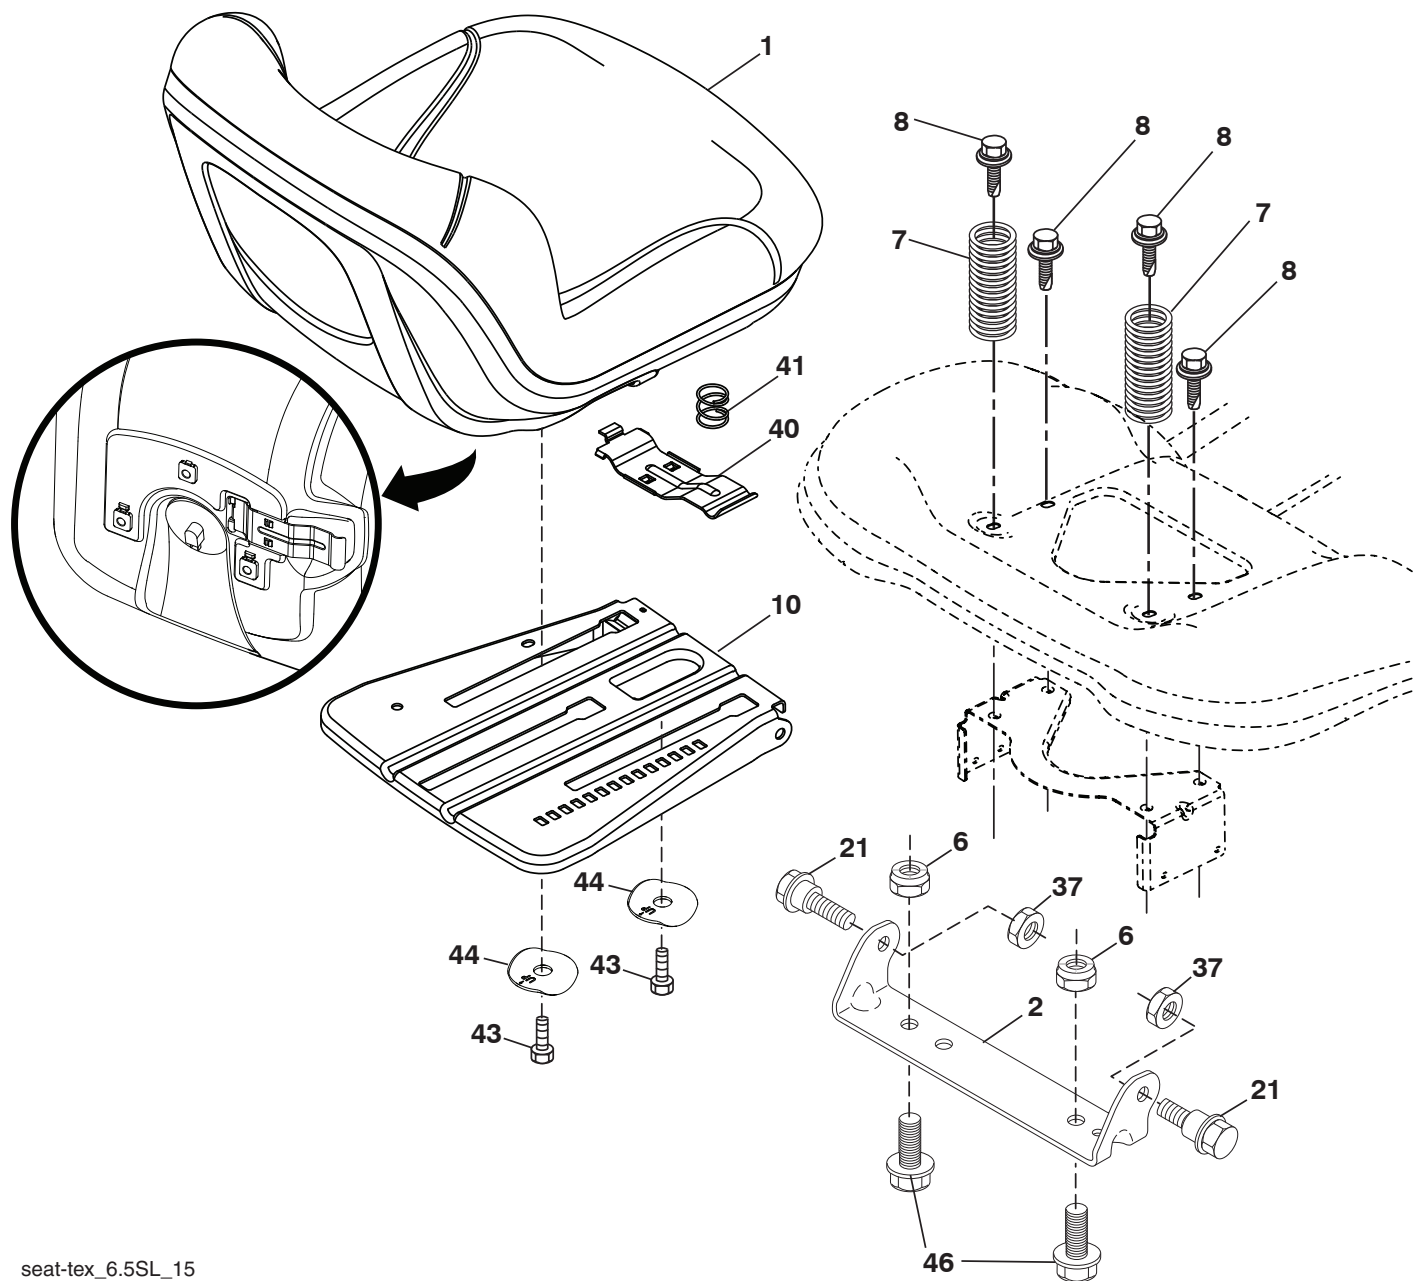


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-19	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 55-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
DECALS

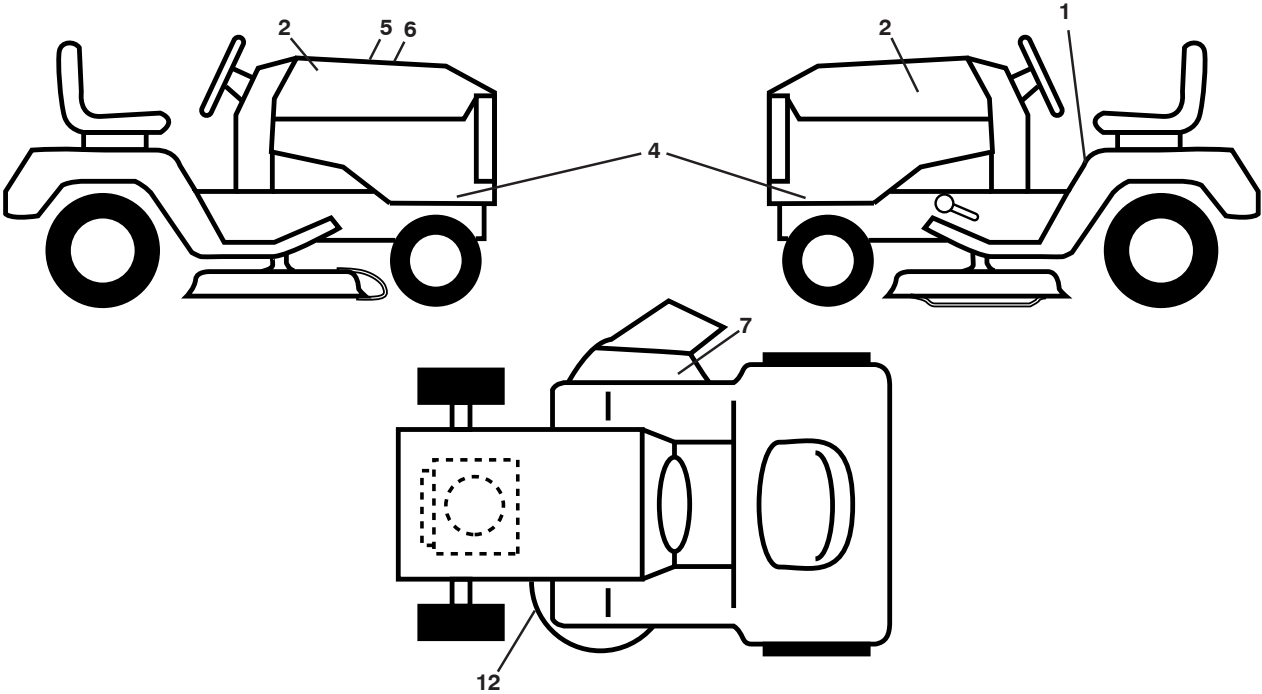

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
4	592 88 89-01	Decal, Panel Side
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	592 87 71-01	Decal, Replacement
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	115 93 31-27	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	115 93 32-27	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)


WHEELS AND TIRES

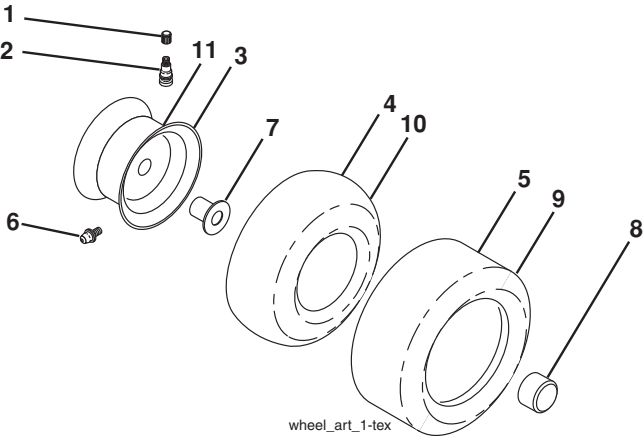

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
HUSQVARNA ENGINE (608 CC)

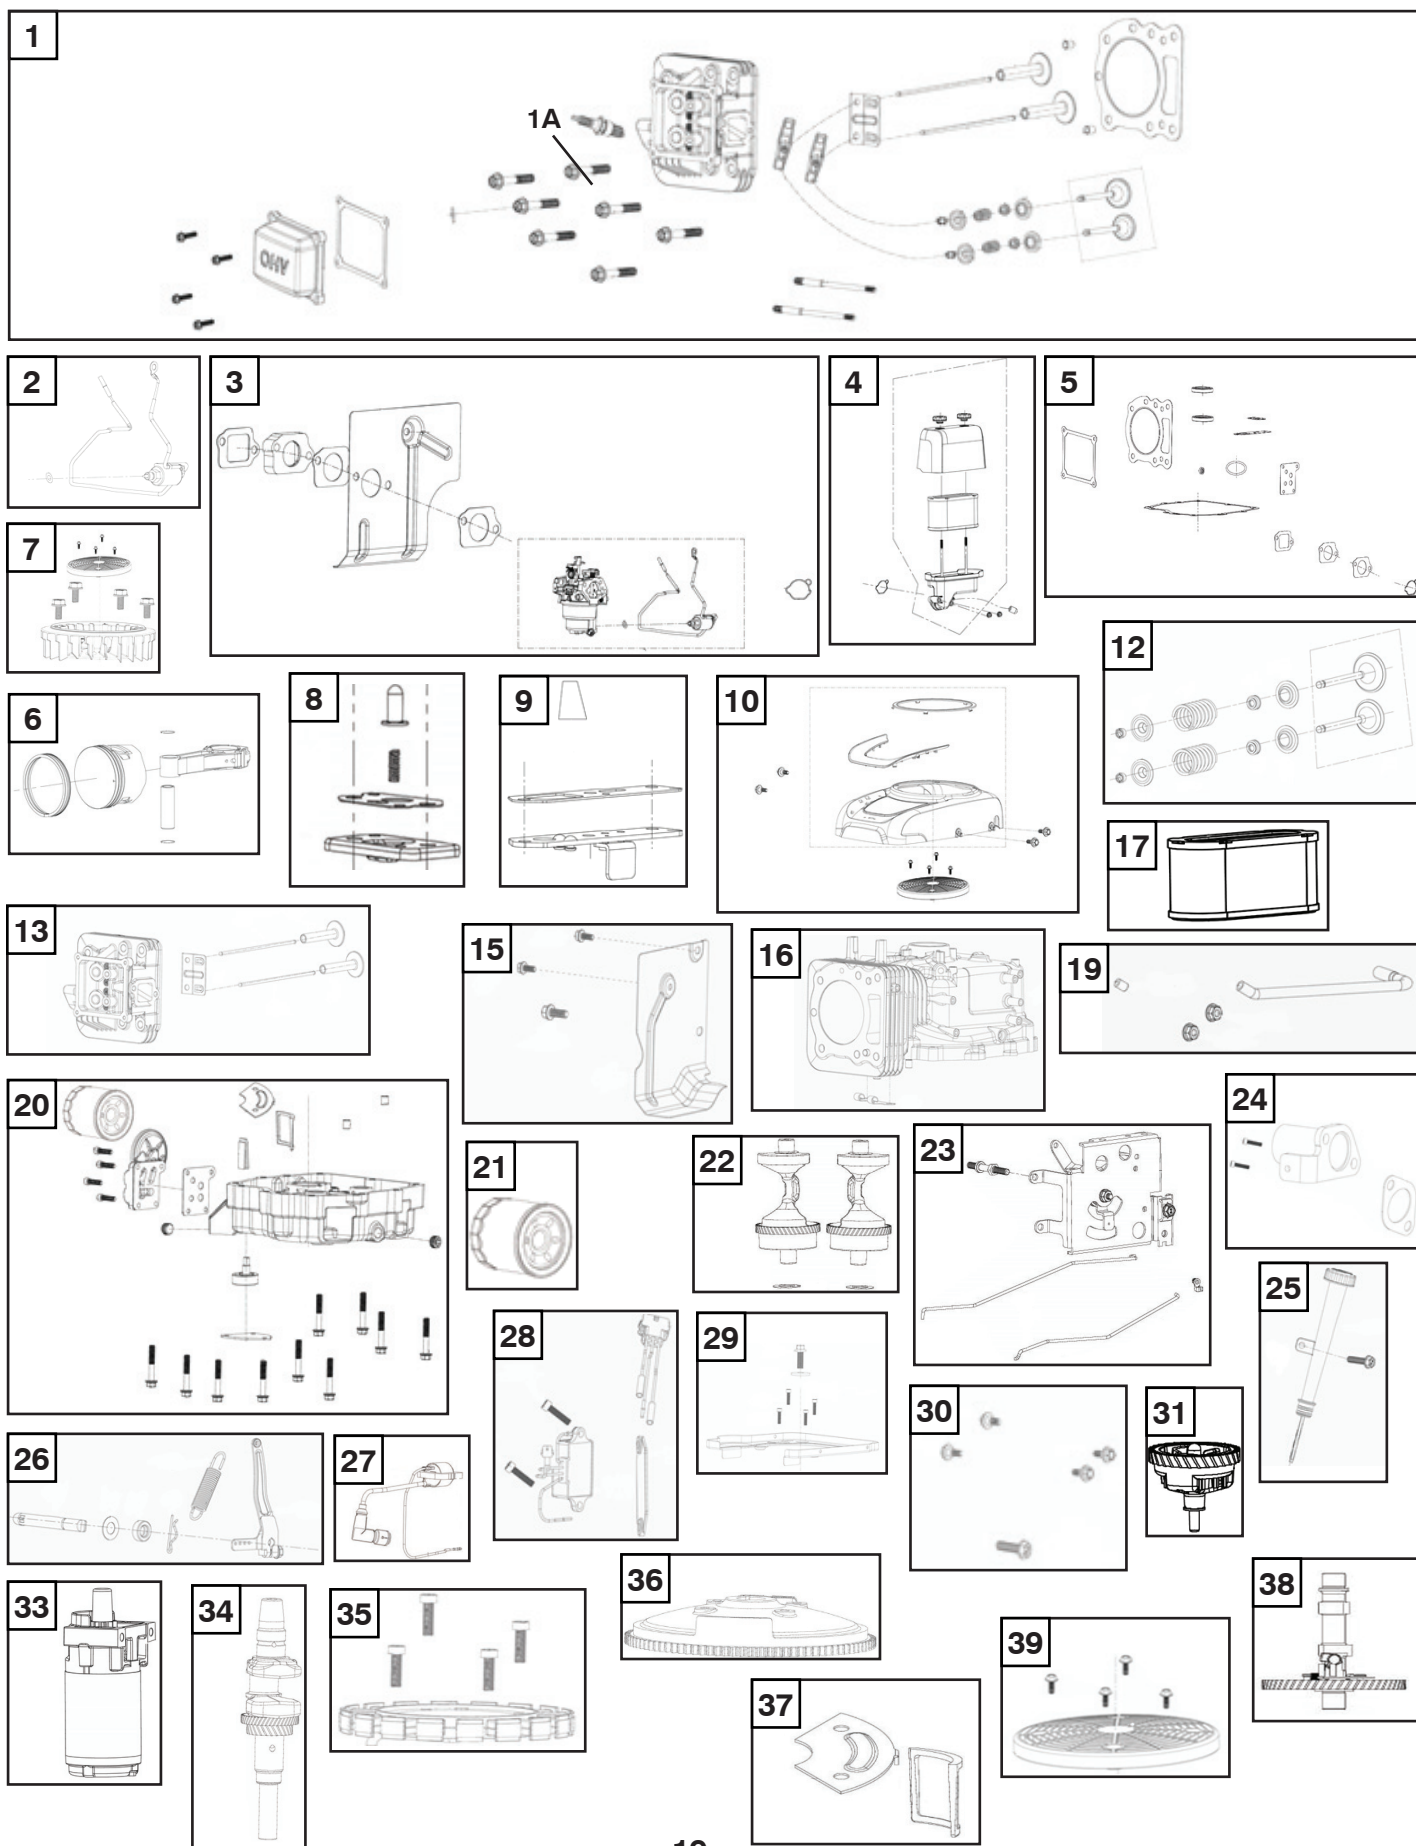

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
HUSQVARNA ENGINE (608 CC)


Item NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	591166101	CYLINDER HEAD COMP KIT	1
1A	591166001	SPARK PLUG	1
2	590901901	SOLENOID KIT	1
3	590902001	CARBURETOR KIT	1
4	590902101	AIR CLEANER KIT	1
5	590902201	GASKET AND SEAL KIT	1
6	590903001	PISTON AND RING SET,PISTON KIT	1
7	590903101	FAN COOLING ANDFAN COOLING COVER KIT	1
8	590903201	REED VALVE KIT	1
9	590903301	VALVE, BREATHER KIT	1
10	590903401	START COVER KIT	1
12	591042401	VALVE KIT	1
13	591042501	CYLINDER HEAD KIT	1
15	591042701	AIR DEFLECTOR KIT	1
16	591042801	CRANKCASE BODY KIT	1
17	591042901	AIR FILTER	1
19	591043101	BREATHER TUBE KIT	1
20	591043201	CRANKCASE COVER KIT	1
21	591043301	OIL FILTER	1
22	591043401	CAMSHAFT/BALANCING SHAFT KIT	1
23	591043501	THROTTLE LEVER KIT	1
24	591043701	EXHAUST PIPE KIT	1
25	591043801	FILLER TUBE KIT	1
26	591043901	SPEED REGULATING ARM KIT	1
27	591044001	IGNITION COIL ASSY	1
28	591044101	VOLTAGE RECTIFIER KIT	1
29	591044201	SIDE PLATE KIT	1
30	591044301	BOLT KIT	1
31	591044501	GOVENOR GEAR	1
33	591044701	STARTER MOTOR KIT	1
34	592950701	CRANK SHAFT KIT	1
35	592950801	CHARGING ARMATURE KIT	1
36	592950901	FLYWHEEL KIT	1
37	592951001	OIL STRAIN KIT	1
38	591044601	CAM SHAFT KIT	1
39	592964601	COOLING FAN COVER KIT	1

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49

DIAGRAMA


SCH11-s

NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO
CON UN SISTEMA ESPECIAL DE
ALTERNADOR. LAS LUCES NO
SON CONECTADAS A LA BATERIA,
PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE
ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO,
EL BRILLO DE LAS LUCES
CAMBIARA CON LA VELOCIDAD
DE MOTOR. EN LENTO, LAS
LUCES NO SON COMO
BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR
ES ACELERADO, LA LUZ
CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

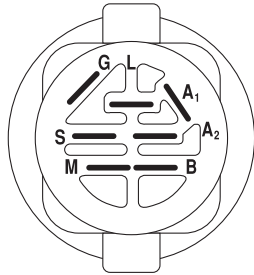


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1

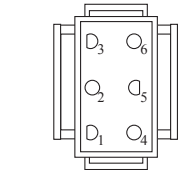

CONEXIÓN DEL
ARNÉS DEL CHASIS
(LATERAL QUE COINCIDA)




CONEXIÓN PARA EL
ARNÉS DEL TABLERO
(LATERAL QUE COINCIDA)

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.





CONEXIONES NO
DESMONTABLES

CONEXIONES
DESMONTABLES

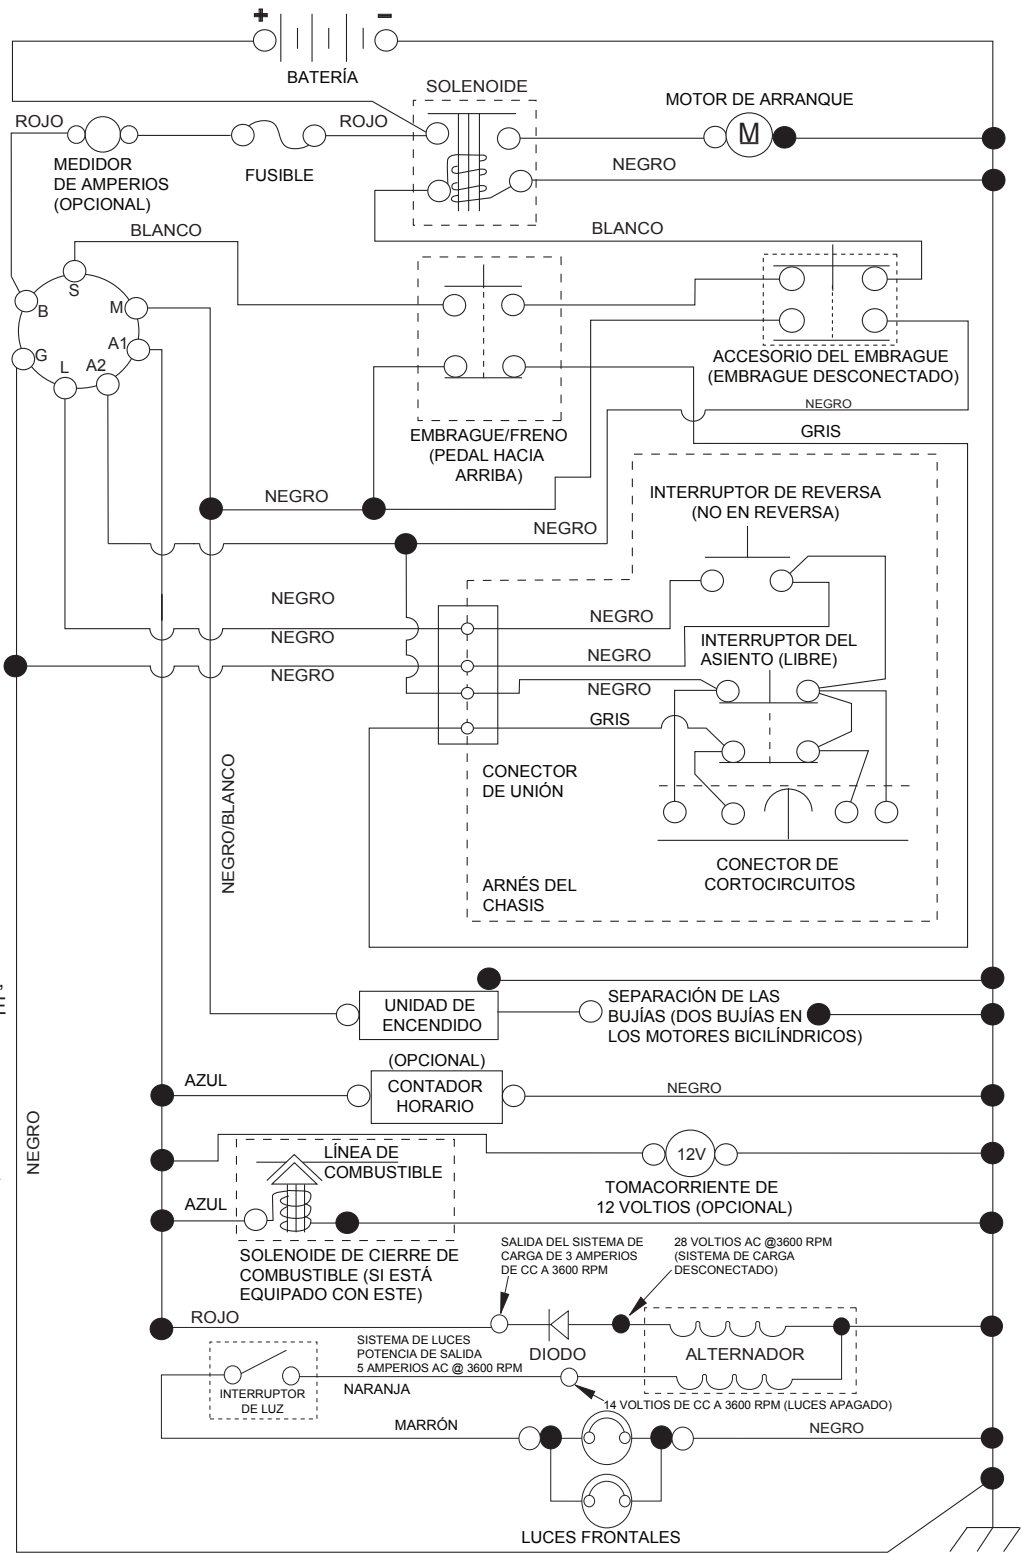

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
DIAGRAMA ELÉCTRICO

TR02S-s

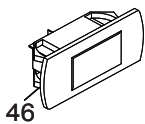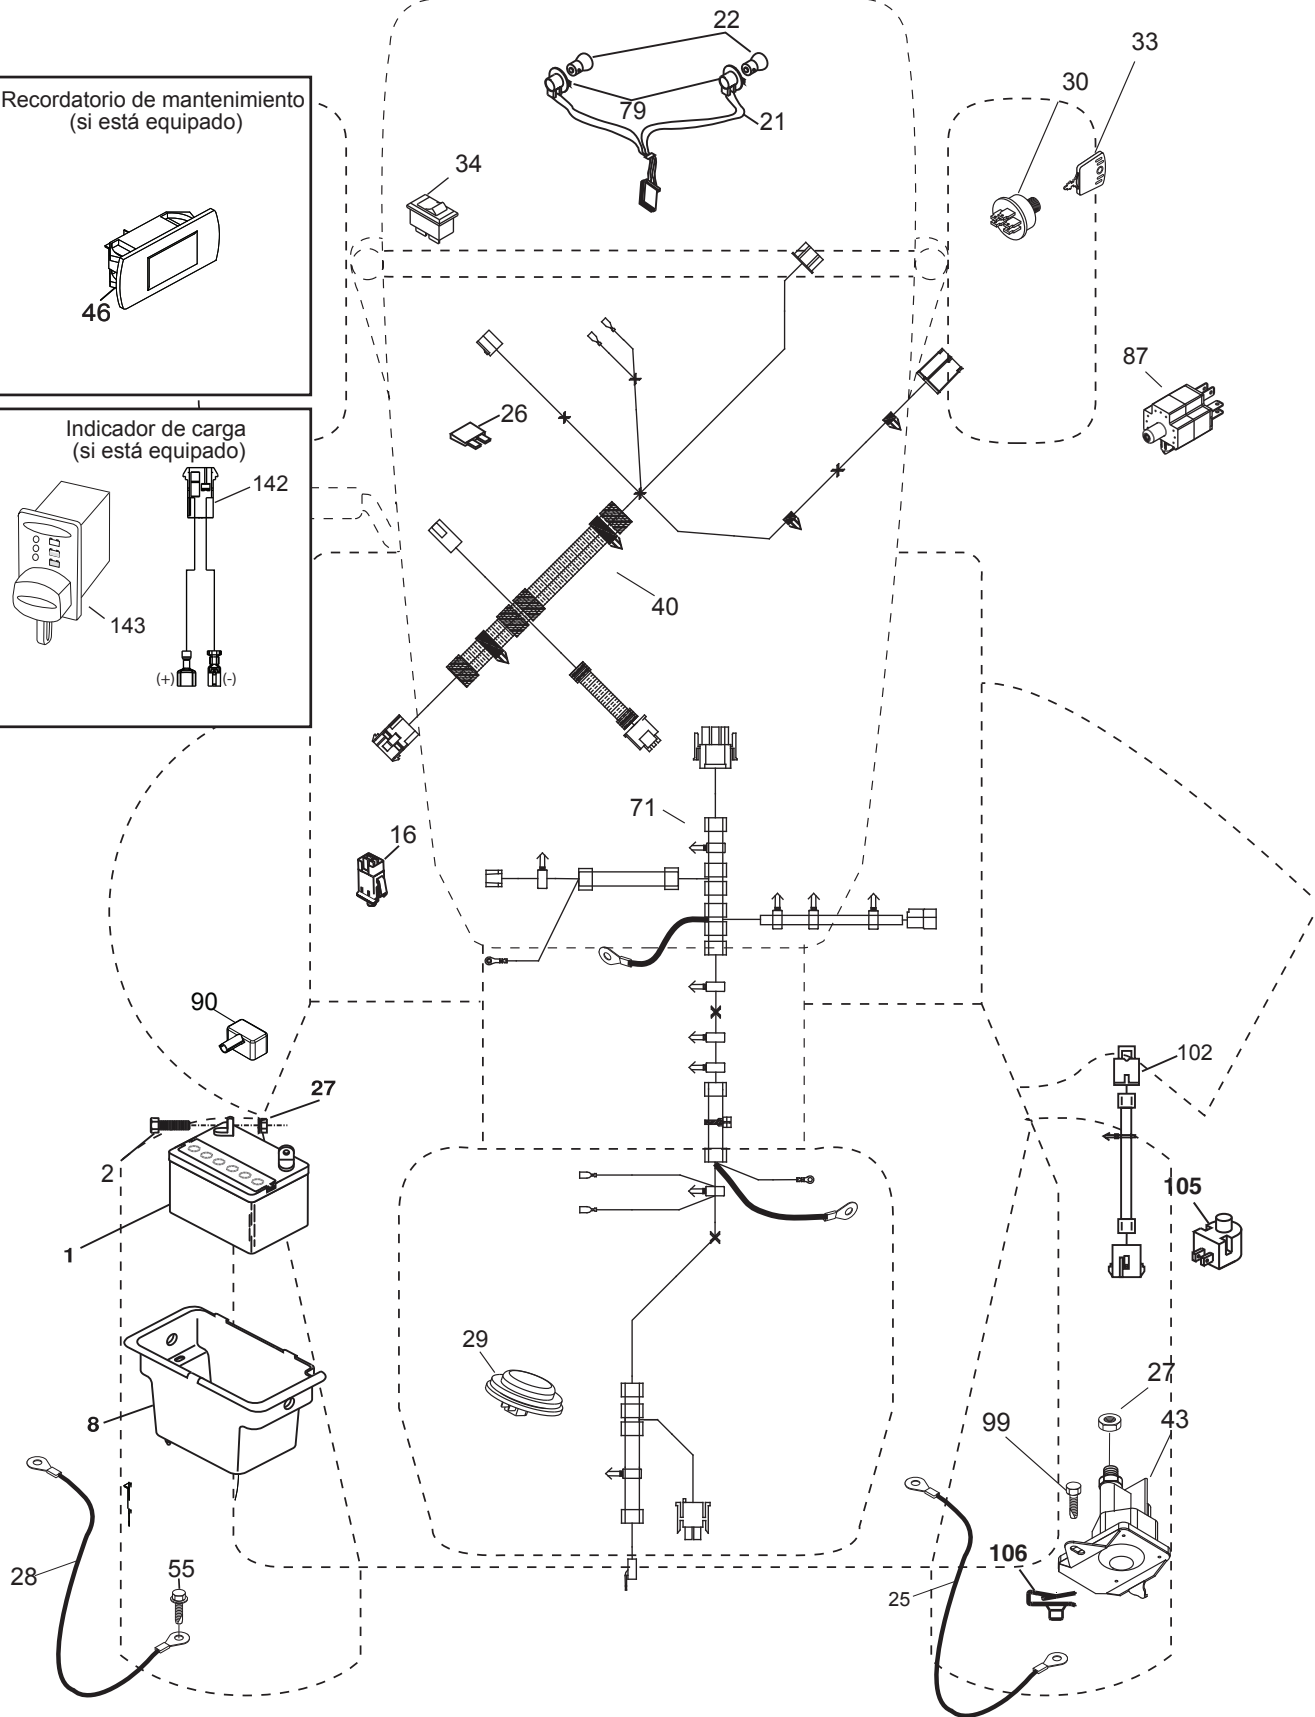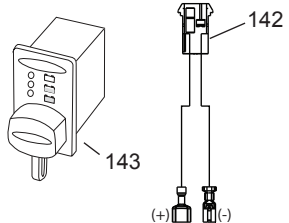Indicador de carga
(si está equipado)


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Caja de la batería Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	581 49 80-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 02 31-01	Cableado del tablero de encendido
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor
106	532 17 48-14	Tuerca

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
CHASIS

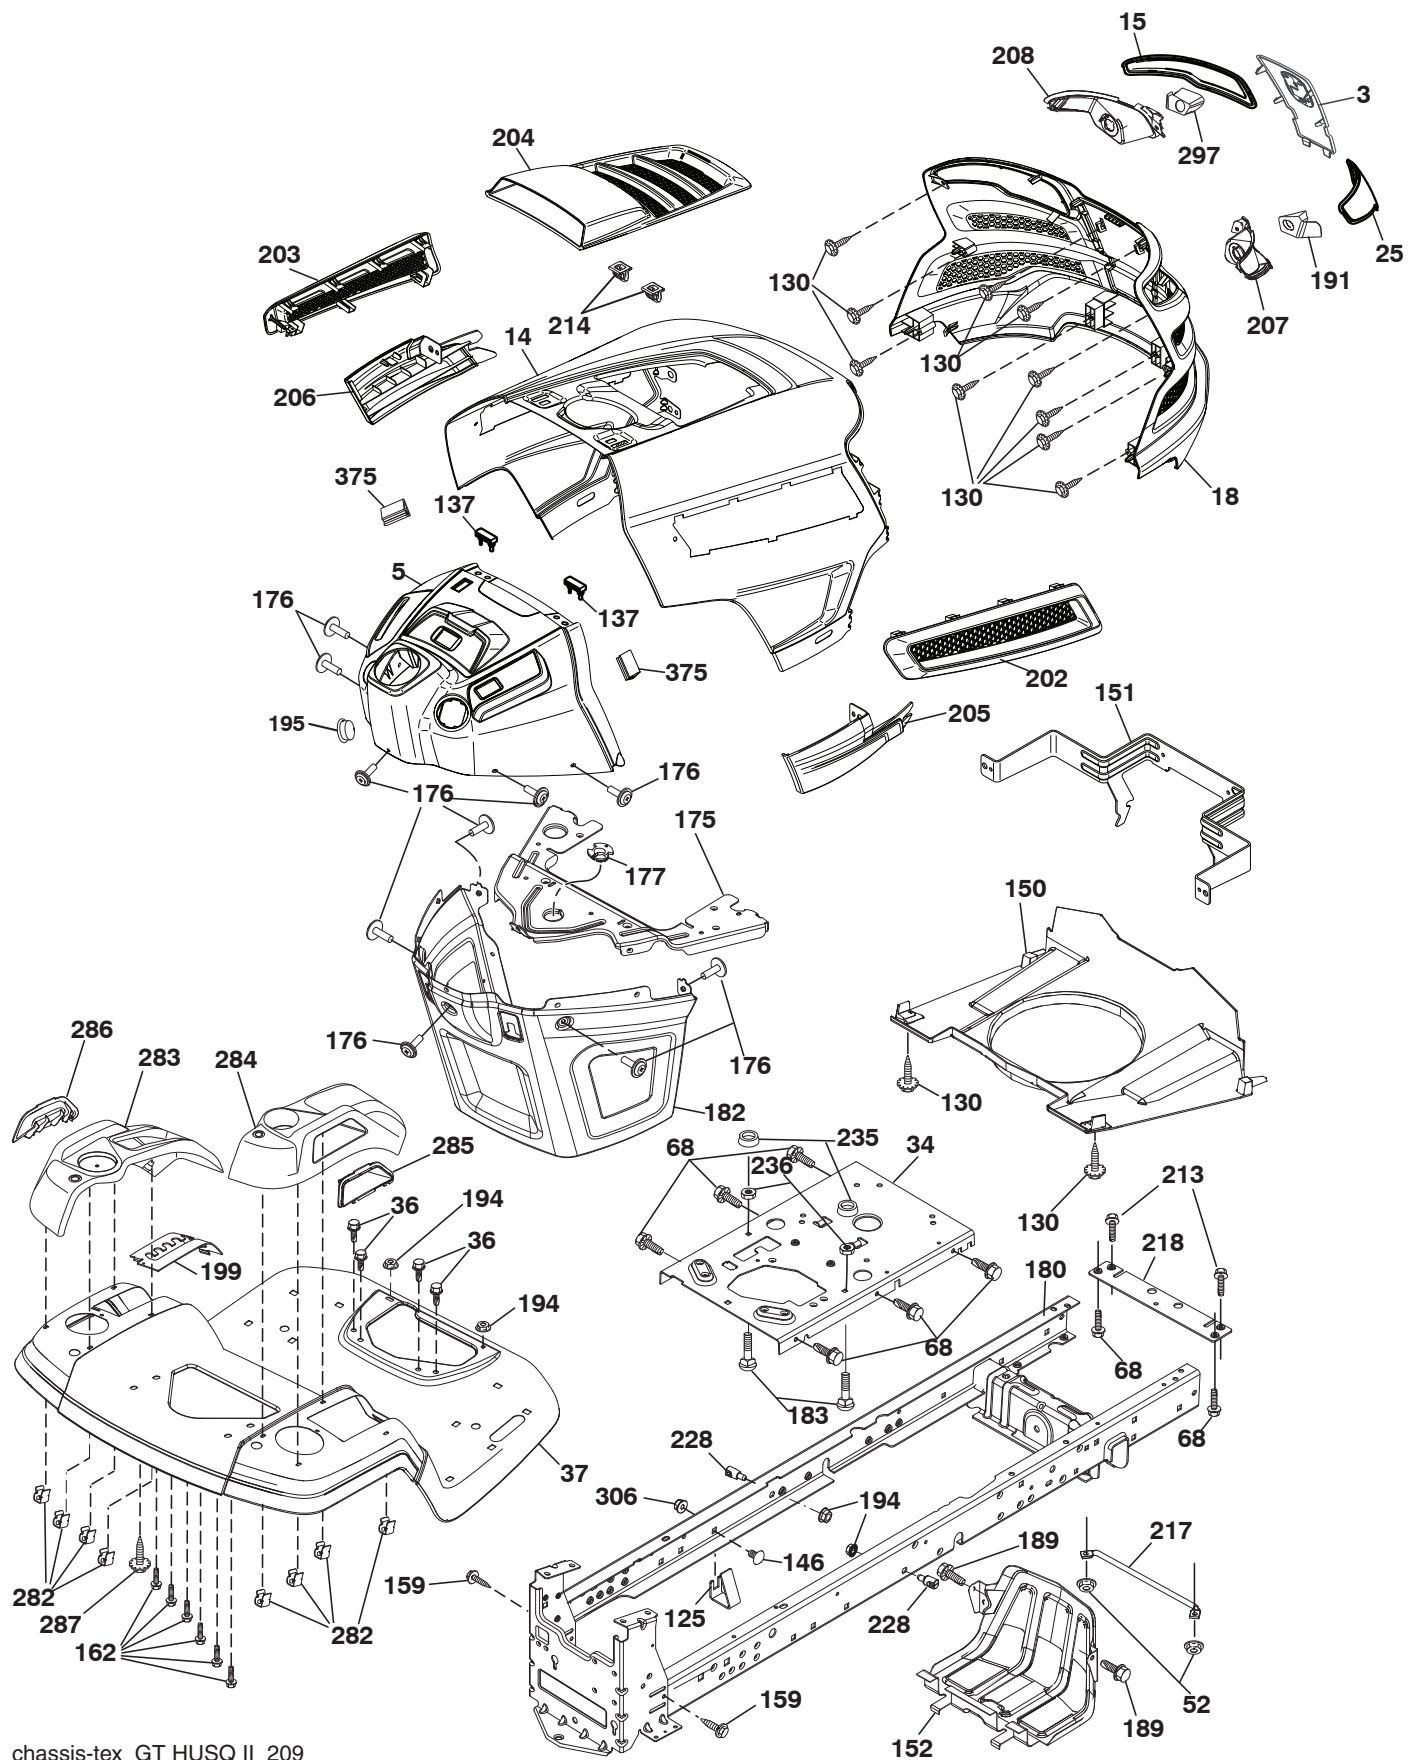

chassis-tex_GT HUSQ II_209

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49 CHASIS


CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica
5	581 46 68-01	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	532 44 06-53	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
34	580 91 08-01	Placa
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Guardabarros
52	873 68 05-00	Tuerca de presión
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Soporte
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
146	581 85 79-01	Perno
150	532 43 99-21	Cubierta
151	532 43 66-70	Soporte de Capota
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Tornillo
175	532 19 63-04	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de dirección
180	532 19 54-57	Chasis
182	586 73 86-02	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo
191	532 43 74-55	Parte movable reflexivo (LD)
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
195	532 40 41-37	Enchufe Dash

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
199	532 41 34-85	Chapa
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa (LD)
206	532 43 97-29	Camisa (LI)
207	532 43 97-34	Bisel derecho
208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
218	532 19 63-95	Tope
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Pinzas de retención
283	532 44 20-39	Consola de la plataforma de elevación
284	532 43 98-23	Consola cambio
285	532 41 63-15	Consola inserto (LD)
286	532 41 63-17	Consola inserto (LI)
287	817 60 04-06	Tornillo 1/4-20 X 3/8
297	532 43 74-56	Parte movable reflexivo (LI)
306	873 90 06-00	Tuerca
375	586 90 82-01	Cubierta Capota
--	532 43 18-82	Protector del cepillo
--	532 43 99-76	Enchufe dash recordatorio

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49

TRANSMISIÓN

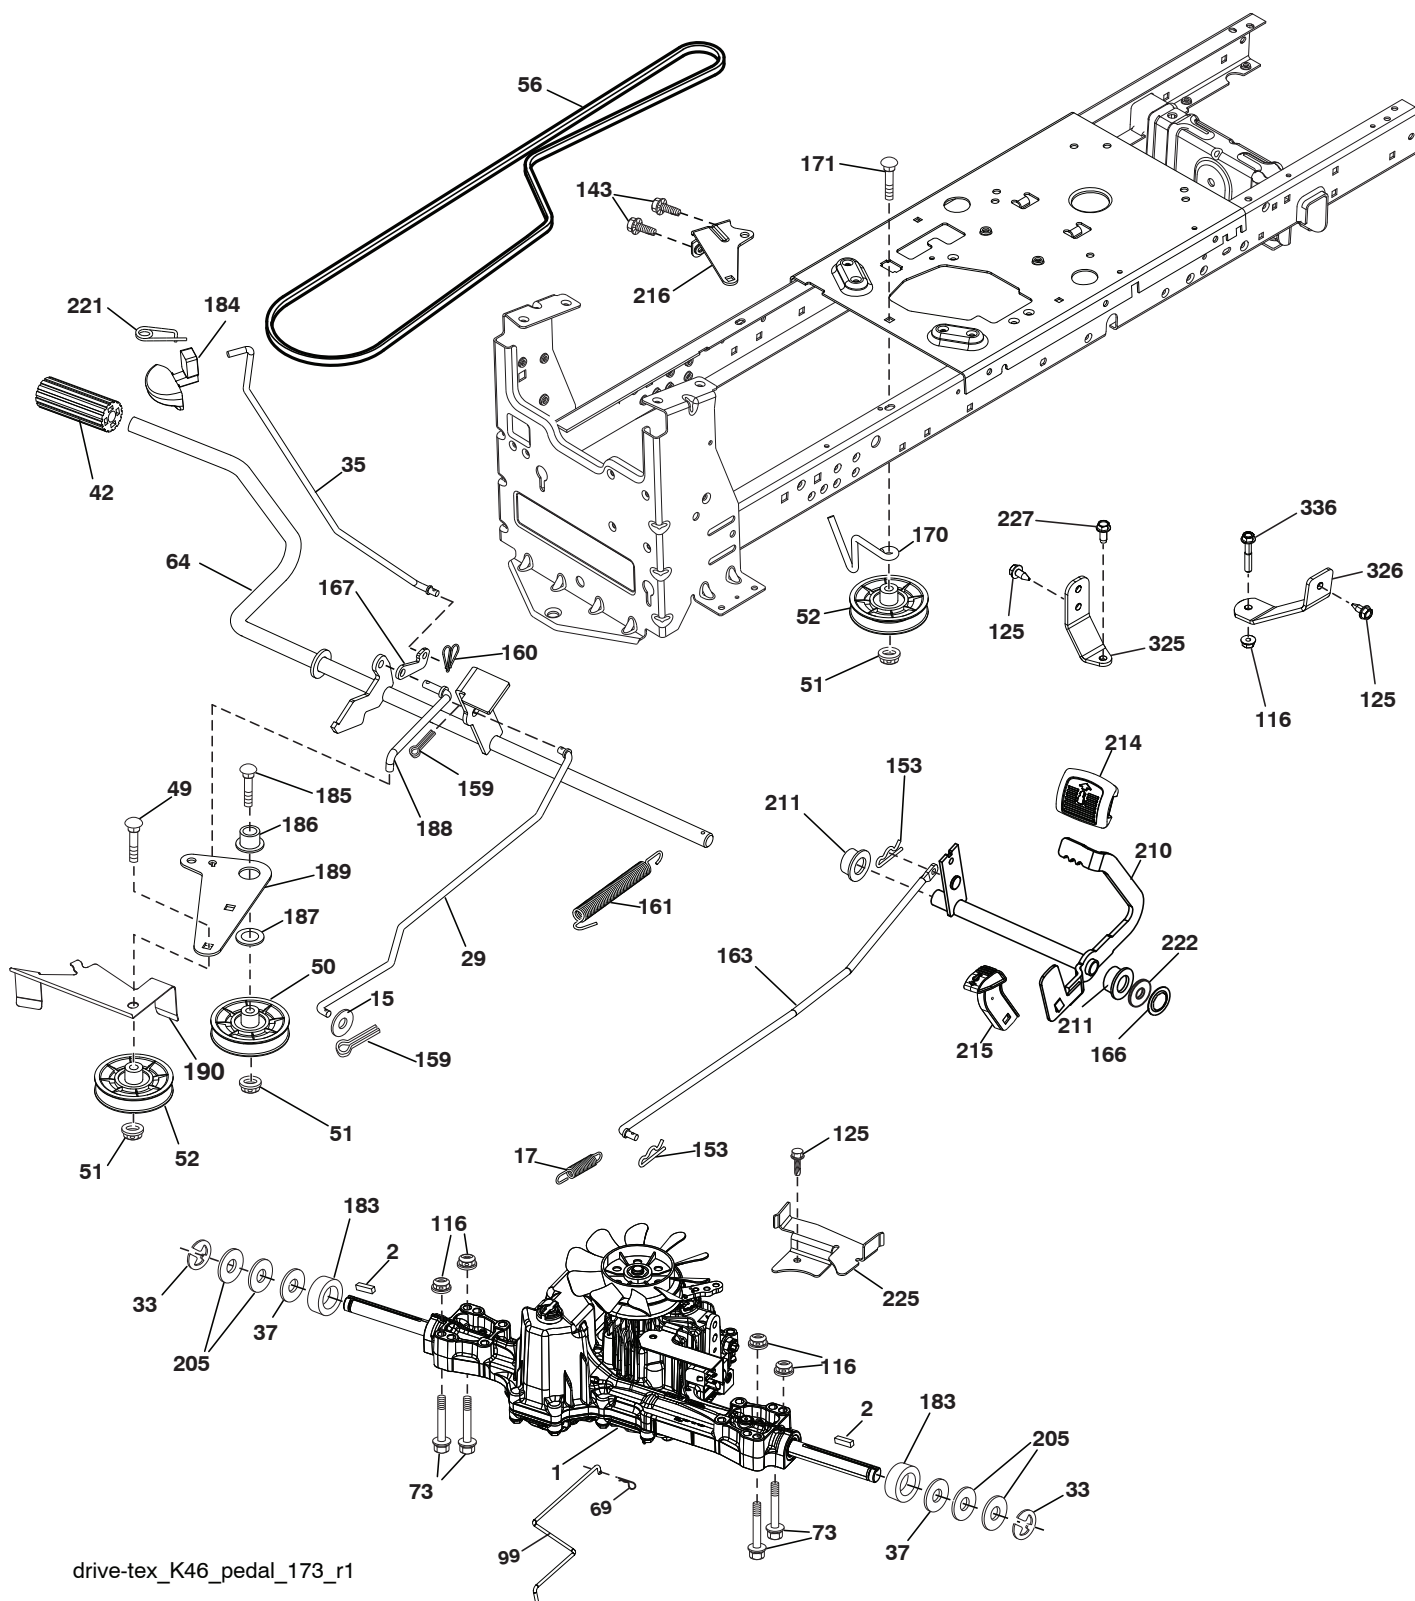

drive-tex_K46_pedal_173_r1


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Transeje, TuffTorq K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje)	187	819 13 32-10	Arandela
2	532 12 35-83	Cuña	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
17	532 41 36-78	Resorte de freno	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
29	532 40 38-06	Varilla del freno	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
33	812 00 00-01	Aro E	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
37	532 18 89-67	Arandela	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
49	872 11 06-14	Perno	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
50	532 19 43-27	Polea loca plana	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	227	817 49 05-12	Tornillo
69	532 42 33-03	Horquilla de Zinc suave	325	585 66 85-02	Soporte
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2 1/2 G.5	326	585 67 08-02	Soporte
99	582 40 45-01	Varilla del ensamble con resorte de desviación	336	587 25 96-01	Perno 5/16 - 18 x 1-3/4
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18			
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4			
143	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2			
153	532 12 47-88	Retén del resorte			
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
163	532 44 82-75	Varilla de control			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			
171	872 11 06-16	Perno			
183	532 13 70-57	Separador del eje			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			
185	872 11 06-22	Perno			
186	532 19 43-21	Espaciador de retención			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
MOTOR**

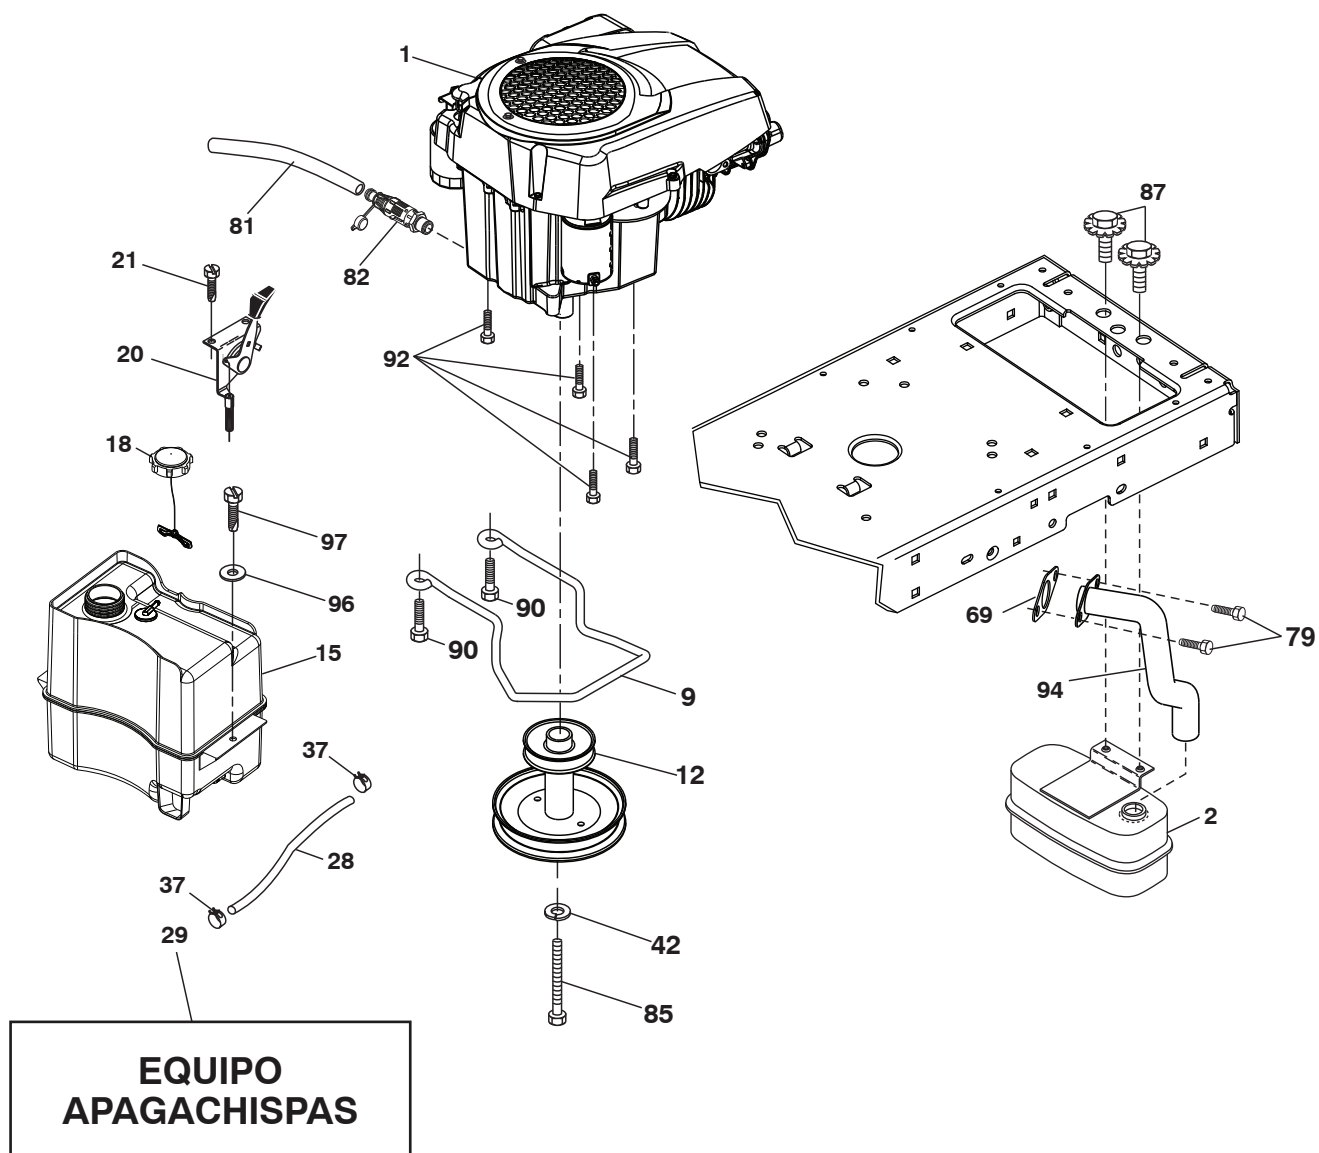


engine-tex_loncin_5

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Motor Husqvarna Modelo No. LC1P96F (592822701)
2	532 44 67-60	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 47 85-01	Polea del motor
15	532 43 30-04	Tanque de combustible
18	581 17 61-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 38-97	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada
28	532 40 11-37	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	539 99 02-47	Arandela 7/16
69	590 86 36-01	Junta
79	532 18 39-06	Tornillo de 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	1álvula del drenaje de aceite
85	501 60 65-01	Perno de 7/16-20 x 4 grado 5
87	532 17 18-77	Perno de 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
94	590 86 48-01	Tubo de escape
96	819 09 14-16	Arandela de 9/32 x 7/8 x calibre 16
97	817 67 04-12	Tornillo de 1/4-20 x 3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

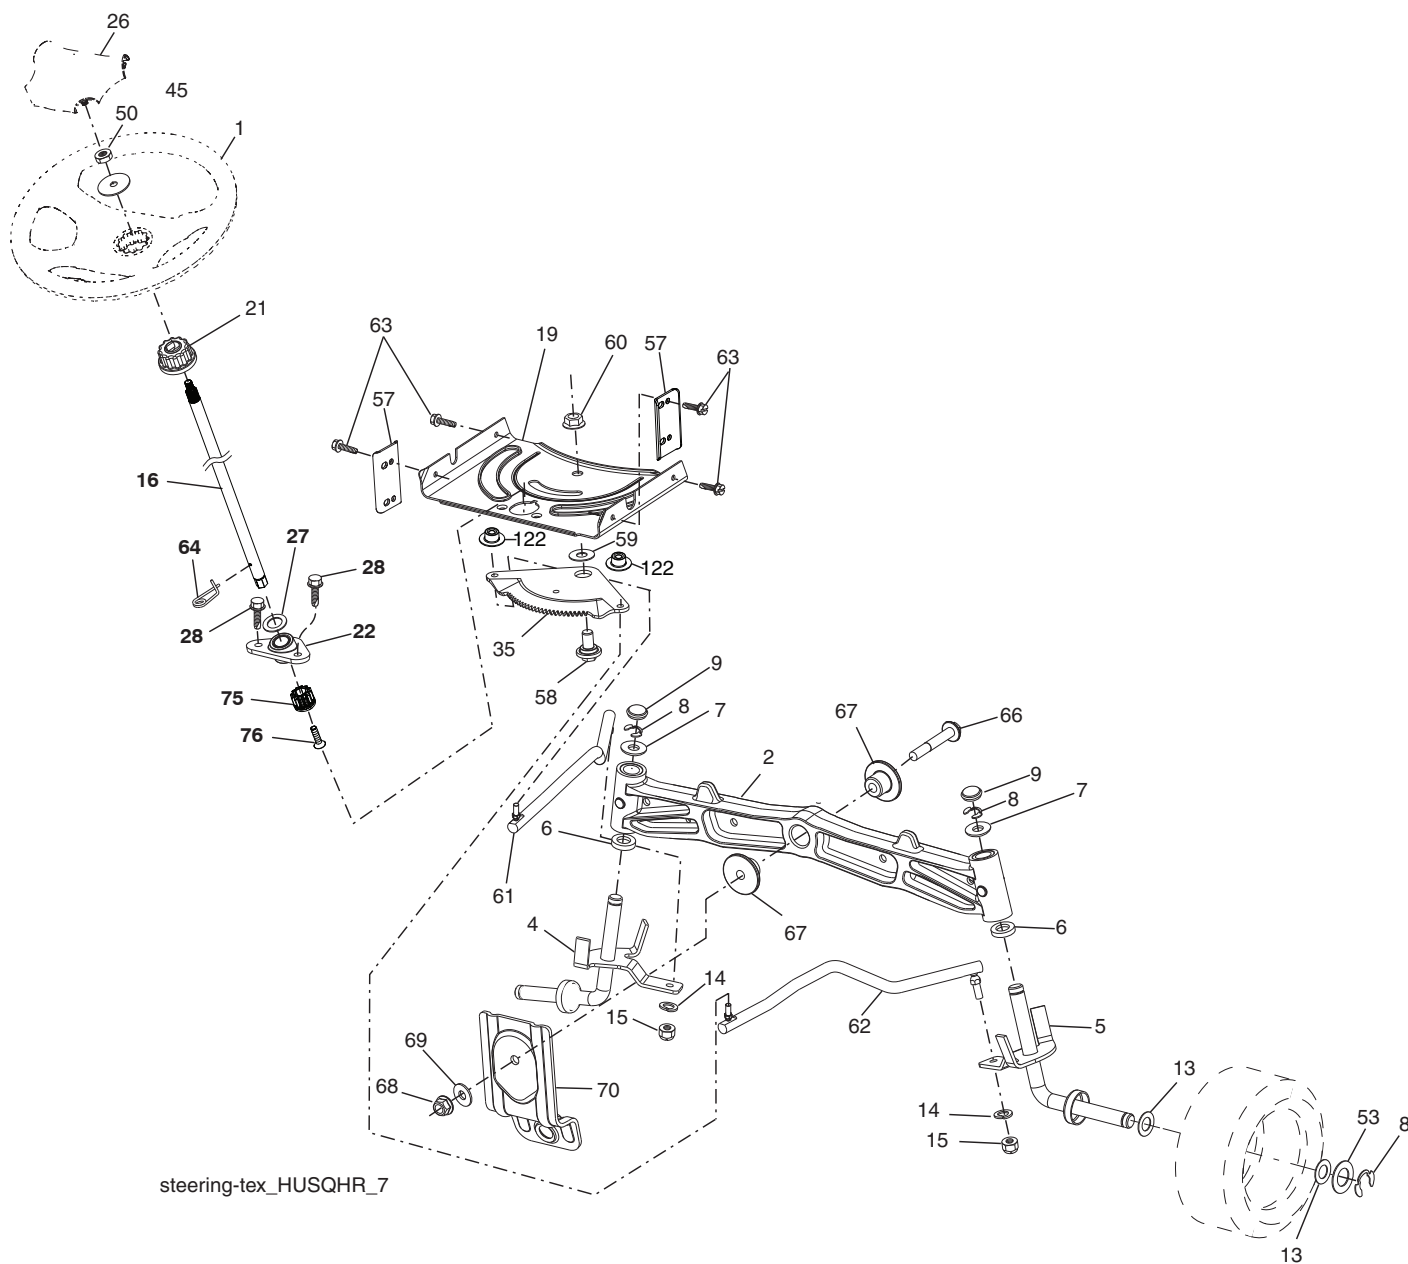


steering-tex_HUSQHR_7

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	588 79 44-02	Barra de acoplamiento izquierda
62	588 79 45-02	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

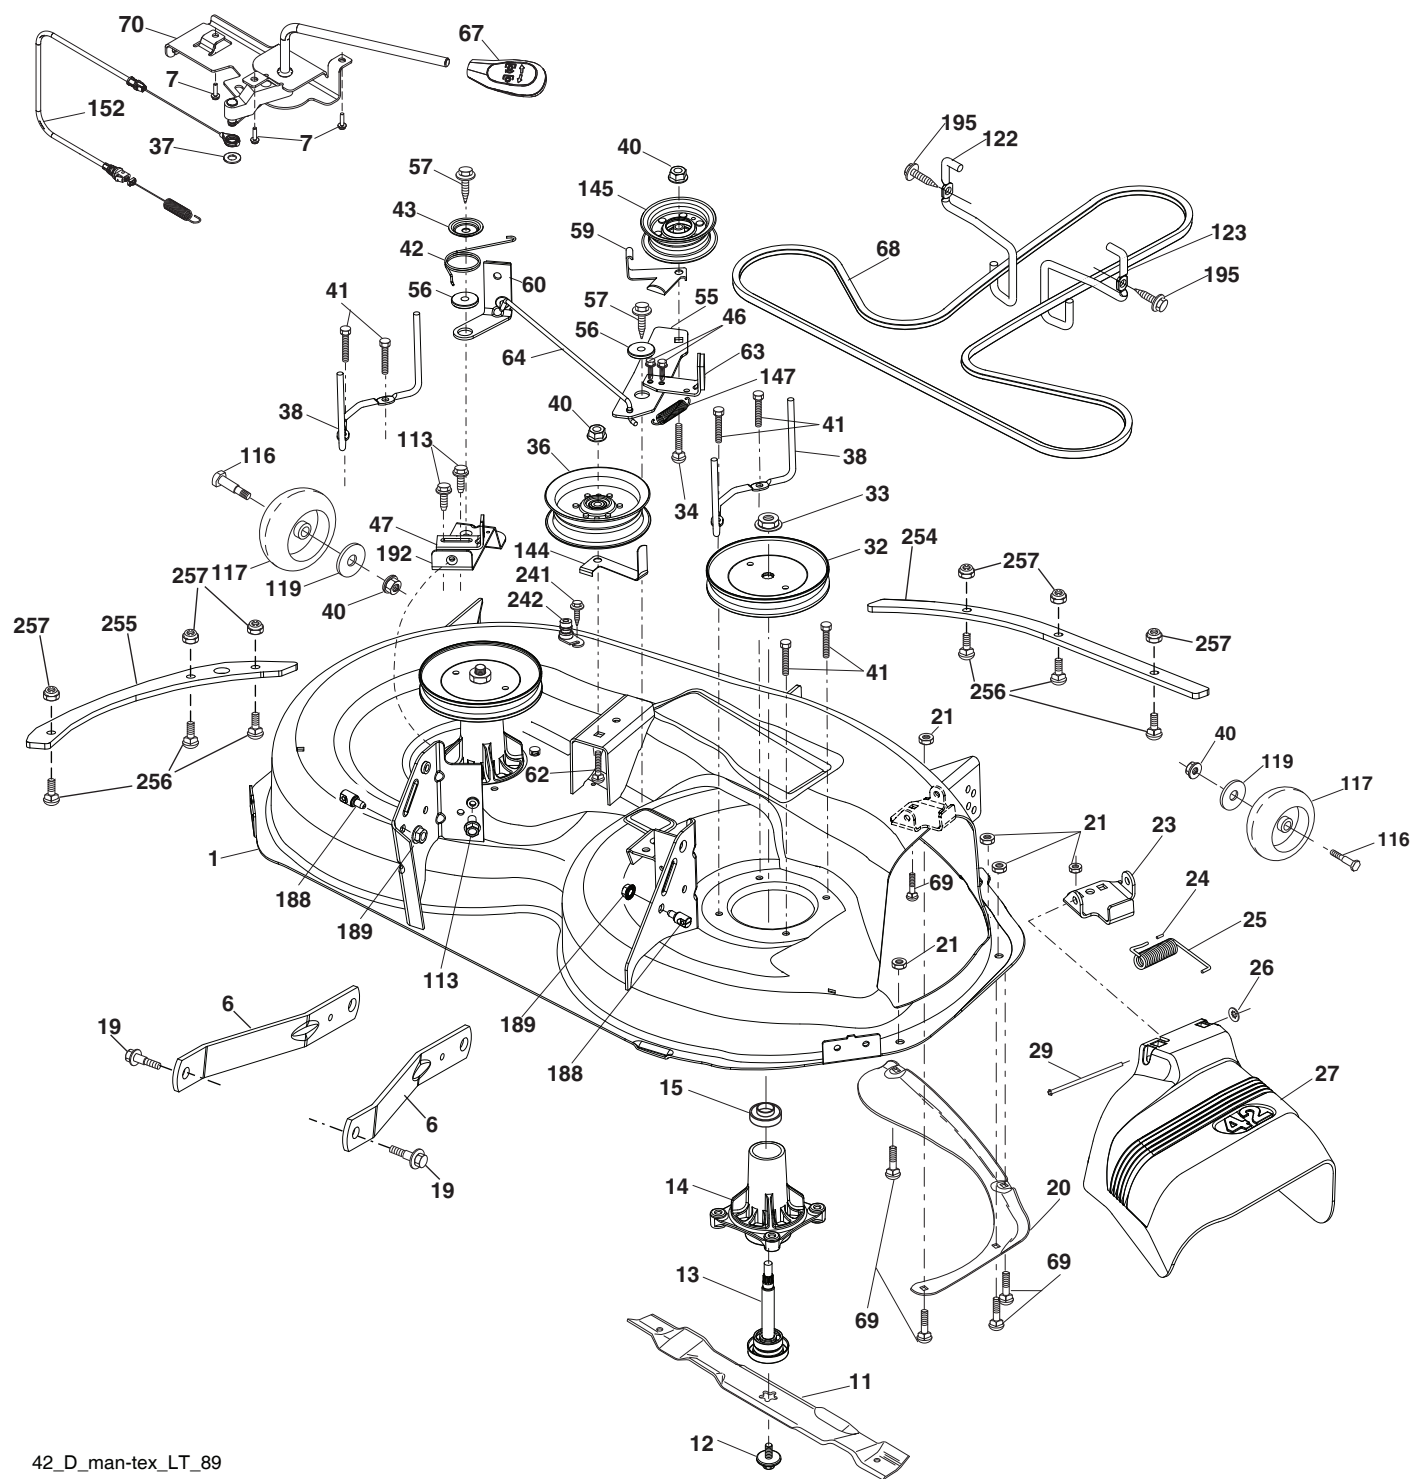

42_D_man-tex_LT_89


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.		No.	No.	
1	532 44 12-75	Carcasa de la cortadora de césped	64	532 19 99-18	Varillaje del freno
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
7	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,750 con rosca reforzada	68	532 42 96-36	Correa trapezoidal
11	532 13 89-71	Cuchilla, 42" Hi-Lift (para empaquetar o descarga)	69	872 14 05-05	Perno
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
13	587 25 65-01	Ensamble del eje del mandril	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	116	532 12 48-42	Perno de tope
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril	117	589 52 74-01	Calibrador de la rueda
19	532 19 65-39	Perno de tope	119	819 12 14-14	Arandela de 13/32 x 7/8 x calibre 14
20	532 15 97-70	Deflector	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
21	873 68 05-00	Tuerca corona de presión de 5/16-18 unc	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	145	532 19 31-97	Polea loca primaria
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	147	532 40 19-71	Retorno del resorte
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	152	584 24 35-01	Embrague Manual cable
27	532 40 30-04	Protector del deflector	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
32	532 19 74-73	Polea del mandril	192	532 19 72-60	Soporte
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
34	872 11 06-12	Perno de cabeza de hongo y cuello cuadrado de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	241	532 15 29-27	Tornillo No.10-32 5 3/8 con brida
36	532 19 73-79	Polea loca	242	532 41 55-98	Puerto De Lavado De La Cubierta
37	819 13 13-16	Arandela	254	585 31 68-05	Placa frontal de refuerzo
38	532 43 25-20	Sujetador de la correa del mandril	255	585 31 70-05	Refuerzo de la placa 42"
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	256	539 10 98-00	Perno de carruaje 1/4-20 x 1
41	584 95 39-01	Perno 3/16-18 x 1.19	257	873 90 04-00	Tuerca de brida hexagonal 1/4-20 x 1
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	--	532 41 64-05	Accesorio del conexión
43	532 19 72-56	Resorte de torsión del freno	--	587 25 33-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (Código 14), el ensamble del (Código 13) eje y el rodamiento (Código 15); no incluye (Código 33) la polea/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
46	532 13 77-29	Tornillo de 1/4-20 x 5/8	--	532 44 78-93	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague			
55	532 43 71-10	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea			
60	532 19 72-61	Brazo del freno de la cortadora de césped			
62	872 11 06-16	Perno de 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

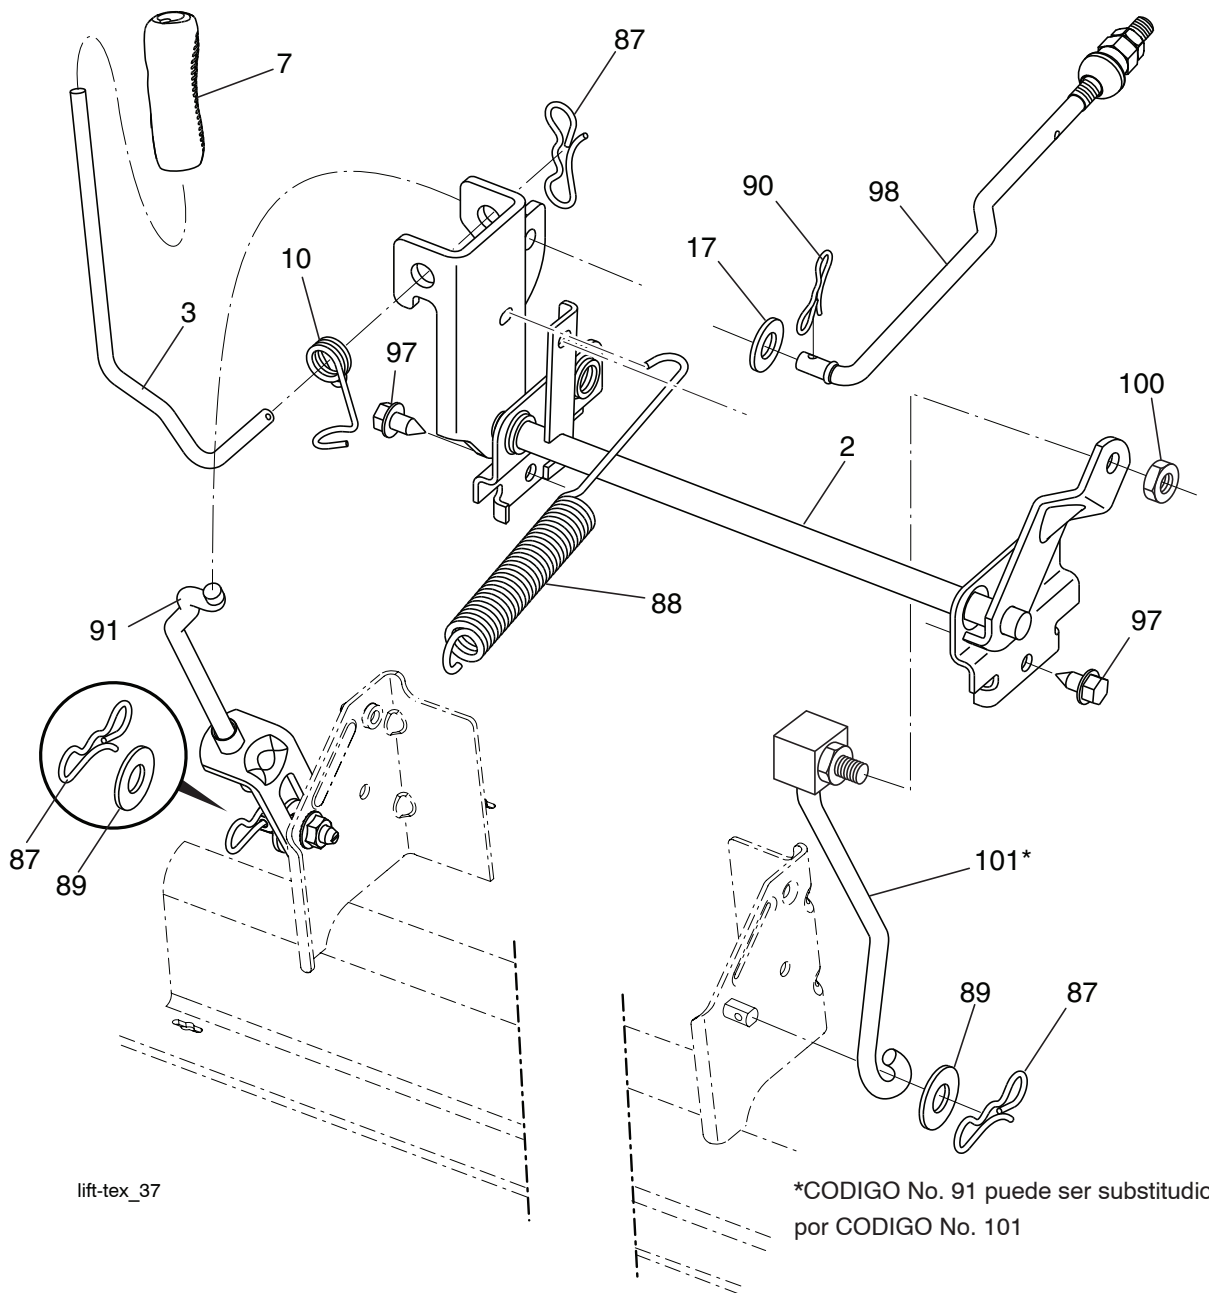

CÓDIGO PIEZA
No. No.

DESCRIPCIÓN

2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
17	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa


CÓDIGO PIEZA
No. No.

DESCRIPCIÓN

91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de presión central de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
ENSAMBLE DEL ASIENTO

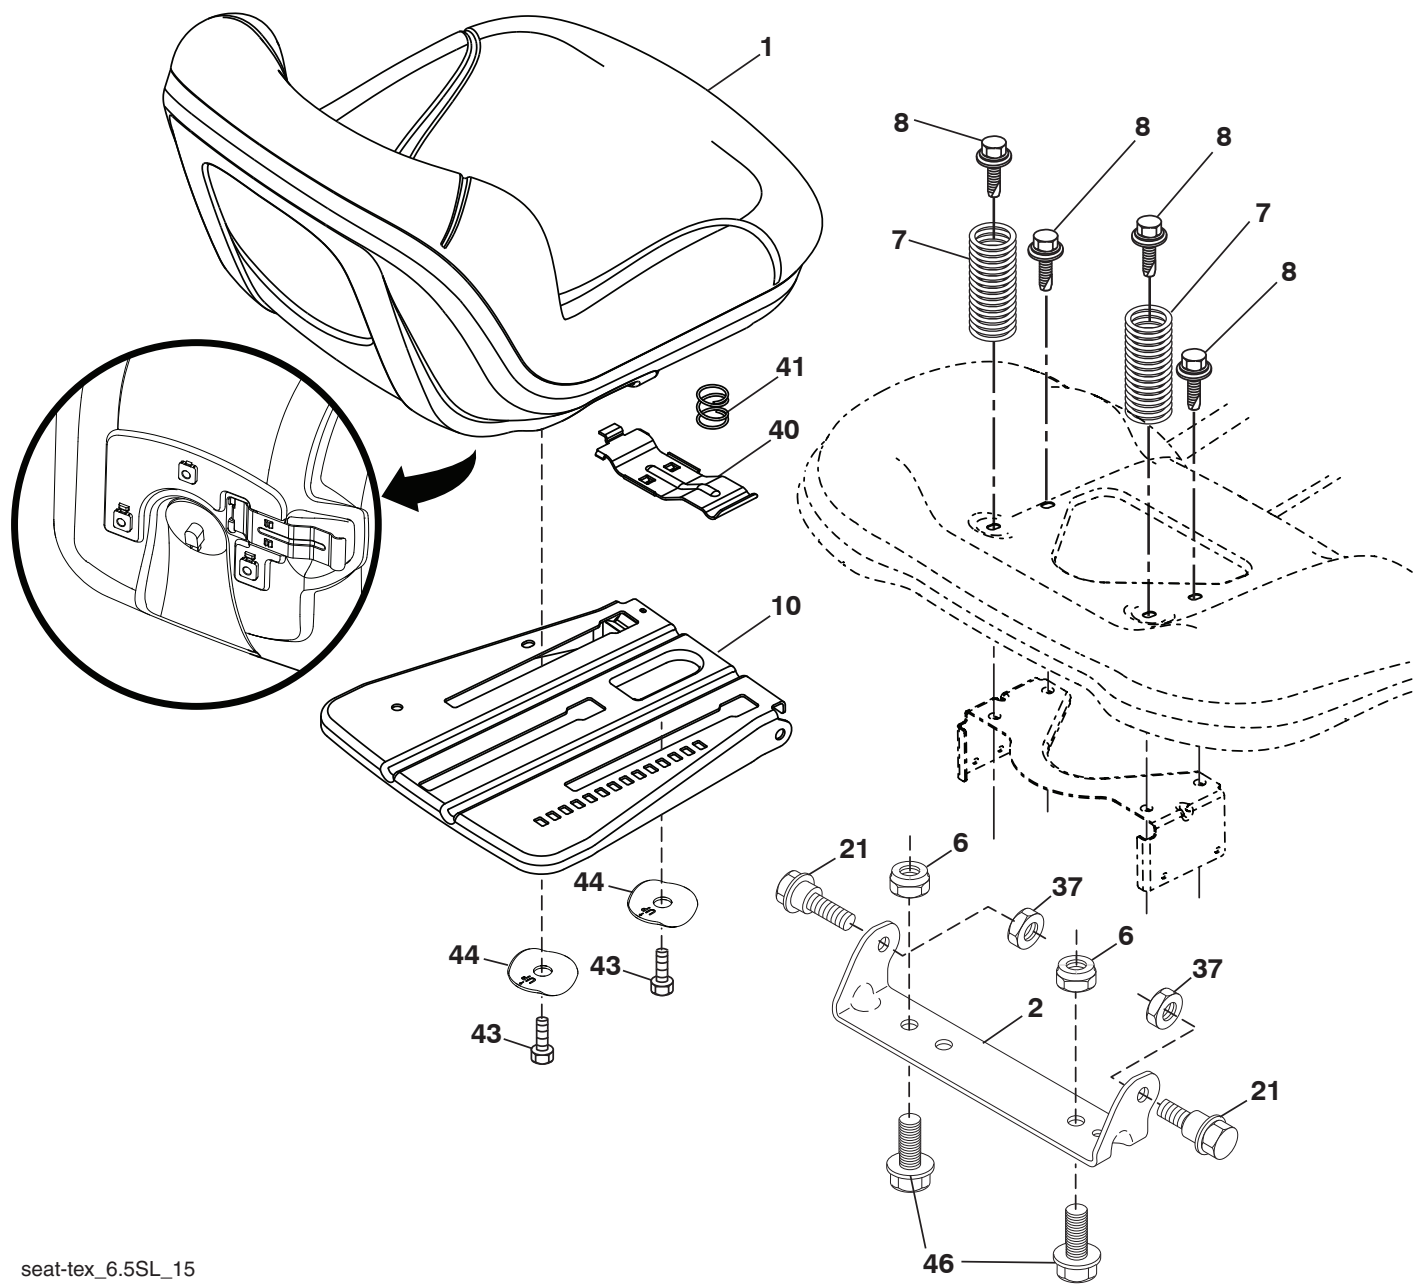


seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-19	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 55-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Perno de tope de 5/16-18 unc

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
CALCOMANÍAS

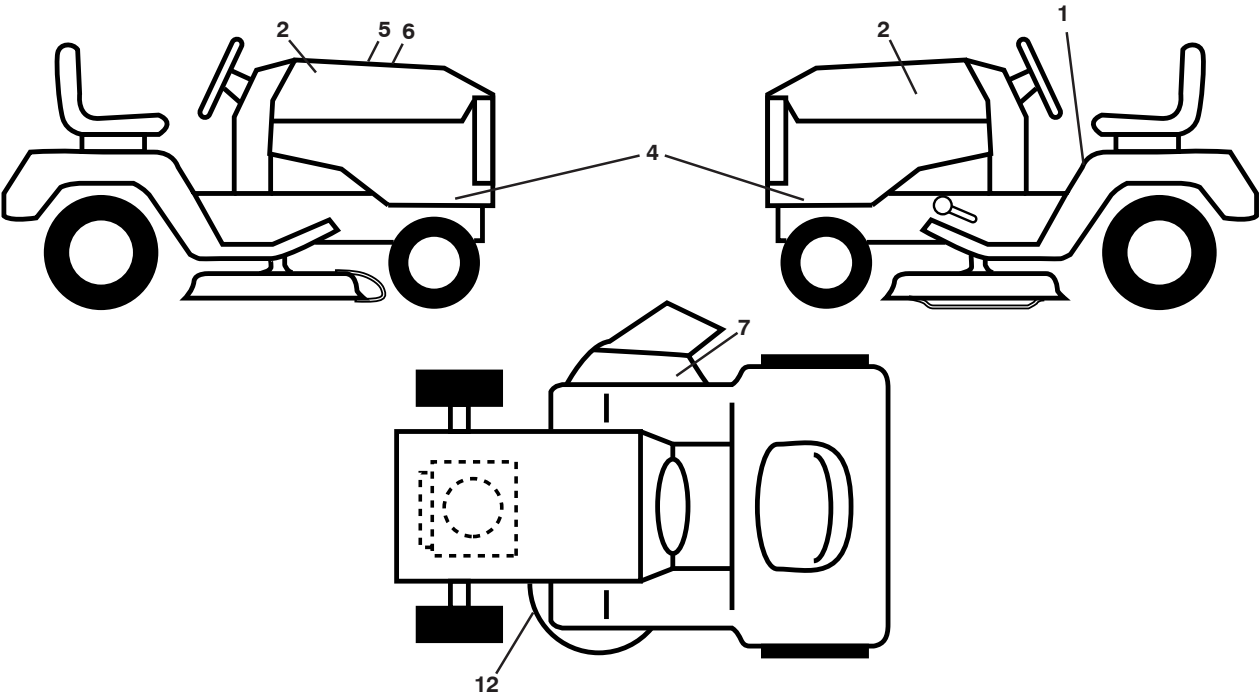

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía para el guardabarros del operador
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota logo-tipo
4	592 88 89-01	Calcomanía tablero lateral
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	592 87 71-01	Calcomanía de reemplazo
7	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped Correa trap-ezoidal

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	115 93 31-27	Manual de Operario (Español/ Inglés)
--	115 93 32-27	Manual De Repuestos (Español/ Inglés)
-	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Español/ Inglés)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

































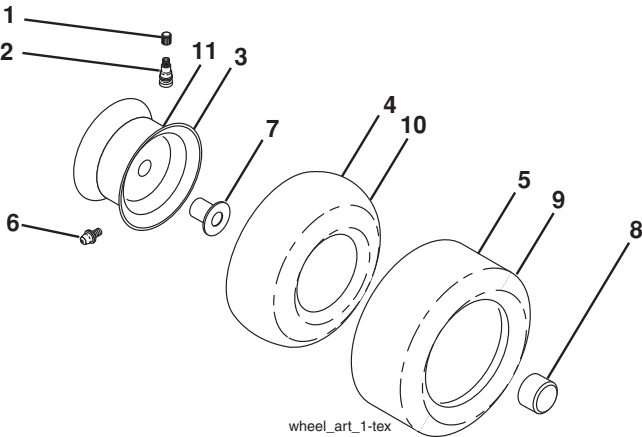


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (Sólo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (Sólo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámaratrasera (Mantenimientosólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO

TRACTOR - - NÚMERO DE MODELO YTH1942 (96043024900), NÚMERO DE PROD. 960 43 02-49 MOTOR HUSQVARNA ENGINE (608 CC)

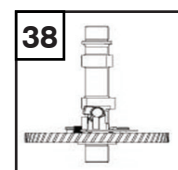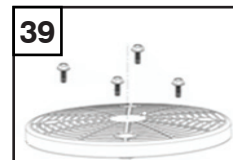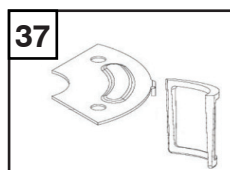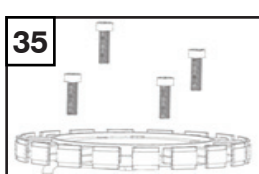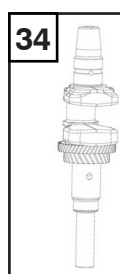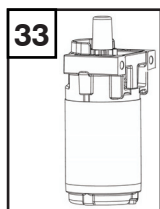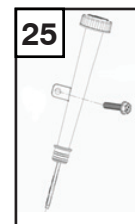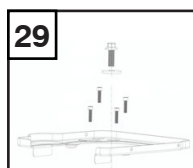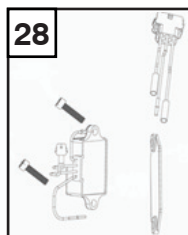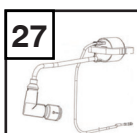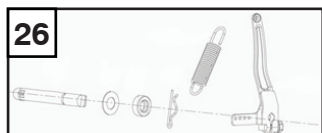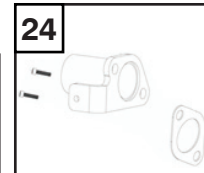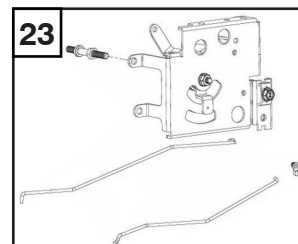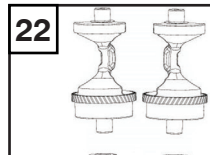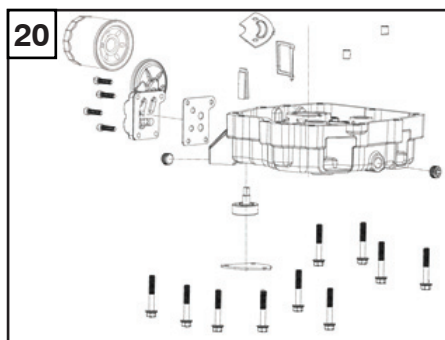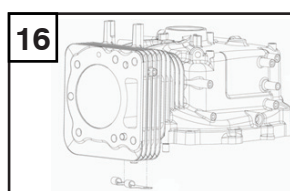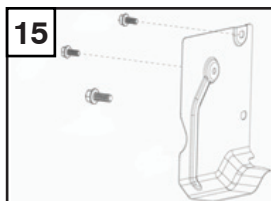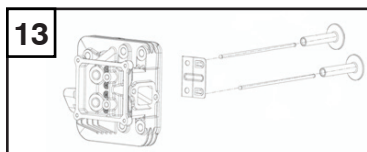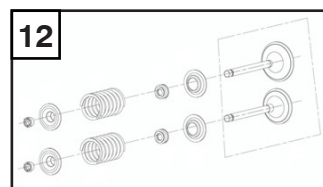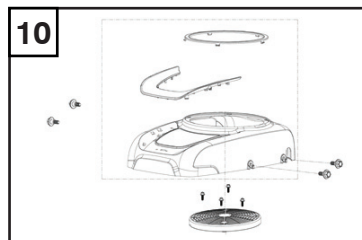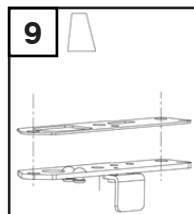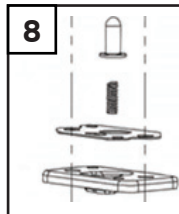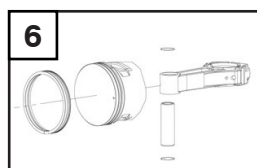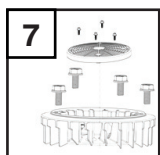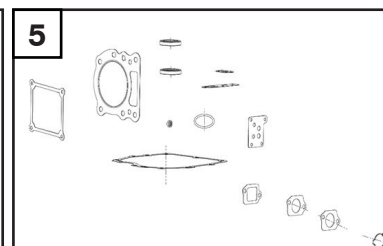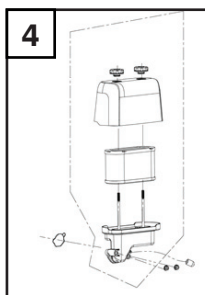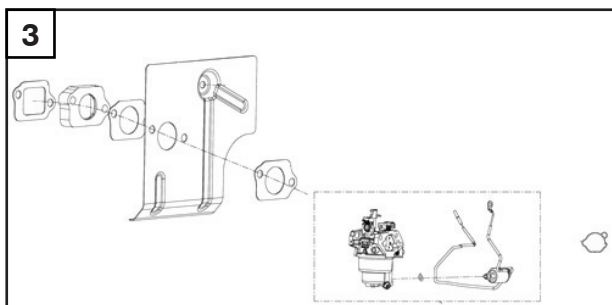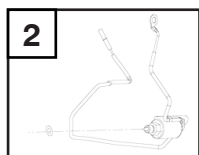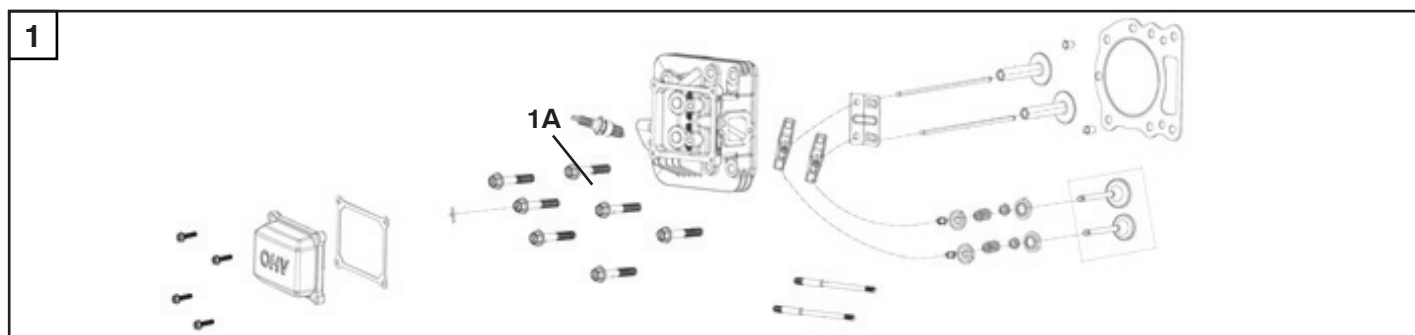

**TRACTOR - - NÚMERO DE MODELO YTH1942 (96043024900), NÚMERO DE PROD.
960 43 02-49 MOTOR HUSQVARNA ENGINE (608 CC)**

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	591166101	KIT COMPLETO DE LA CULATA	1
1A	591166001	BUJÍA	1
2	590901901	KIT DEL SOLENOIDE	1
3	590902001	KIT DEL CARBURADOR	1
4	590902101	KIT DEL PURIFICADOR DEL AIRE	1
5	590902201	KIT DE LA JUNTA Y DEL SELLO	1
6	590903001	CONJUNTO DE ANILLOS Y PISTÓN, KIT DE PISTÓN	1
7	590903101	KIT DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN CON CUBIERTA	1
8	590903201	KIT DE LA VÁLVULA DE LENGÜETA	1
9	590903301	VÁLVULA, KIT DEL RESPIRADOR	1
10	590903401	KIT DE LA CUBIERTA DEL ARRANCADOR	1
12	591042401	KIT DE LA VÁLVULA	1
13	591042501	KIT DE LA CULATA	1
15	591042701	KIT DEL DEFLECTOR DE AIRE	1
16	591042801	KIT DE LA CUBIERTA DEL CÁRTER	1
17	591042901	FILTRO DE AIRE	1
19	591043101	KIT DEL TUBO DEL RESPIRADOR	1
20	591043201	KIT DE LA CUBIERTA DEL CÁRTER	1
21	591043301	FILTRO DE ACEITE	1
22	591043401	KIT DEL EJE DE EQUILIBRIO/DEL ÁRBOL DE LEVAS	1
23	591043501	KIT DE LA PALANCA DEL ACELERADOR	1
24	591043701	KIT DEL TUBO DE ESCAPE	1
25	591043801	KIT DEL TUBO DE LLENADO	1
26	591043901	KIT DEL BRAZO REGULADOR DE VELOCIDAD	1
27	591044001	CONJUNTO DE LA BOBINA DE ENCENDIDO	1
28	591044101	KIT DEL RECTIFICADOR DE TENSIÓN	1
29	591044201	KIT DE LA PLACA LATERAL	1
30	591044301	KIT DEL PERNO	1
31	591044501	ENGRANAJE DEL REGULADOR	1
33	591044701	KIT DEL MOTOR DE ARRANQUE	1
33	591044701	KIT DEL MOTOR DE ARRANQUE	1
34	592950701	KIT DEL CIGÜEÑAL	1
35	592950801	KIT DE LA ARMADURA DE CARGA	1
36	592950901	COMPLETO DEL VOLANTE	1
37	592951001	KIT DEL FILTRO DE ACEITE	1
38	591044601	CONJUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS	1
39	592964601	KIT DE CUBIERTA DEL VENTILADOR	1



www.husqvarna.com