

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

TS 354X / 96043029500

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish



114 10 78-49

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "TS 354X"(96043029500)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16


SEAT 17

DECALS..... 18


ESPAÑOL 20

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
SCHEMATIC

SCH12

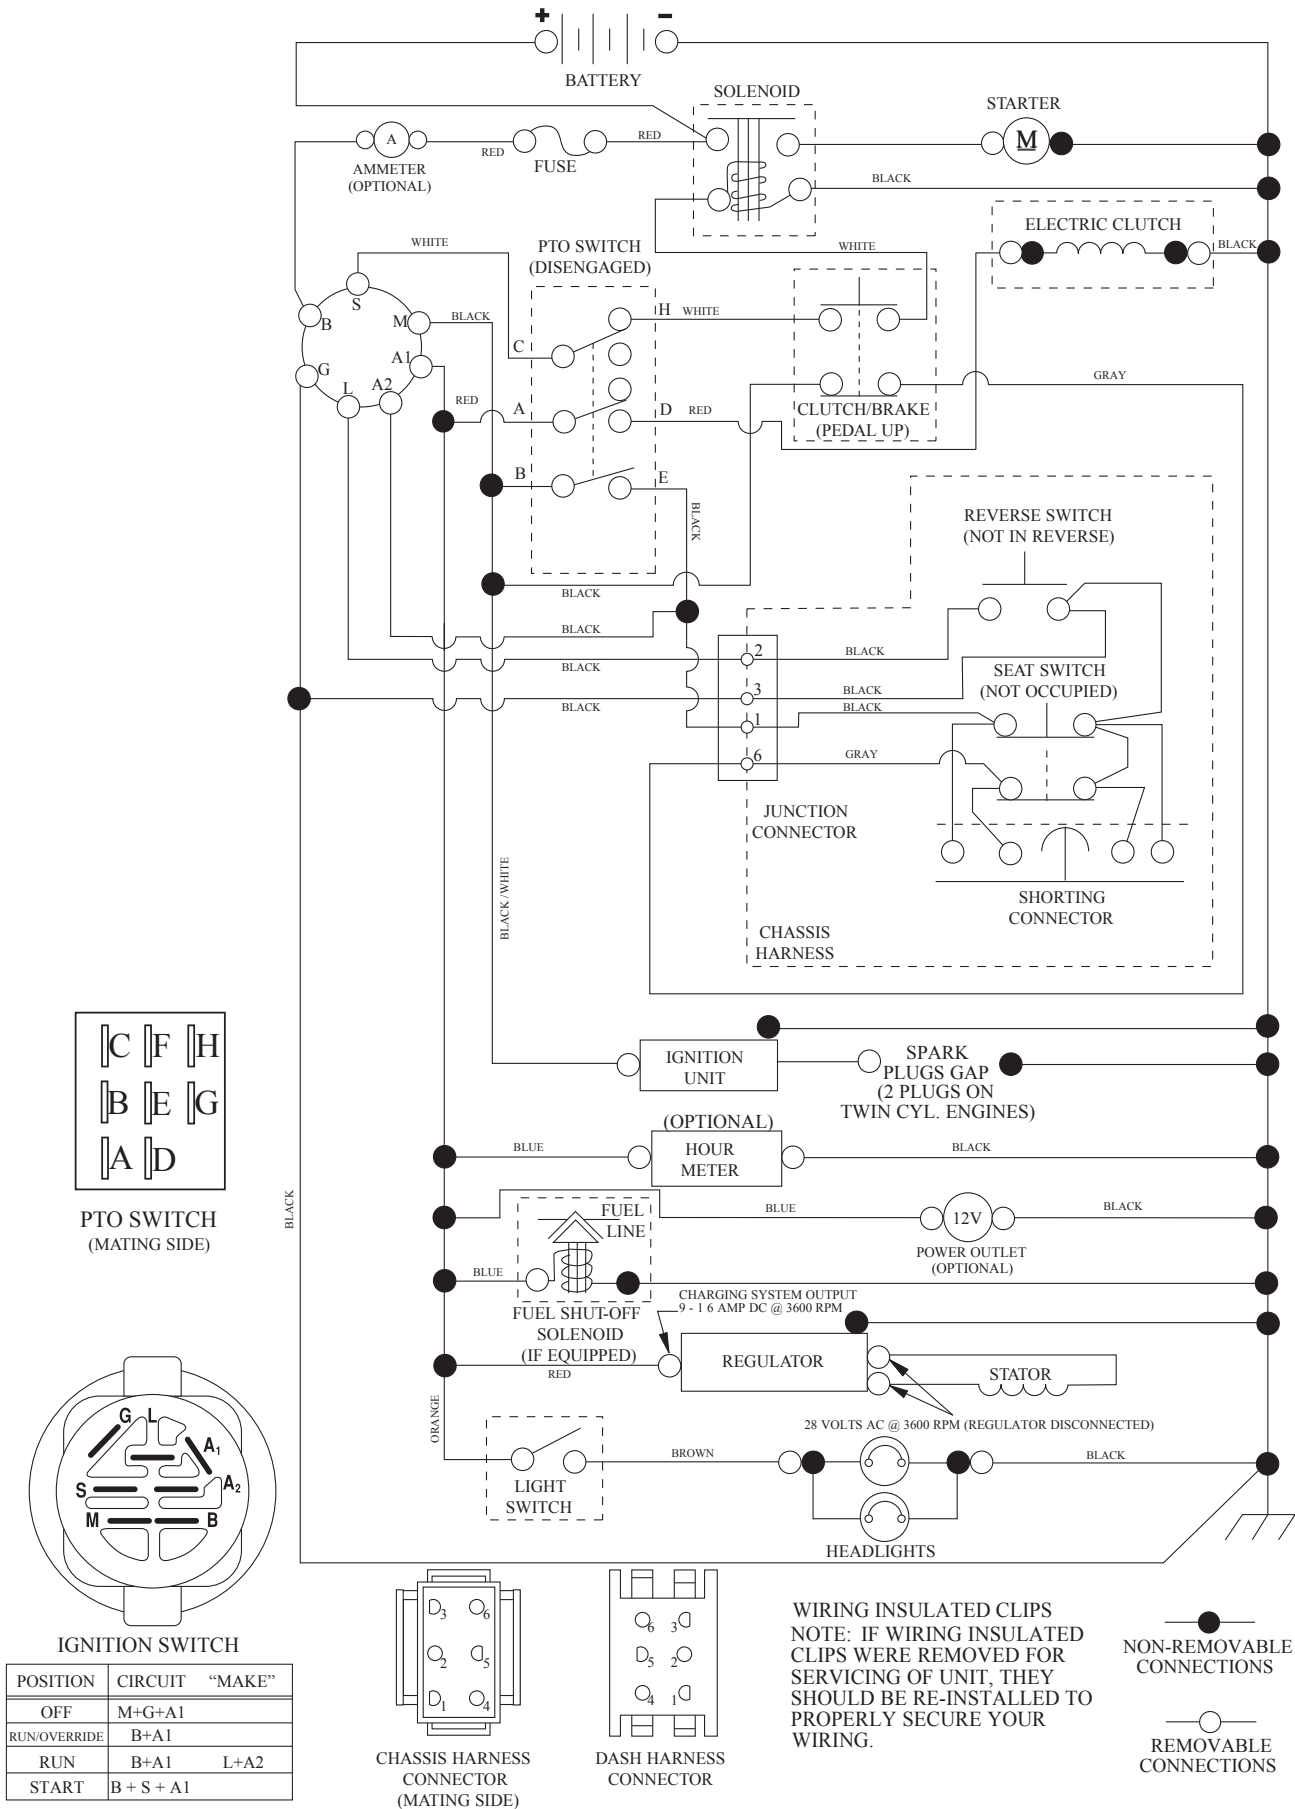

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
ELECTRICAL

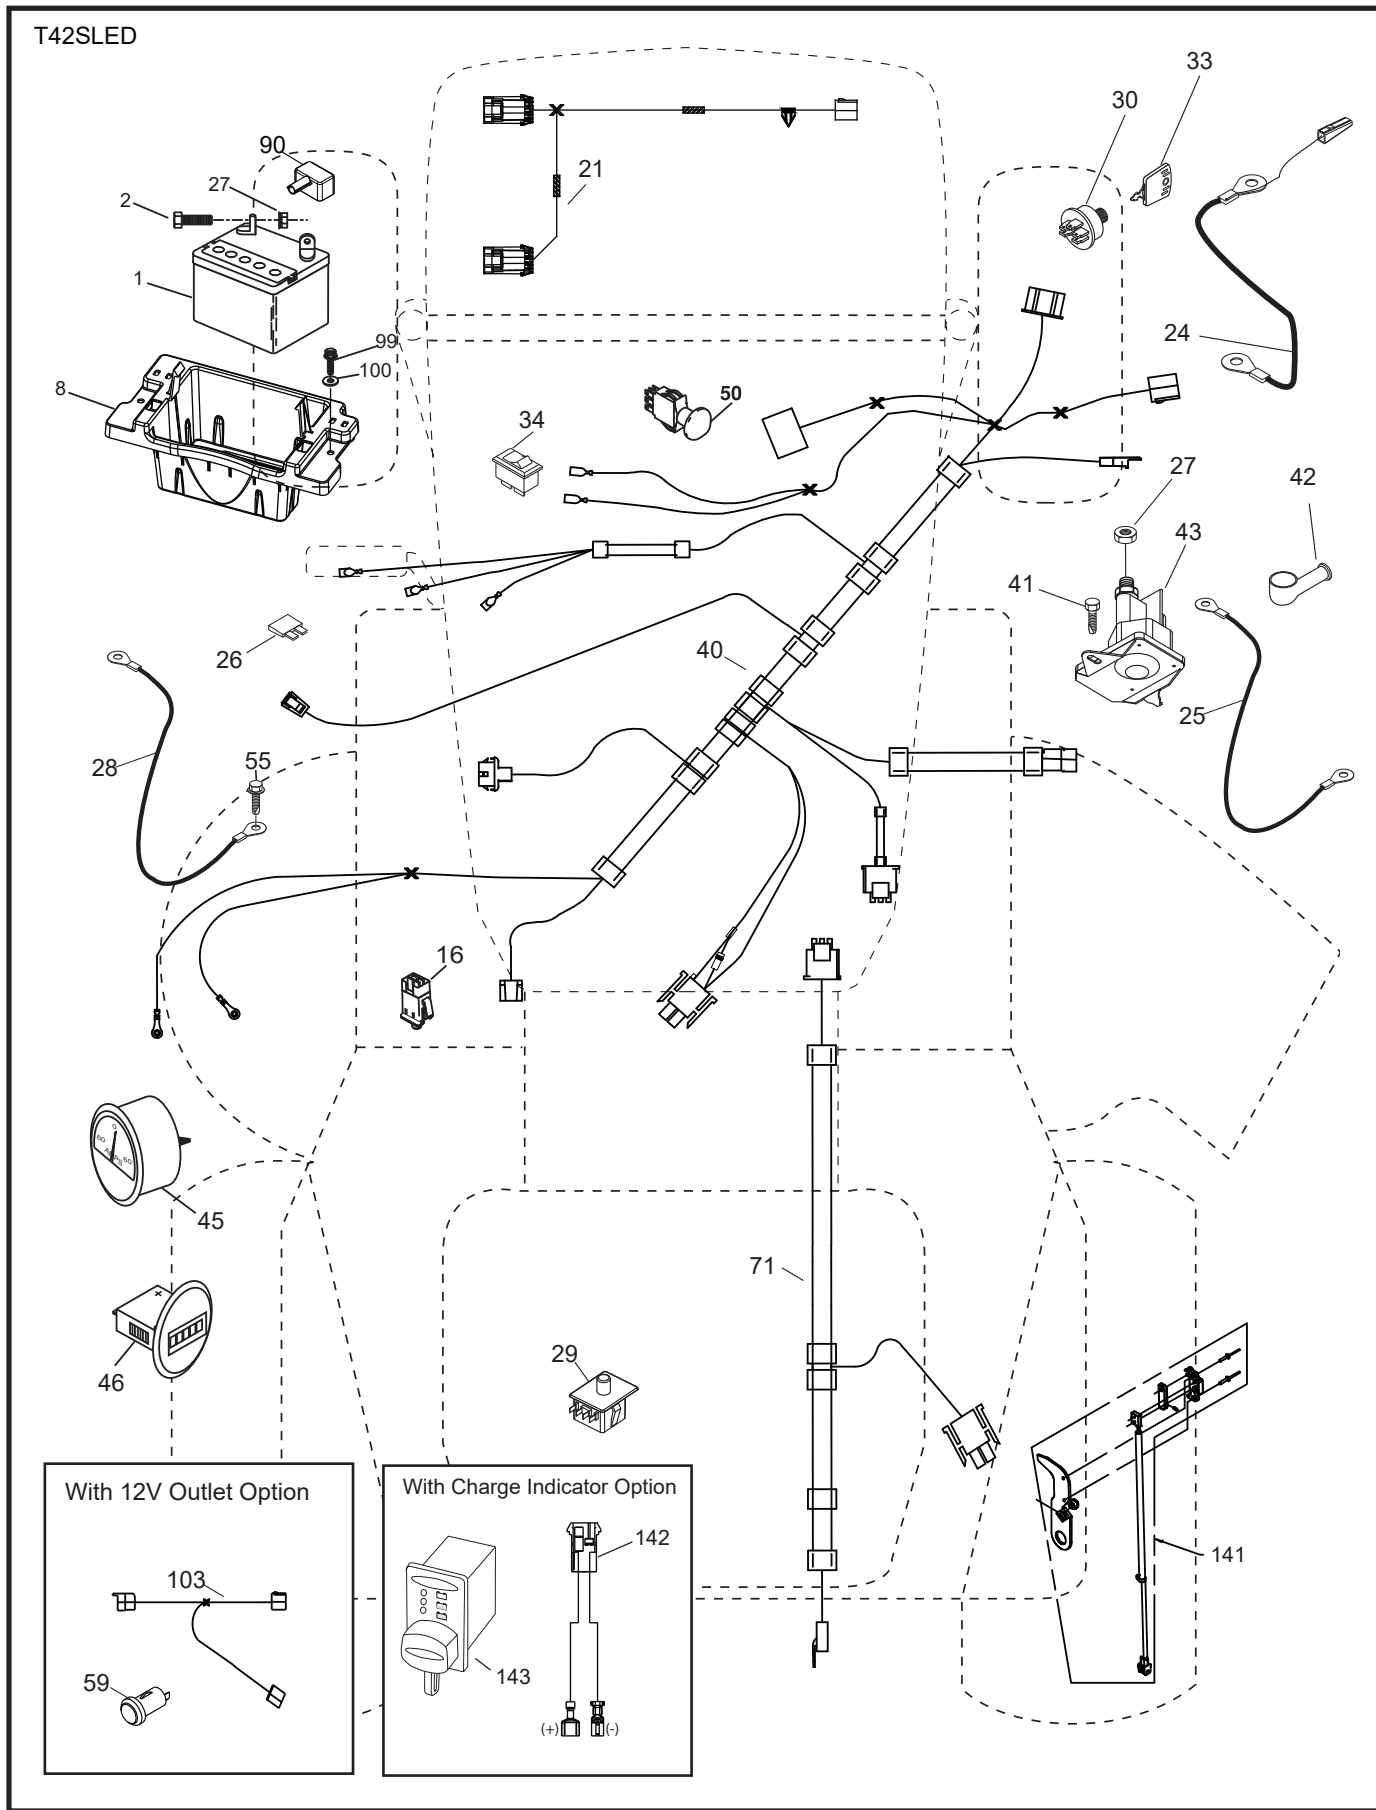


**TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	585 43 64-01	Harness Light
24	585 55 56-01	Cable FR Batt
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground
29	532 19 27-49	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 42 90-83	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	582 04 28-01	Solenoid
45	587 55 39-03	Ammeter RND
46	587 55 40-03	Hourmeter RND
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 19 42-76	Harness Ign Chassis
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
103	532 42 17-47	Pigtial Harness 12V Outlet
141	532 42 12-25	Kit G700/G730 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 CHASSIS

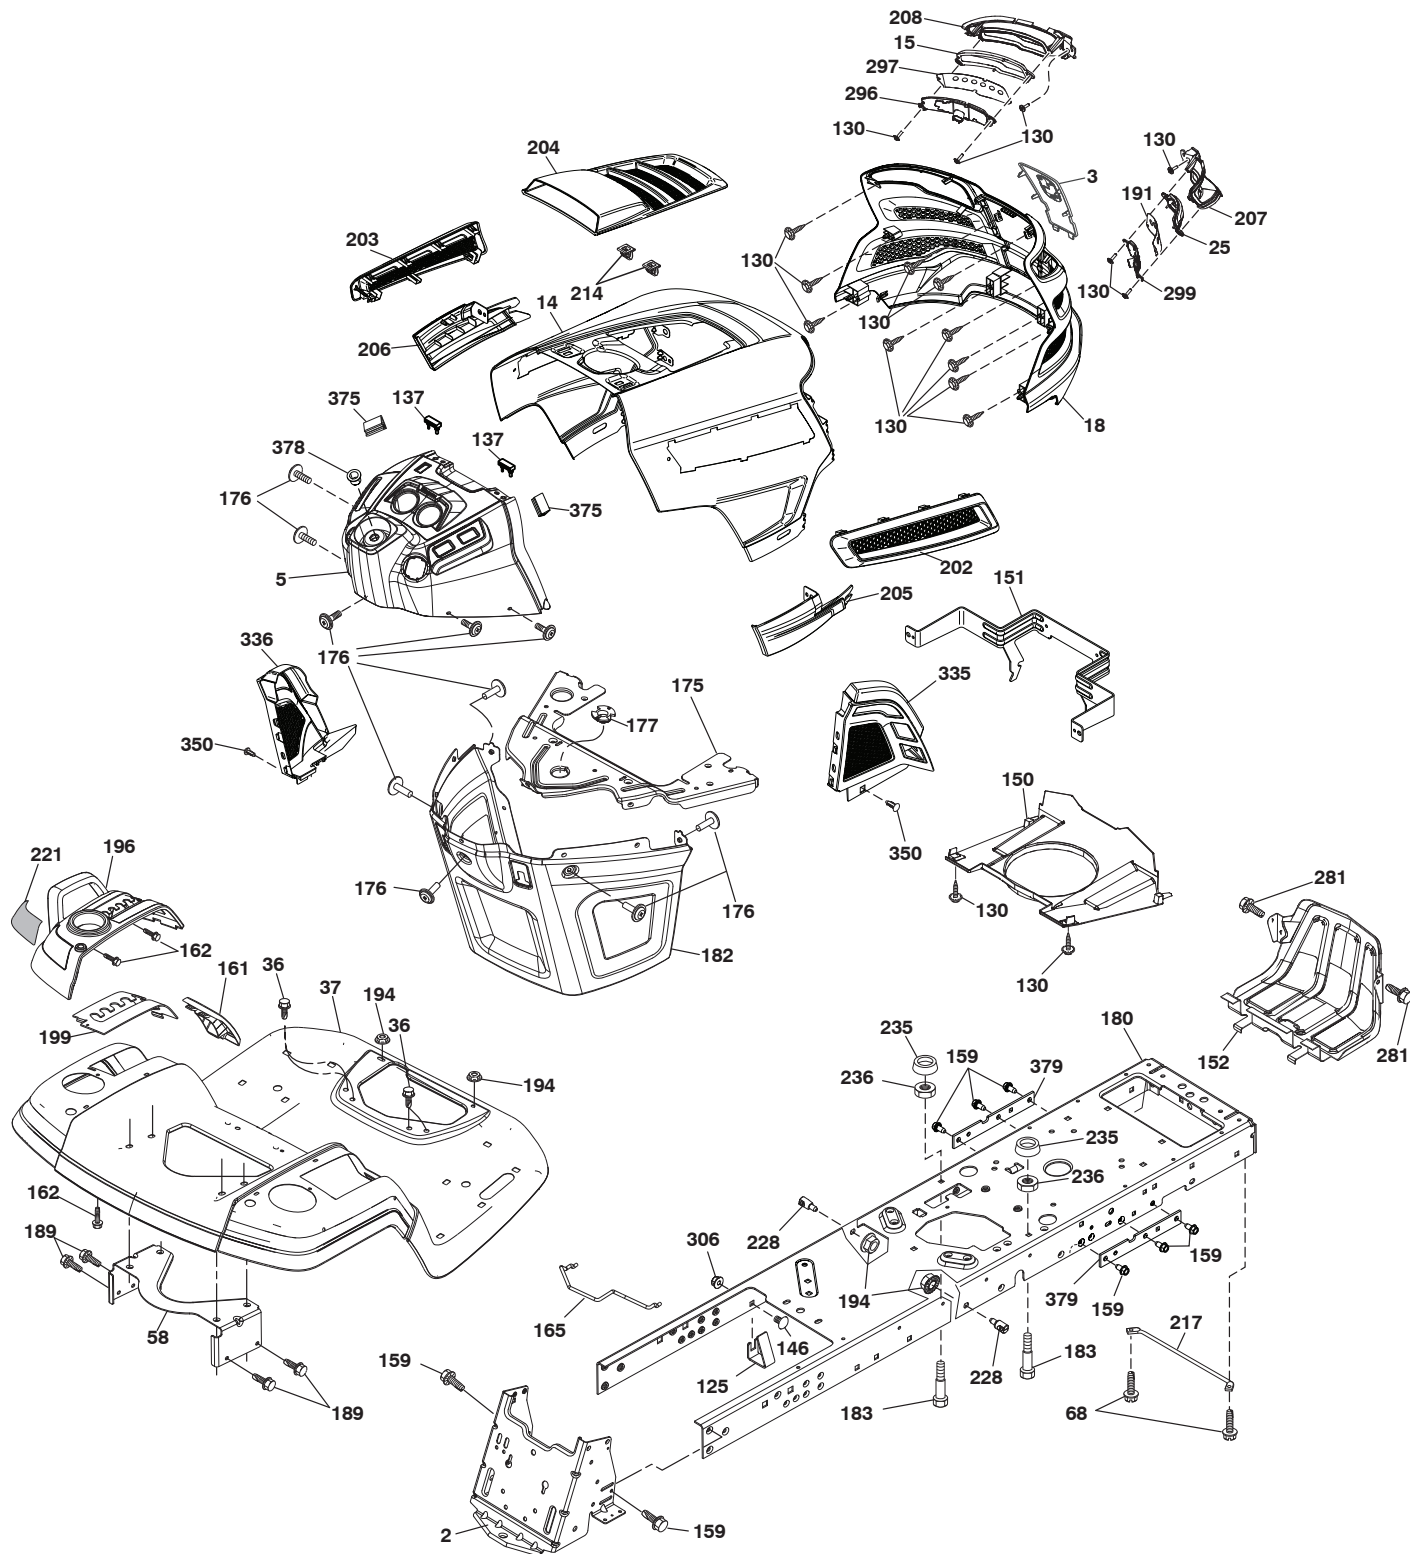

chassis-tex_GT HUSQ II_246_r2

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	590 74 88-29	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	585 42 03-01	Lens LH
18	587 52 34-01	Grille
25	585 42 02-01	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Air
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning/Debris
159	817 00 06-12	Screw Hexwash Thdr 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Window Fuel
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Bracket Support Tank
175	590 60 77-02	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	593 34 63-01	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	586 18 28-01	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
196	532 43 96-74	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	585 42 00-02	Bezel RH
208	585 42 01-02	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
281	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
296	585 42 05-01	LED Light LH
297	586 18 29-01	Insert Reflective LH
299	585 42 04-01	LED Light RH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
378	590 84 98-01	Bushing Flange Plastic
379	593 20 69-02	Chassis Plate Reinforcement
- -	532 43 18-82	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

This exploded view diagram illustrates the assembly of a drive-tex_G730 pedal. The components are numbered as follows:

- 1**: Pedal body
- 2**: Pedal pin
- 3**: Pedal bush
- 7**: Pedal cap
- 9**: Pedal cap pin
- 99**: Pedal shaft
- 145**: Pedal bracket
- 153**: Pedal pin
- 159**: Pedal pin
- 161**: Pedal pin
- 163**: Pedal pin
- 166**: Pedal pin
- 167**: Pedal pin
- 170**: Pedal pin
- 171**: Pedal pin
- 183**: Pedal pin
- 185**: Pedal pin
- 186**: Pedal pin
- 187**: Pedal pin
- 188**: Pedal pin
- 189**: Pedal pin
- 190**: Pedal pin
- 203**: Pedal pin
- 205**: Pedal pin
- 206**: Pedal pin
- 207**: Pedal pin
- 208**: Pedal pin
- 209**: Pedal pin
- 210**: Pedal pin
- 211**: Pedal pin
- 213**: Pedal pin
- 214**: Pedal pin
- 215**: Pedal pin
- 220**: Pedal pin
- 221**: Pedal pin
- 222**: Pedal pin
- 225**: Pedal pin
- 226**: Pedal pin
- 227**: Pedal pin
- 228**: Pedal pin
- 229**: Pedal pin
- 230**: Pedal pin
- 231**: Pedal pin
- 232**: Pedal pin
- 233**: Pedal pin
- 234**: Pedal pin
- 235**: Pedal pin
- 236**: Pedal pin
- 237**: Pedal pin
- 238**: Pedal pin
- 239**: Pedal pin
- 240**: Pedal pin
- 241**: Pedal pin
- 242**: Pedal pin
- 243**: Pedal pin
- 244**: Pedal pin
- 245**: Pedal pin
- 246**: Pedal pin
- 247**: Pedal pin
- 248**: Pedal pin
- 249**: Pedal pin
- 250**: Pedal pin
- 251**: Pedal pin
- 252**: Pedal pin
- 253**: Pedal pin
- 254**: Pedal pin
- 255**: Pedal pin
- 256**: Pedal pin
- 257**: Pedal pin
- 258**: Pedal pin
- 259**: Pedal pin
- 260**: Pedal pin
- 261**: Pedal pin
- 262**: Pedal pin
- 263**: Pedal pin
- 264**: Pedal pin
- 265**: Pedal pin
- 266**: Pedal pin
- 267**: Pedal pin
- 268**: Pedal pin
- 269**: Pedal pin
- 270**: Pedal pin
- 271**: Pedal pin
- 272**: Pedal pin
- 273**: Pedal pin
- 274**: Pedal pin
- 275**: Pedal pin
- 276**: Pedal pin
- 277**: Pedal pin
- 278**: Pedal pin
- 279**: Pedal pin
- 280**: Pedal pin
- 281**: Pedal pin
- 282**: Pedal pin
- 283**: Pedal pin
- 284**: Pedal pin
- 285**: Pedal pin
- 286**: Pedal pin
- 287**: Pedal pin
- 288**: Pedal pin
- 289**: Pedal pin
- 290**: Pedal pin
- 291**: Pedal pin
- 292**: Pedal pin
- 293**: Pedal pin
- 294**: Pedal pin
- 295**: Pedal pin
- 296**: Pedal pin
- 297**: Pedal pin
- 298**: Pedal pin
- 299**: Pedal pin
- 300**: Pedal pin
- 301**: Pedal pin
- 302**: Pedal pin
- 303**: Pedal pin
- 304**: Pedal pin
- 305**: Pedal pin
- 306**: Pedal pin
- 307**: Pedal pin
- 308**: Pedal pin
- 309**: Pedal pin
- 310**: Pedal pin
- 311**: Pedal pin
- 312**: Pedal pin
- 313**: Pedal pin
- 314**: Pedal pin
- 315**: Pedal pin
- 316**: Pedal pin
- 317**: Pedal pin
- 318**: Pedal pin
- 319**: Pedal pin
- 320**: Pedal pin
- 321**: Pedal pin
- 322**: Pedal pin
- 323**: Pedal pin
- 324**: Pedal pin
- 325**: Pedal pin
- 326**: Pedal pin
- 327**: Pedal pin
- 328**: Pedal pin
- 329**: Pedal pin
- 330**: Pedal pin
- 331**: Pedal pin
- 332**: Pedal pin
- 333**: Pedal pin
- 334**: Pedal pin
- 335**: Pedal pin
- 336**: Pedal pin
- 337**: Pedal pin
- 338**: Pedal pin
- 339**: Pedal pin
- 340**: Pedal pin
- 341**: Pedal pin
- 342**: Pedal pin
- 343**: Pedal pin
- 344**: Pedal pin
- 345**: Pedal pin
- 346**: Pedal pin
- 347**: Pedal pin
- 348**: Pedal pin
- 349**: Pedal pin
- 350**: Pedal pin
- 351**: Pedal pin
- 352**: Pedal pin
- 353**: Pedal pin
- 354**: Pedal pin
- 355**: Pedal pin
- 356**: Pedal pin
- 357**: Pedal pin
- 358**: Pedal pin
- 359**: Pedal pin
- 360**: Pedal pin
- 361**: Pedal pin
- 362**: Pedal pin
- 363**: Pedal pin
- 364**: Pedal pin
- 365**: Pedal pin
- 366**: Pedal pin
- 367**: Pedal pin
- 368**: Pedal pin
- 369**: Pedal pin
- 370**: Pedal pin
- 371**: Pedal pin
- 372**: Pedal pin
- 373**: Pedal pin
- 374**: Pedal pin
- 375**: Pedal pin
- 376**: Pedal pin
- 377**: Pedal pin
- 378**: Pedal pin
- 379**: Pedal pin
- 380**: Pedal pin
- 381**: Pedal pin
- 382**: Pedal pin
- 383**: Pedal pin
- 384**: Pedal pin
- 385**: Pedal pin
- 386**: Pedal pin
- 387**: Pedal pin
- 388**: Pedal pin
- 389**: Pedal pin
- 390**: Pedal pin
- 391**: Pedal pin
- 392**: Pedal pin
- 393**: Pedal pin
- 394**: Pedal pin
- 395**: Pedal pin
- 396**: Pedal pin
- 397**: Pedal pin
- 398**: Pedal pin
- 399**: Pedal pin
- 400**: Pedal pin
- 401**: Pedal pin
- 402**: Pedal pin
- 403**: Pedal pin
- 404**: Pedal pin
- 405**: Pedal pin
- 406**: Pedal pin
- 407**: Pedal pin
- 408**: Pedal pin
- 409**: Pedal pin
- 410**: Pedal pin
- 411**: Pedal pin
- 412**: Pedal pin
- 413**: Pedal pin
- 414**: Pedal pin
- 415**: Pedal pin
- 416**: Pedal pin
- 417**: Pedal pin
- 418**: Pedal pin
- 419**: Pedal pin
- 420**: Pedal pin
- 421**: Pedal pin
- 422**: Pedal pin
- 423**: Pedal pin
- 424**: Pedal pin
- 425**: Pedal pin
- 426**: Pedal pin


TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331) (Order parts from transaxle manu- facturer.)
2	539 91 27-57	Key .25 x 1.25
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened
7	586 93 54-02	Hub Asm. Wheel
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 19 72-96	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 41 81-86	Rod, Brake
33	812 00 00-53	Ring E
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 1-3/4
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove Offset
56	532 14 02-94	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	532 43 96-61	Console Asm
73	874 49 05-48	Bolt Hex 5/16-18 x 3 Gr. 5
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2
80	532 41 81-84	Strap Torque
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1/2
99	590 64 02-01	Spring Bypass
114	873 80 05-00	Nut Lock Hex W/Ins. 5/16-18 unc
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
121	532 17 56-11	Bracket Strap Torque
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
145	532 16 31-68	Washer Axle Flange
153	532 12 47-88	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 41 81-85	Rod Pedal Control
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler Center Span
171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
183	501 05 15-01	Spacer Split
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 2-3/4
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Bracket Clutch Anti-Rotation
203	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
207	587 03 14-01	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	590 52 78-02	Rod Control Cruise
210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 42 12-63	Pedal Forward
215	586 60 65-02	Pedal Reverse
220	532 19 89-08	Reflector RH
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
286	872 01 05-20	Bolt 5/16-18 x 2.50
306	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
ENGINE**

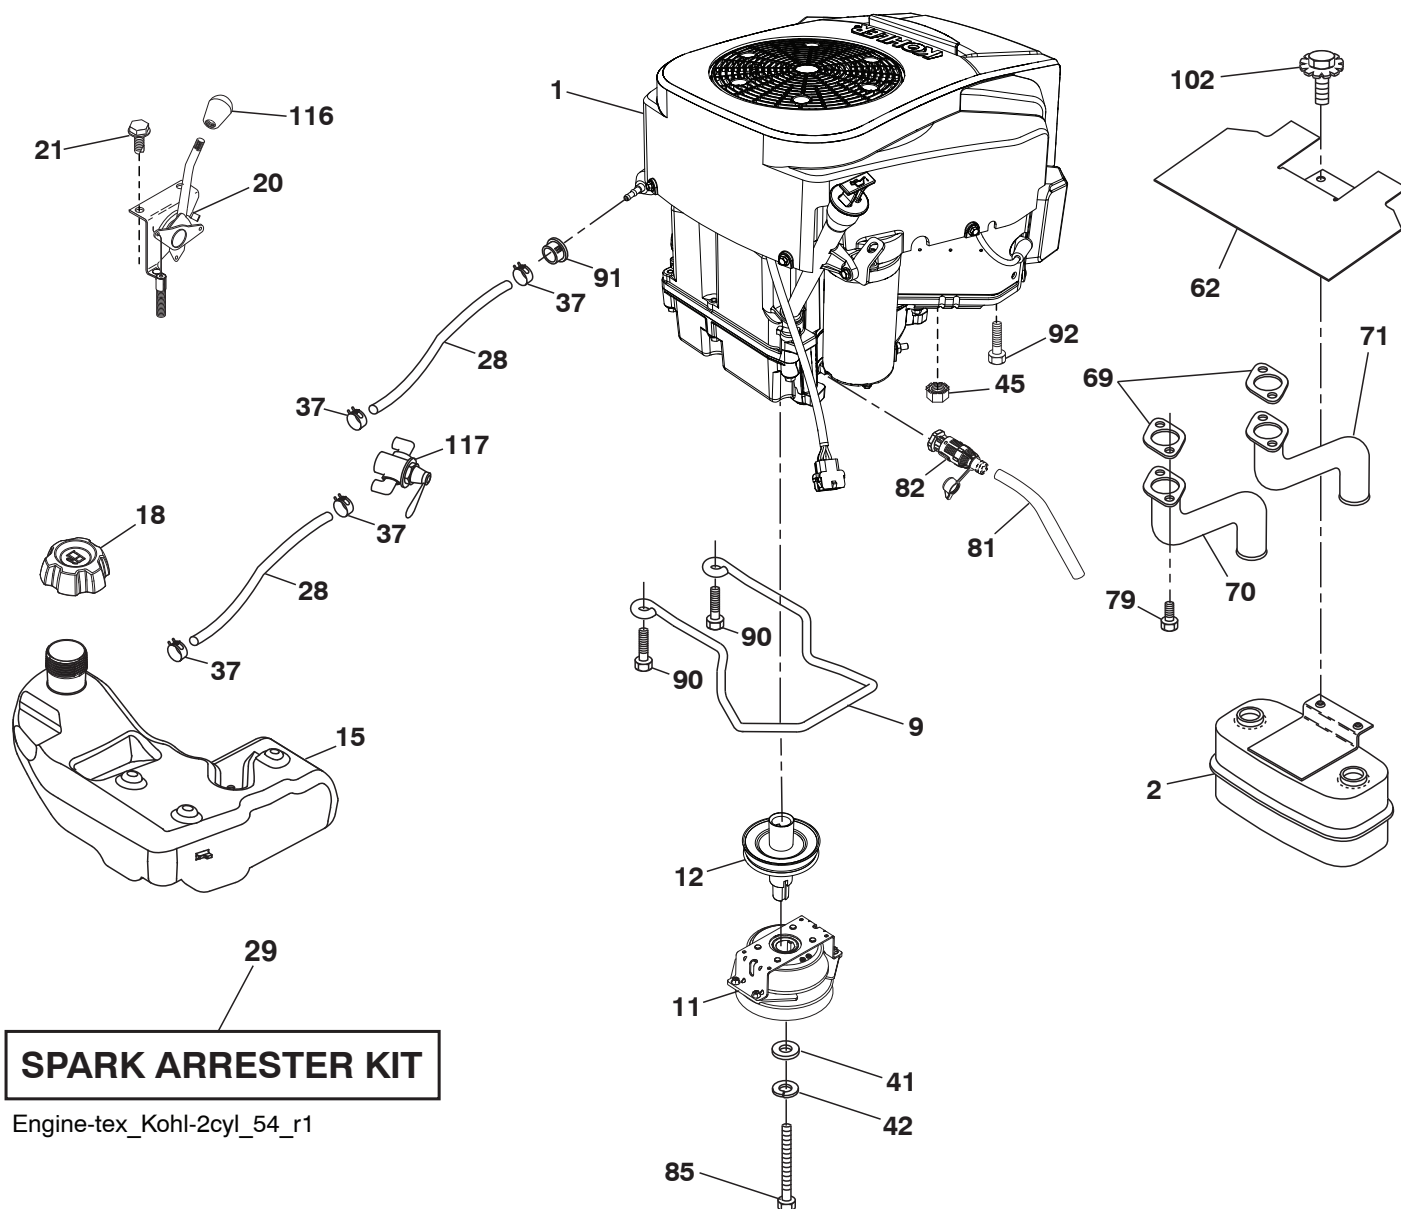

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KT745-3093 (596957201) (Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Asm. Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch Ogura
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 43 80-22	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Asm
20	587 63 17-03	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Washer 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Tube Exhaust LH
71	583 95 48-01	Tube Exhaust RH
79	532 19 23-34	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	532 14 48-01	Oil Tube Drain
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 69-01	Bolt 7/16-20 x 3.0 x Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16 x 3/4
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
STEERING ASSEMBLY

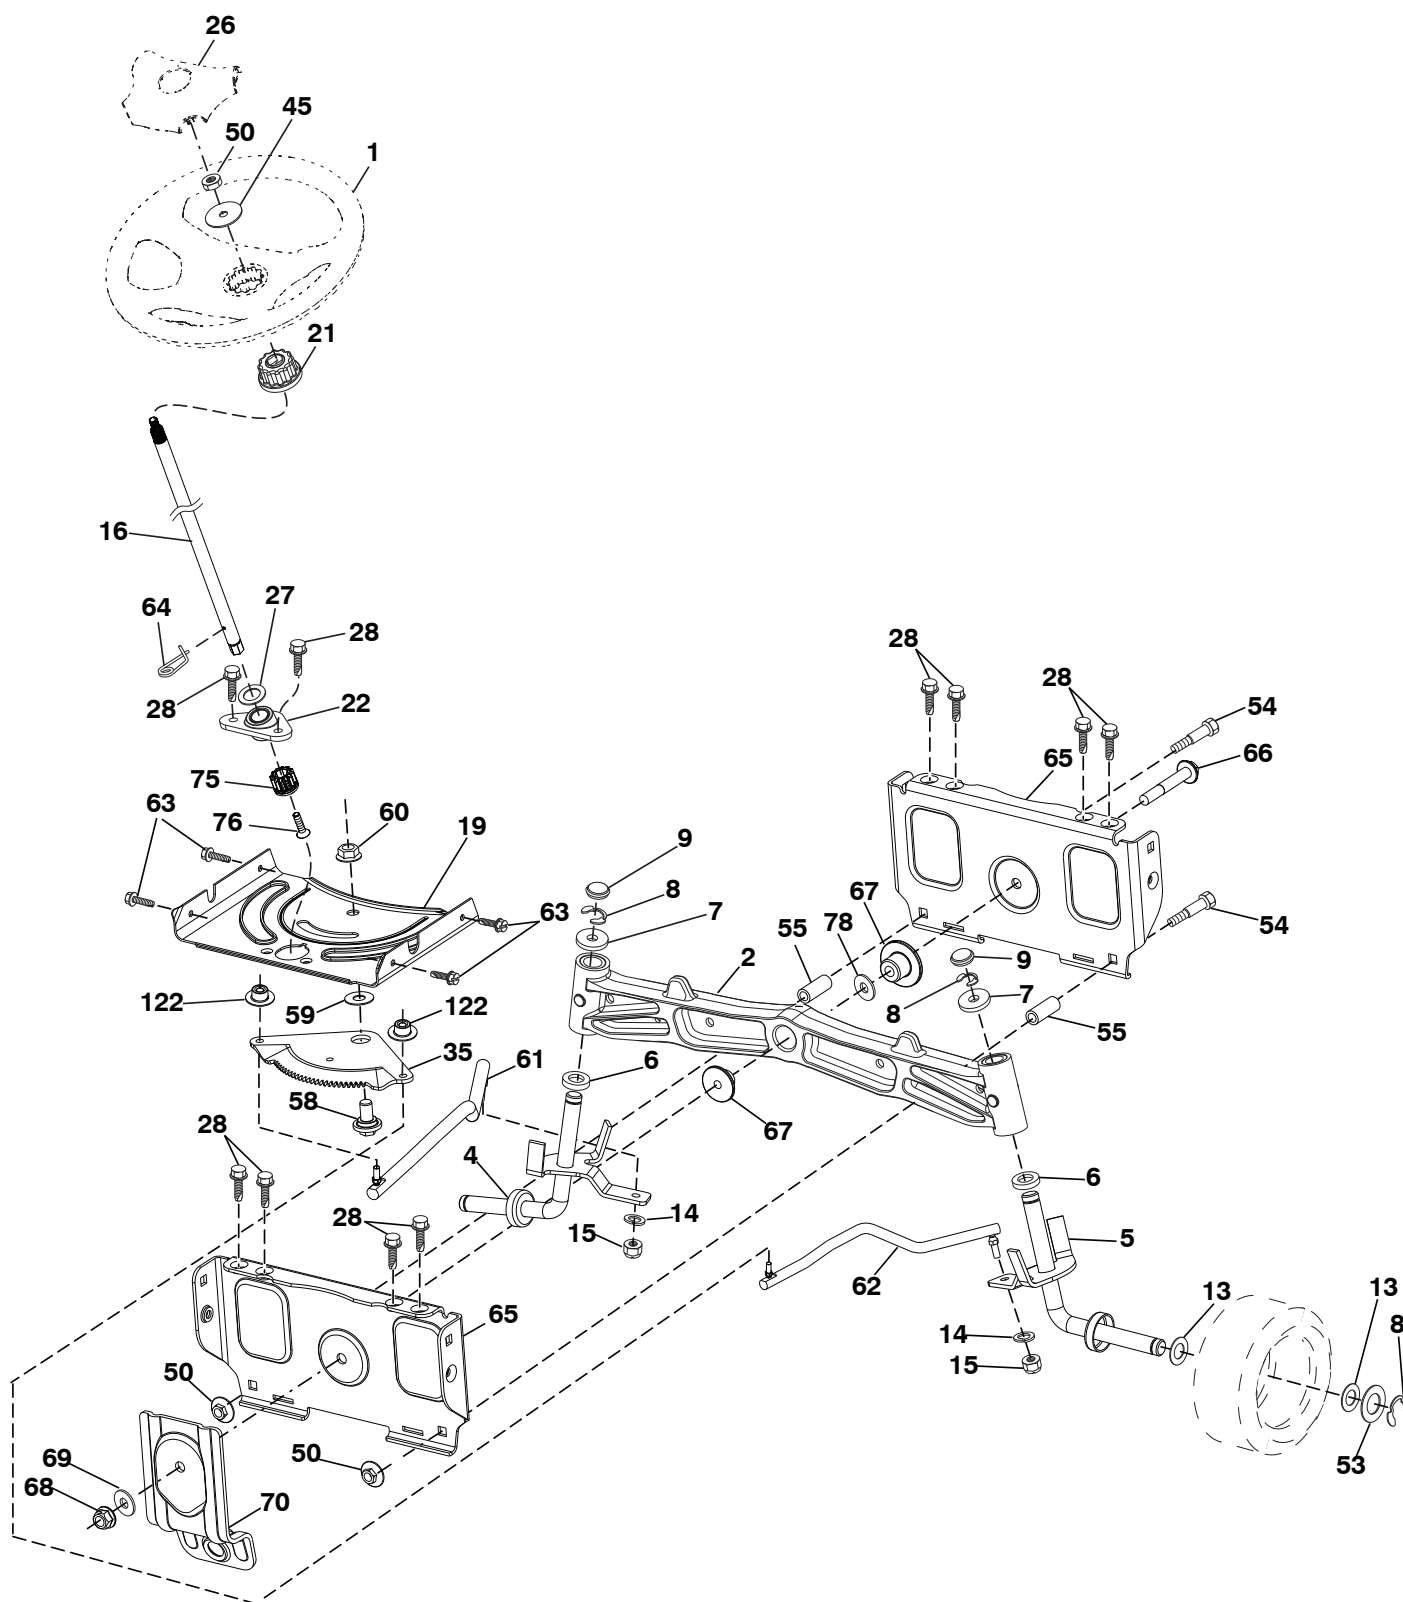


steering-tex_HUSQSR_70

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm. LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm. RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 99-01	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	588 79 44-02	Draglink, LH
62	588 79 45-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
MOWER DECK

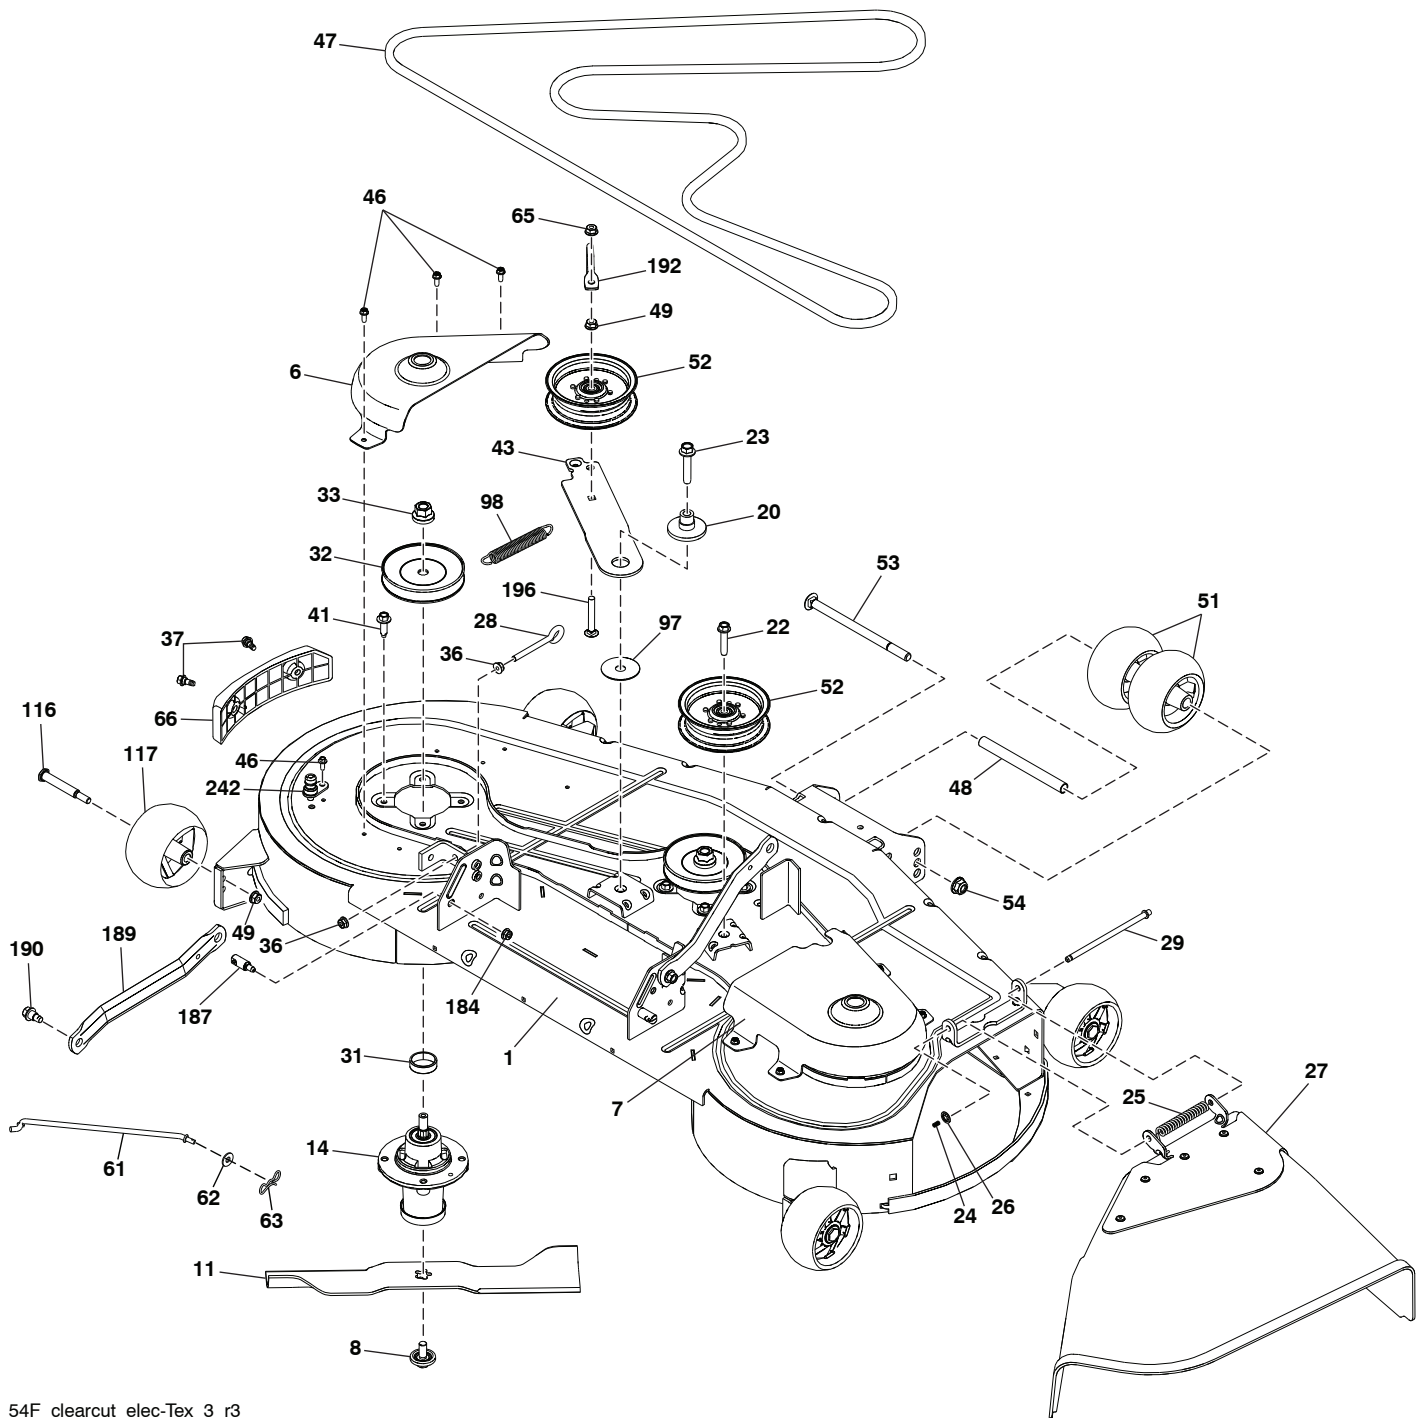

54F_clearcut_elec-Tex_3_r3


TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	592 61 88-01	Kit SVC Weldment
6	590 30 43-03	Cover Mandrel LH
7	590 30 42-03	Cover Mandrel RH
8	532 19 30-03	Bolt/Washer Am 7/16-20
11	582 76 05-01	Blade 54cc
14	539 13 18-98	Housing, Mandrel
20	532 19 72-36	Spacer Idler Pulley
22	817 49 06-28	Screw THDROL 3/8-16 x 1-3/4
23	588 43 83-01	Screw 7/16-14 x 2.125 Washer
24	532 10 53-04	Cap Sleeve
25	587 35 47-01	Spring, Torsion
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	590 63 22-01	Deflector Shield
28	539 11 55-74	Bolt Eye 5/16 x 3-1/2
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
31	532 18 76-90	Washer Spacer Mandrel
32	532 15 35-35	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock
36	539 99 05-85	Nut 5/16-18 Hex
37	532 17 01-65	Bolt Shoulder 5/16-18
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshr .313 - 18 x 1.19
43	582 21 96-02	Arm, Idler
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	582 23 63-01	V-Belt, Mower
48	574 19 65-01	Tube Roller

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
51	574 16 96-01	Roller Gauge
52	532 19 73-79	Pulley Idler 4.50
53	872 14 08-64	RHSNB 1/2-13 x 8 Gr. 5 ZD
54	521 99 11-01	Nut 1/2-13 Hex Flg Nyloc ZD
61	532 40 03-37	Rod Anti-Sway
62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
63	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
65	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
66	590 73 25-01	Bumper Asm 54cc
97	532 17 85-15	Washer Hardened
98	587 35 84-01	Spring Drive
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	589 52 73-01	Gauge Wheel
184	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
189	587 14 05-02	Arm Susp. Mower Rear
190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
192	532 19 84-68	Keeper Belt Idler
196	539 12 81-01	Bolt Carriage 3/8-16 x 2 1/2
242	532 41 55-98	Port Washout
- -	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
- -	592 61 89-01	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95
MOWER LIFT

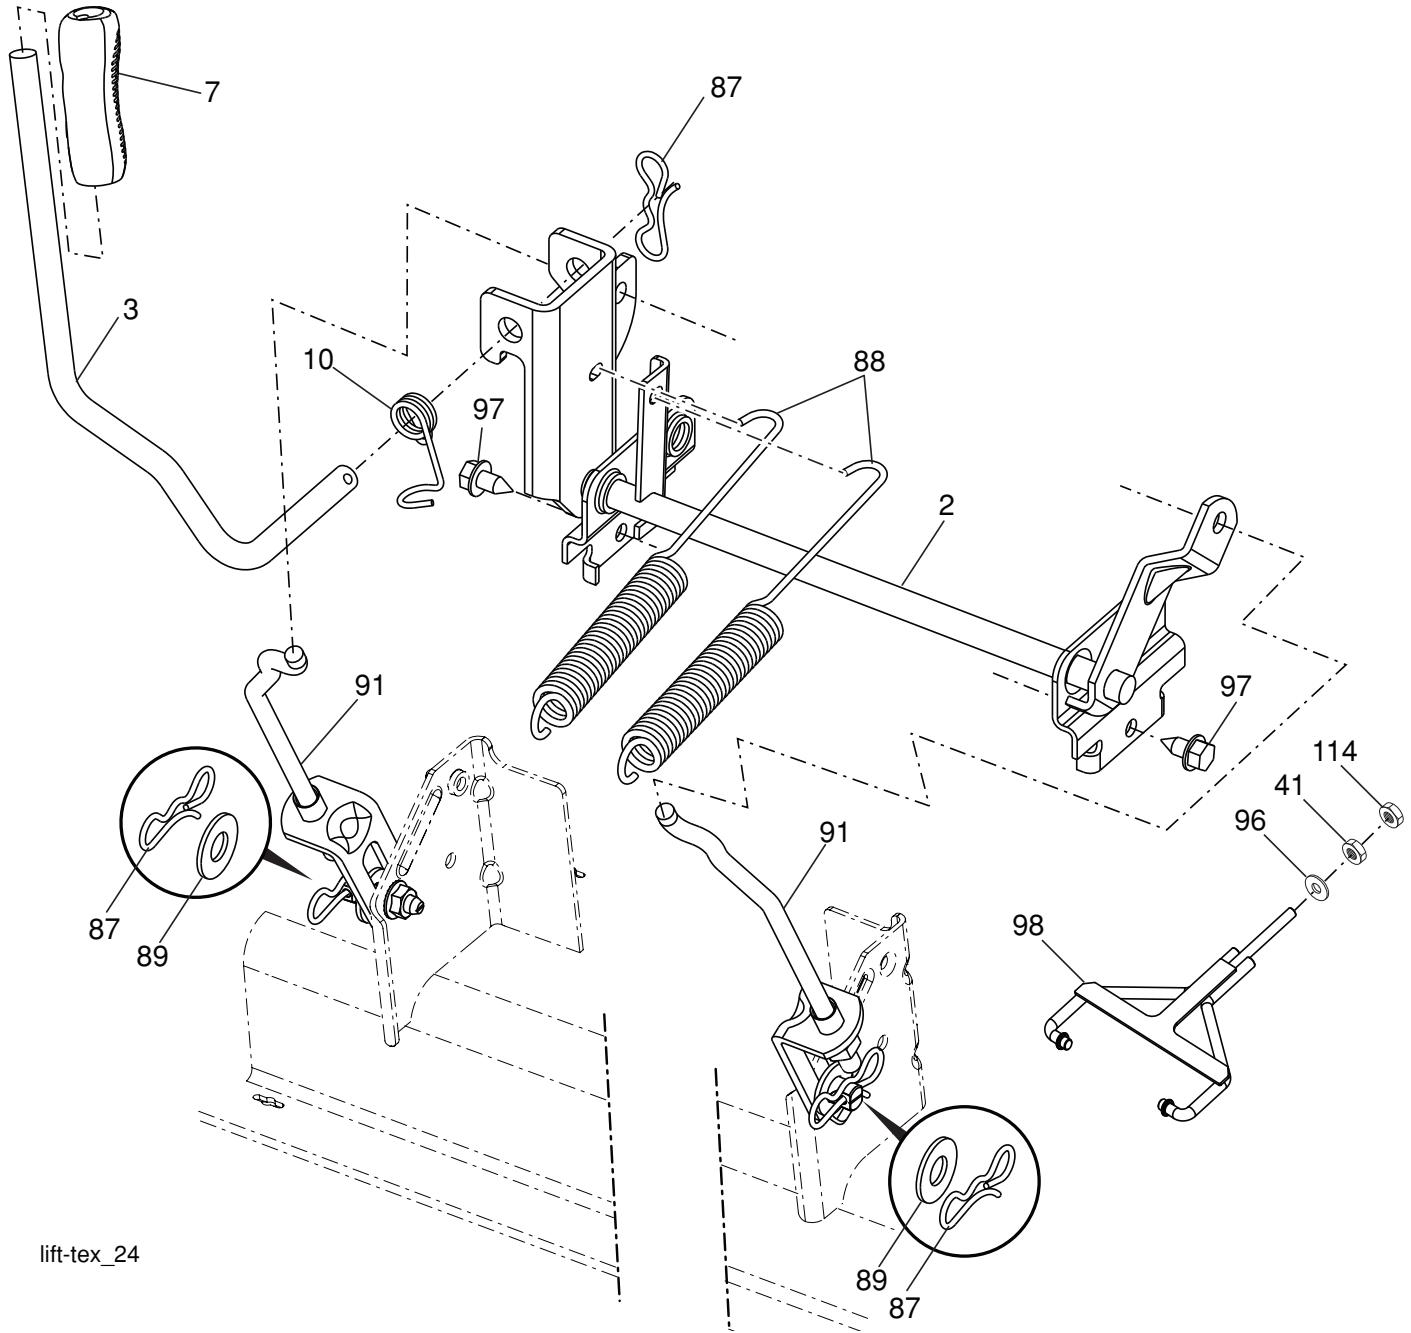


lift-tex_24

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	589 31 87-03	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 SEAT ASSEMBLY

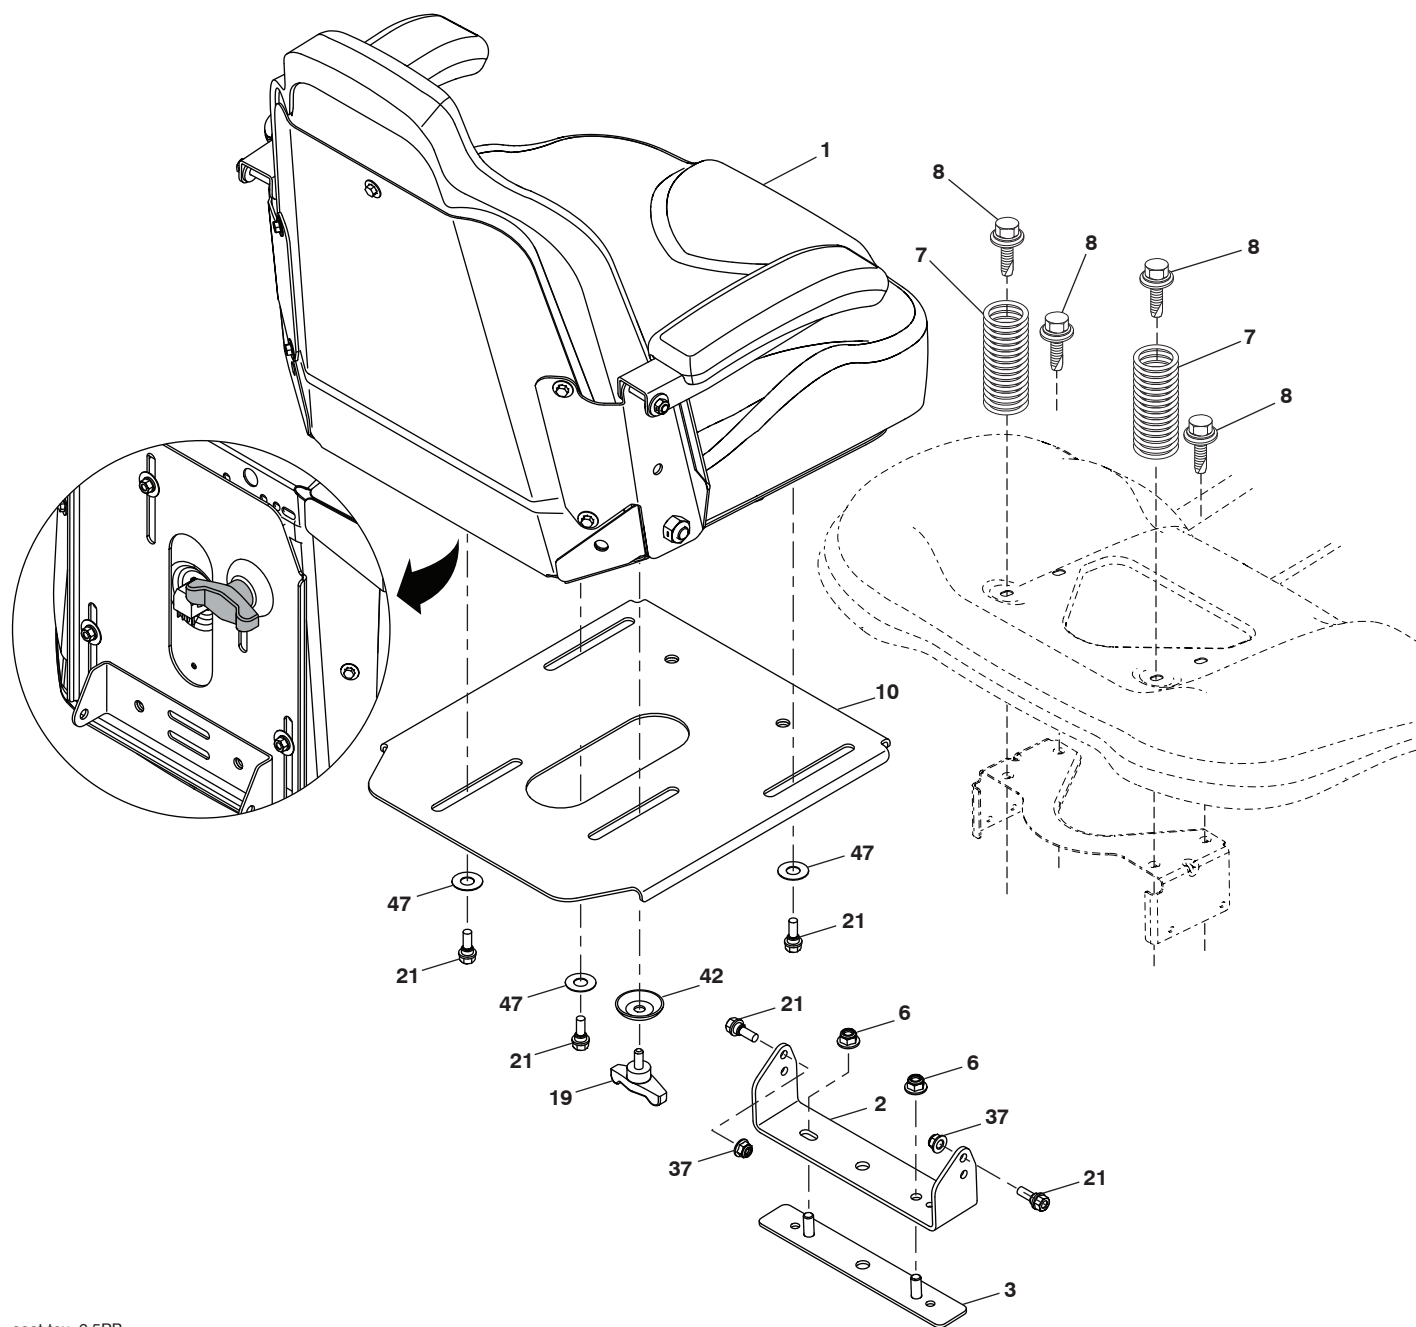


seat-tex_6.5PB

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	590 33 73-01	Seat
2	590 33 66-02	Bracket Pivot Fender
3	590 77 76-02	Brkt, Asm Fender
6	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Fig Nyloc
7	590 81 23-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	590 48 17-02	Seat, Plate, Brkt.
19	590 69 15-01	Knob Seat 5/16-18 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
21	532 16 96-12	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	539 11 28-99	Nut, Hex 5/16-18 unc
42	532 19 93-71	Washer Cup
47	590 35 11-01	Washer Nylon 50 x 1.12 x 003

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. TS 354X (96043029500), PRODUCT NO. 960 43 02-95 DECALS

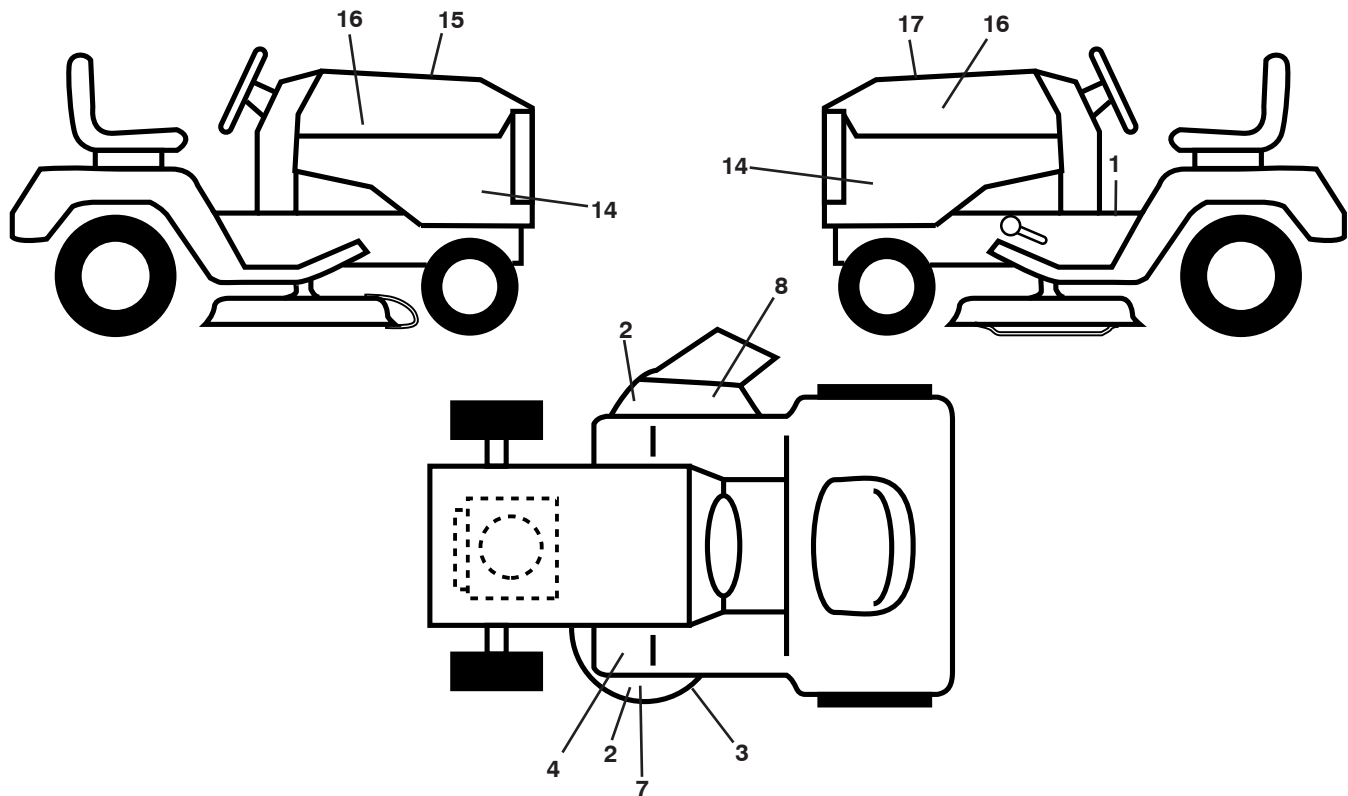

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Warning
2	589 35 79-01	Decal, No Step
3	592 89 83-01	Decal, Deck Warn
4	591 16 47-01	Decal, Deck Belt Routing
7	593 80 88-01	Decal, Deck 54 CC
8	586 97 88-01	Decal, Deflect. Warning
14	591 44 86-01	Decal, Panel Side
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
17	596 97 10-01	Decal, Replacement
--	581 57 90-01	Decal, FNDR Warn.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 43 98-81	Pad, Footrest, RH
--	114 10 77-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	114 10 79-32	Manual, Operator's (French)
--	114 10 78-49	Manual, Part's (English/Spanish)
--	114 10 81-32	Manual, Part's (French)
--	587 71 00-26	Manual, QSG Husq (English/Spanish)
--	587 71 01-26	Manual, QSG Husq (English/French)

WHEELS AND TIRES

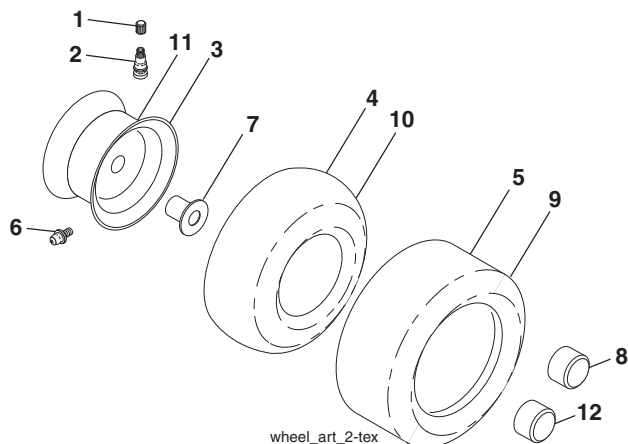

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	593 14 51-01	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle, Front
9	593 14 52-01	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	593 14 48-01	Rim Assembly, Rear
12	501 50 31-01	Cap, Hub, GT, PM, Black, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

NOTES/AVISO

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "TS354X" (96043029500)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	21
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	22-23
CHASIS.....	24-25
TRANSMISIÓN.....	26-27
MOTOR.....	28-29
DIRECCIÓN.....	30-31
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32-33
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	34
ASIENTO.....	35
CALCOMANÍAS.....	36

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95

DIAGRAMA

SCH12-s

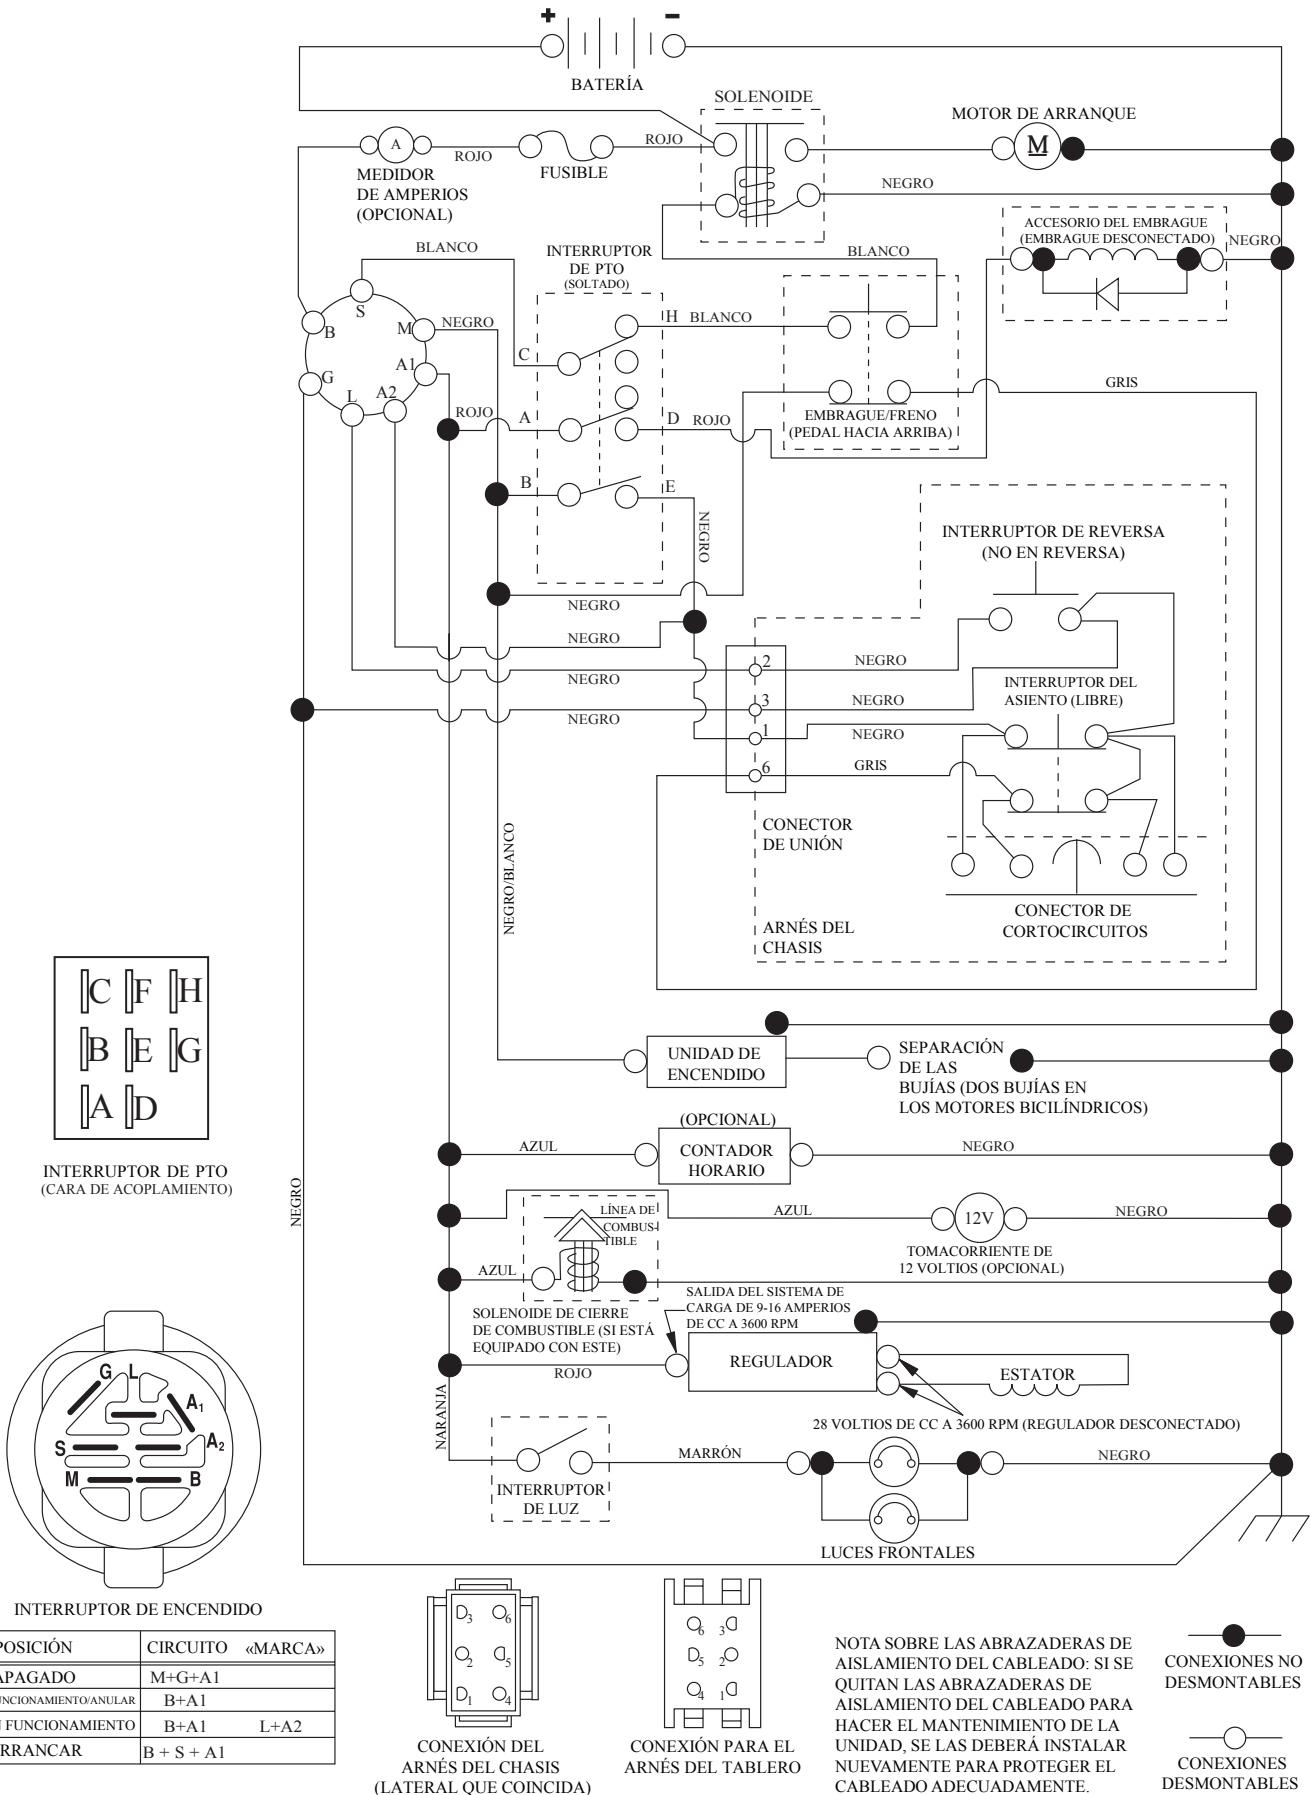


DIAGRAMA ELÉCTRICO



TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	585 43 64-01	Cableado del enchufe para la luz
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 19 27-49	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-35	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	532 42 90-83	Cableado de encendido Iris
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	582 04 28-01	Solenoide
45	587 55 39-03	Amperímetro RND
46	587 55 40-03	Contador de horas RND
50	582 10 76-01	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Salida 12-Voltio
71	532 19 42-76	Cableado de encendido, chasis
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela
103	532 42 17-47	Arnés de coleta 12V de salida
141	532 42 12-25	G700/G730 ROS

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

This exploded view diagram illustrates the assembly of a vehicle interior trim component, likely a center console or door panel. The diagram shows the main trim piece (180) and its various sub-components and fasteners. Key parts include:

- Trim Piece (180):** The main rectangular panel with mounting tabs and slots.
- Mounting Brackets and Plates:**
 - 235: A large rectangular mounting plate with multiple holes.
 - 236: A smaller rectangular plate.
 - 159: A triangular mounting bracket.
 - 379: A small rectangular plate.
 - 183: A long, narrow mounting bracket.
 - 217: A long, narrow mounting bracket.
 - 68: A small rectangular plate.
 - 146: A small rectangular plate.
 - 125: A small rectangular plate.
 - 306: A small rectangular plate.
 - 228: A small rectangular plate.
 - 194: A small rectangular plate.
 - 165: A small rectangular plate.
 - 152: A small rectangular plate.
 - 281: A small rectangular plate.
- Fasteners:**
 - 159: Screws used for mounting the triangular bracket.
 - 228: Screws used for mounting the long bracket.
 - 183: Screws used for mounting the long bracket.
 - 217: Screws used for mounting the long bracket.
 - 68: Screws used for mounting the small plate.
 - 146: Screws used for mounting the small plate.
 - 125: Screws used for mounting the small plate.
 - 306: Screws used for mounting the small plate.
 - 228: Screws used for mounting the small plate.
 - 194: Screws used for mounting the small plate.
 - 165: Screws used for mounting the small plate.
 - 152: Screws used for mounting the small plate.
 - 281: Screws used for mounting the small plate.
- Other Components:**
 - 208, 15, 297, 296, 130: A set of components at the top right, possibly a speaker or light assembly.
 - 207, 25, 299, 191, 130: A set of components at the top right, possibly a handle or latch assembly.
 - 202, 151, 205, 335, 350: A set of components in the middle right, possibly a control panel or switch assembly.
 - 150, 130: A set of components in the middle right, possibly a mounting bracket or plate.
 - 281, 152: A set of components at the bottom right, possibly a mounting bracket or plate.
 - 203, 204, 14, 214, 206, 375, 137, 378, 176, 5, 336, 350: A set of components on the left, possibly a handle or latch assembly.
 - 221, 196, 162, 161, 36, 37, 194, 199: A set of components at the bottom left, possibly a mounting bracket or plate.
 - 162, 189, 58, 189: A set of components at the bottom left, possibly a mounting bracket or plate.
 - 2, 159: A set of components at the bottom left, possibly a mounting bracket or plate.


24

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95

CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	580 43 44-01	Barra de tracción	196	532 43 96-74	Ensamble de la consola de la plata- forma de elevación
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	199	532 19 82-59	Chapa
5	590 74 88-29	Tablero	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
14	532 44 11-77	Capota	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
15	585 42 03-01	Lente izquierdo de la parrilla	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
18	587 52 34-01	Parrilla	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
25	585 42 02-01	Lente derecho de la parrilla	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	207	585 42 00-02	Bisel derecho
37	532 44 12-08	Guardabarros	208	585 42 01-02	Bisel izquierdo
58	532 19 43-14	Soporte de Guardabarros	214	532 19 91-45	Cierre
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
125	581 68 48-01	Soporte	218	532 19 63-95	Tope
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	221	532 19 89-09	Reflector (LI)
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
146	581 85 79-01	Perno	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
150	532 43 97-74	Cubierta	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
151	532 43 66-70	Soporte de Capota	281	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	296	585 42 05-01	Luz LED (LI)
159	817 00 06-12	Tornillo hexagonal Thdr 3/8-16 x 3/4	297	586 18 29-01	Parte movable reflexivo (LI)
161	532 43 99-29	Window Fuel	299	585 42 04-01	Luz LED(LD)
162	532 14 24-32	Tornillo	306	873 90 06-00	Tuerca
165	532 19 43-30	Soporte de Tanque de Gasolina	335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
175	590 60 77-02	Travesaño	336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
177	532 19 52-28	Buje de dirección	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
180	593 34 63-01	Chasis	378	590 84 98-01	Cojinete
182	532 40 68-59	Tablero inferior	379	593 20 69-02	Refuerzo de la placa del chasis
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4	- -	532 43 18-82	Protector del cepillo
189	817 00 05-12	Tornillo	NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expre- sadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm		
191	586 18 28-01	Parte movable reflexivo (LD)			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
TRANSMISIÓN

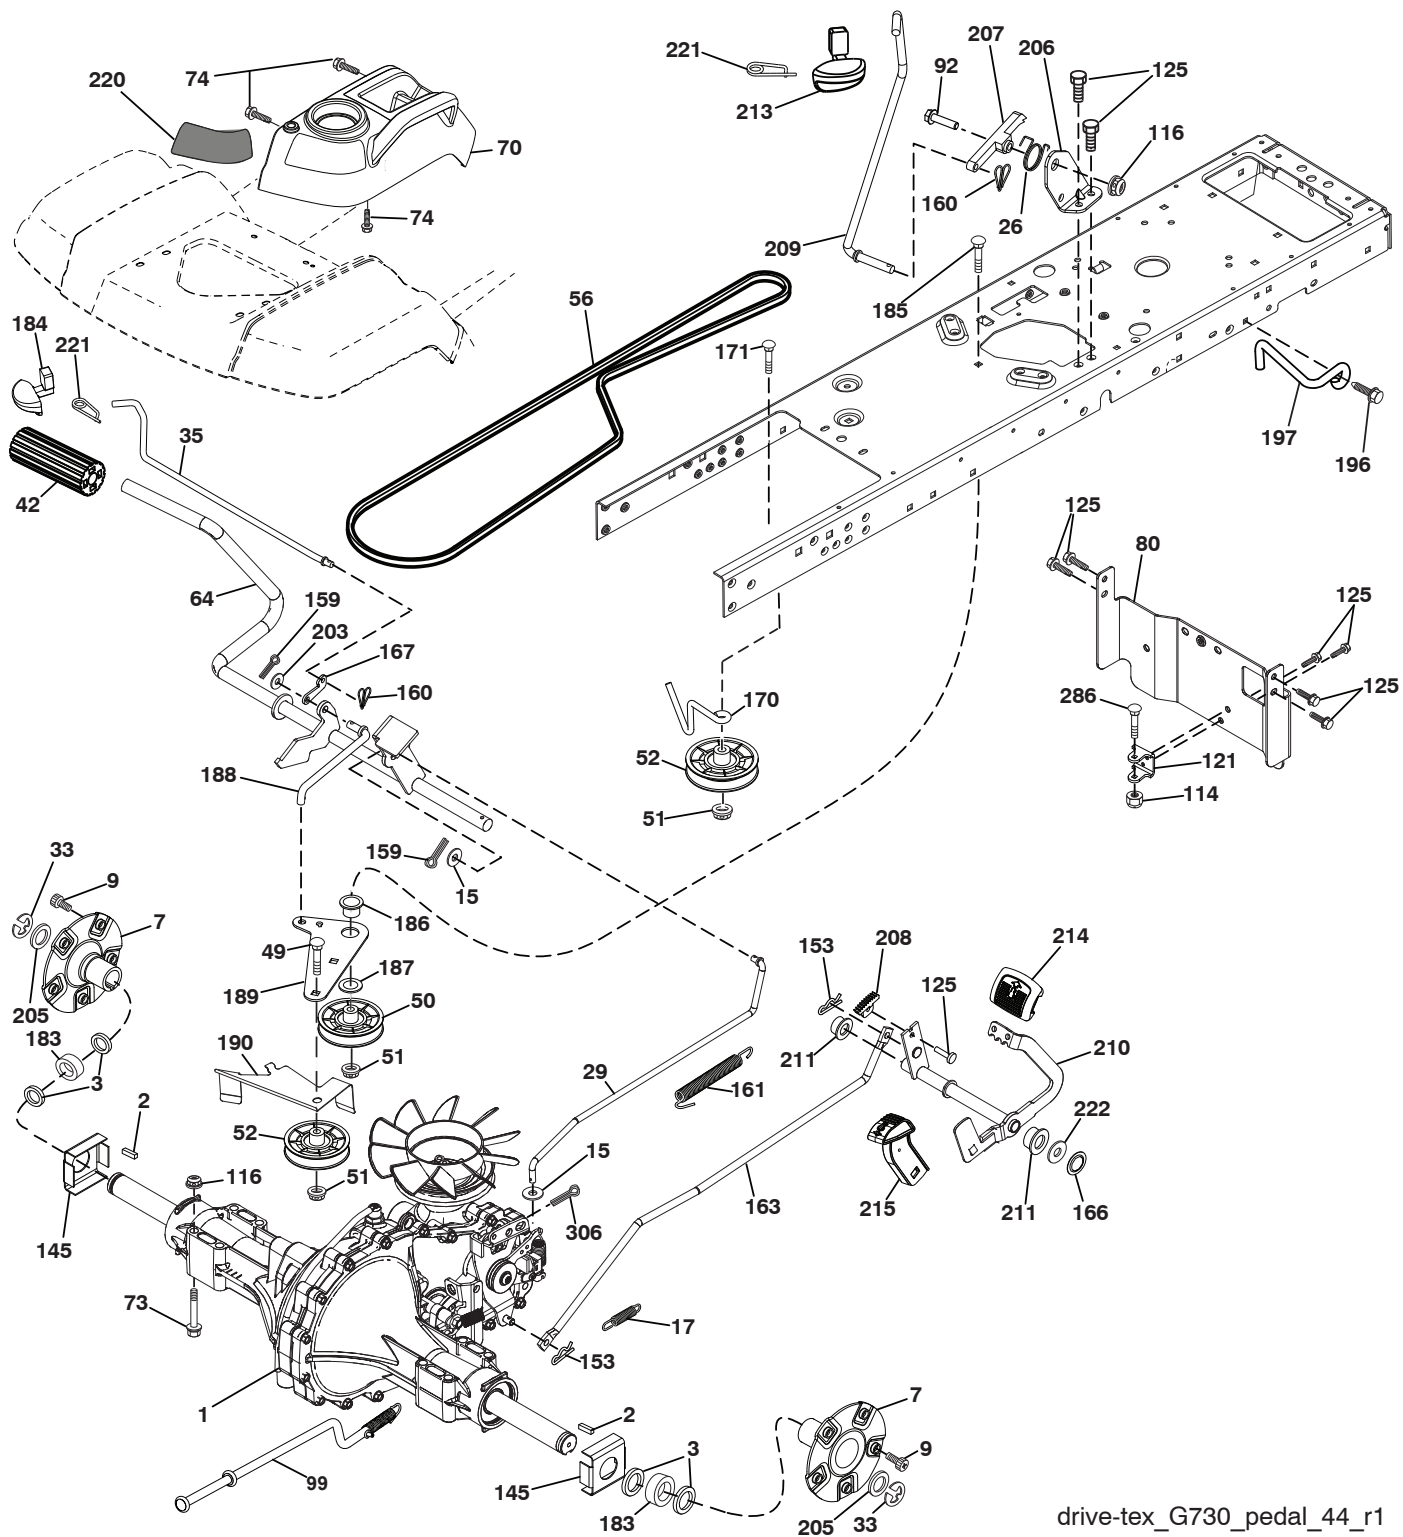

drive-tex_G730_pedal_44_r1


TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transeje, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331)(Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano
2	539 91 27-57	Llave .25 x 1.25	170	532 19 43-22	Sujetador de la correa
3	532 00 75-63	Tuerca	171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
7	586 93 54-02	Ensamble del cubo trasero	183	501 05 15-01	Separador
9	532 14 00-80	Perno	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	185	872 11 06-22	Perno RHD 3/8-16 unc x 2-3/4
17	532 19 72-96	Resorte de freno	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
26	532 19 96-79	Resorte de travesía	187	819 13 32-10	Arandela
29	532 41 81-86	Varilla del freno	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
33	812 00 00-53	Aro "E"	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
49	872 11 06-14	Perno RDHD 3/8-16 unc x 1-3/4	197	585 65 86-01	Mecanismo de desplazamiento
50	532 19 43-27	Polea loca plana	203	819 11 11-16	Tuerca 11/32 x 11/16 x calibre 16
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	205	532 12 38-00	Tuerca 1-1/32 x 1-5/8 x calibre 16
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	206	532 44 85-96	Soporte de la travesía
56	532 14 02-94	Correa trapezoidal de la transmisión	207	587 03 14-01	Cierre del control de travesía
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	208	532 19 78-69	Travesía del control del sector
70	532 43 96-61	Ensamble de la consola	209	590 52 78-02	Travesía del control de Rod
73	874 49 05-48	Perno 5/16-18 3.75	210	532 19 78-60	Ensamble del eje de balancín. Control del pedal
74	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2	211	532 12 01-83	Buje
80	532 41 81-84	Correa de torsión	213	532 40 31-19	Travesía del control de la perilla
92	874 76 05-20	Tornillo 5/16-18 x 1/2	214	532 42 12-63	Pedal adelante
99	590 64 02-01	Varilla de desviación	215	586 60 65-02	Revés del pedal
114	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	220	532 19 89-08	Reflector derecho
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
121	532 17 56-11	Bracket Strap Torque	222	879 21 20-10	Tuerca 21/32 x 1-1/4 x calibre 10
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	286	872 01 05-20	Tornillo 5/16-18 x 2.50
145	532 16 31-68	Tuerca	306	876 02 04-16	Pasador de chaveta de 1/8 x 1
153	532 12 47-88	Retén del resorte			
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
163	532 41 81-85	Control del pedal de la barra			
166	532 42 91-64	Tuerca			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
MOTOR

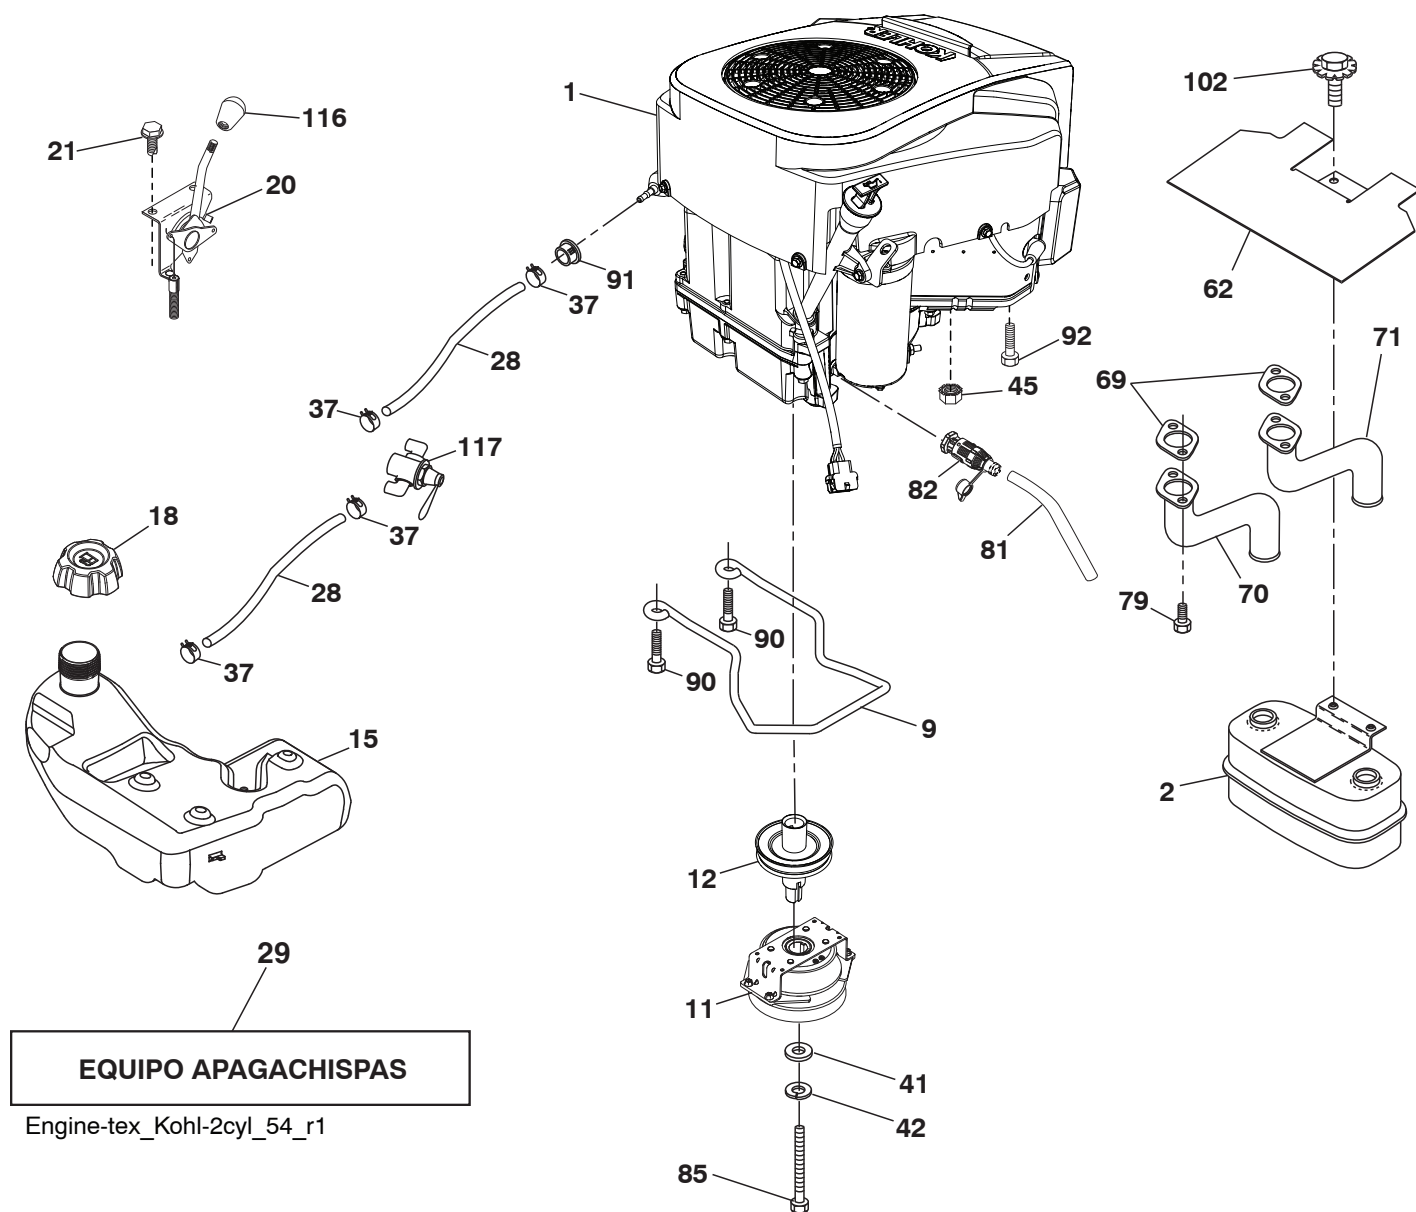

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95

MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Kohler modelo No. KT745-3093 (596957201)(Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	589 81 87-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 14-01	Embrague de Ogura
12	532 19 43-43	Polea del motor
15	532 43 80-22	Tanque de Gasolina de 4,0 R
18	585 12 48-01	Tapa
20	587 63 17-03	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 x 15/32 x .250
42	539 99 02-47	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 14 66-29	Silenciador con pantalla térmica
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Tubo de escape izquierdo
71	583 95 48-01	Tubo de escape derecho
79	532 19 23-34	Toma de tornillo
81	532 14 84-56	Tubo de drenaje
82	532 42 82-87	Válvula de drenaje de aceite
85	501 60 69-01	Perno de 7/16-20 x 3.0 x grado 5
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
116	539 13 26-24	Tacto suave de la perilla
117	532 42 08-28	Reserva de combustible valvular

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:

Kohler Co.

1-800-544-2444

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a vehicle's rear suspension or steering component. The parts are numbered as follows:


- 1**: Main housing or frame.
- 2**: Central shaft or arm.
- 3**: Small pin or bush.
- 4**: Bracket or support arm.
- 5**: Lower arm or bracket.
- 6**: Pin or bush.
- 7**: Pin or bush.
- 8**: Pin or bush.
- 9**: Pin or bush.
- 10**: Pin or bush.
- 11**: Pin or bush.
- 12**: Pin or bush.
- 13**: Wheel or tire.
- 14**: Pin or bush.
- 15**: Pin or bush.
- 16**: Long rod or pin.
- 17**: Pin or bush.
- 18**: Pin or bush.
- 19**: Bracket or support arm.
- 20**: Pin or bush.
- 21**: Pin or bush.
- 22**: Pin or bush.
- 23**: Pin or bush.
- 24**: Pin or bush.
- 25**: Pin or bush.
- 26**: Pin or bush.
- 27**: Pin or bush.
- 28**: Pin or bush.
- 29**: Pin or bush.
- 30**: Pin or bush.
- 31**: Pin or bush.
- 32**: Pin or bush.
- 33**: Pin or bush.
- 34**: Pin or bush.
- 35**: Pin or bush.
- 36**: Pin or bush.
- 37**: Pin or bush.
- 38**: Pin or bush.
- 39**: Pin or bush.
- 40**: Pin or bush.
- 41**: Pin or bush.
- 42**: Pin or bush.
- 43**: Pin or bush.
- 44**: Pin or bush.
- 45**: Pin or bush.
- 46**: Pin or bush.
- 47**: Pin or bush.
- 48**: Pin or bush.
- 49**: Pin or bush.
- 50**: Pin or bush.
- 51**: Pin or bush.
- 52**: Pin or bush.
- 53**: Pin or bush.
- 54**: Pin or bush.
- 55**: Pin or bush.
- 56**: Pin or bush.
- 57**: Pin or bush.
- 58**: Pin or bush.
- 59**: Pin or bush.
- 60**: Pin or bush.
- 61**: Pin or bush.
- 62**: Pin or bush.
- 63**: Pin or bush.
- 64**: Pin or bush.
- 65**: Pin or bush.
- 66**: Pin or bush.
- 67**: Pin or bush.
- 68**: Pin or bush.
- 69**: Pin or bush.
- 70**: Pin or bush.
- 71**: Pin or bush.
- 72**: Pin or bush.
- 73**: Pin or bush.
- 74**: Pin or bush.
- 75**: Pin or bush.
- 76**: Pin or bush.
- 77**: Pin or bush.
- 78**: Pin or bush.
- 79**: Pin or bush.
- 80**: Pin or bush.
- 81**: Pin or bush.
- 82**: Pin or bush.
- 83**: Pin or bush.
- 84**: Pin or bush.
- 85**: Pin or bush.
- 86**: Pin or bush.
- 87**: Pin or bush.
- 88**: Pin or bush.
- 89**: Pin or bush.
- 90**: Pin or bush.
- 91**: Pin or bush.
- 92**: Pin or bush.
- 93**: Pin or bush.
- 94**: Pin or bush.
- 95**: Pin or bush.
- 96**: Pin or bush.
- 97**: Pin or bush.
- 98**: Pin or bush.
- 99**: Pin or bush.
- 100**: Pin or bush.

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-89	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-90	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 99-01	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de, 793 x 1,637 x 0,060
54	874 76 06-36	Tornillo 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Tornillo 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de 5/8-11
61	588 79 44-02	Barra de acoplamiento izquierda
62	588 79 45-02	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
65	532 19 47-34	Apoyo del árbol delantero
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
78	532 05 70-79	Tuerca
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

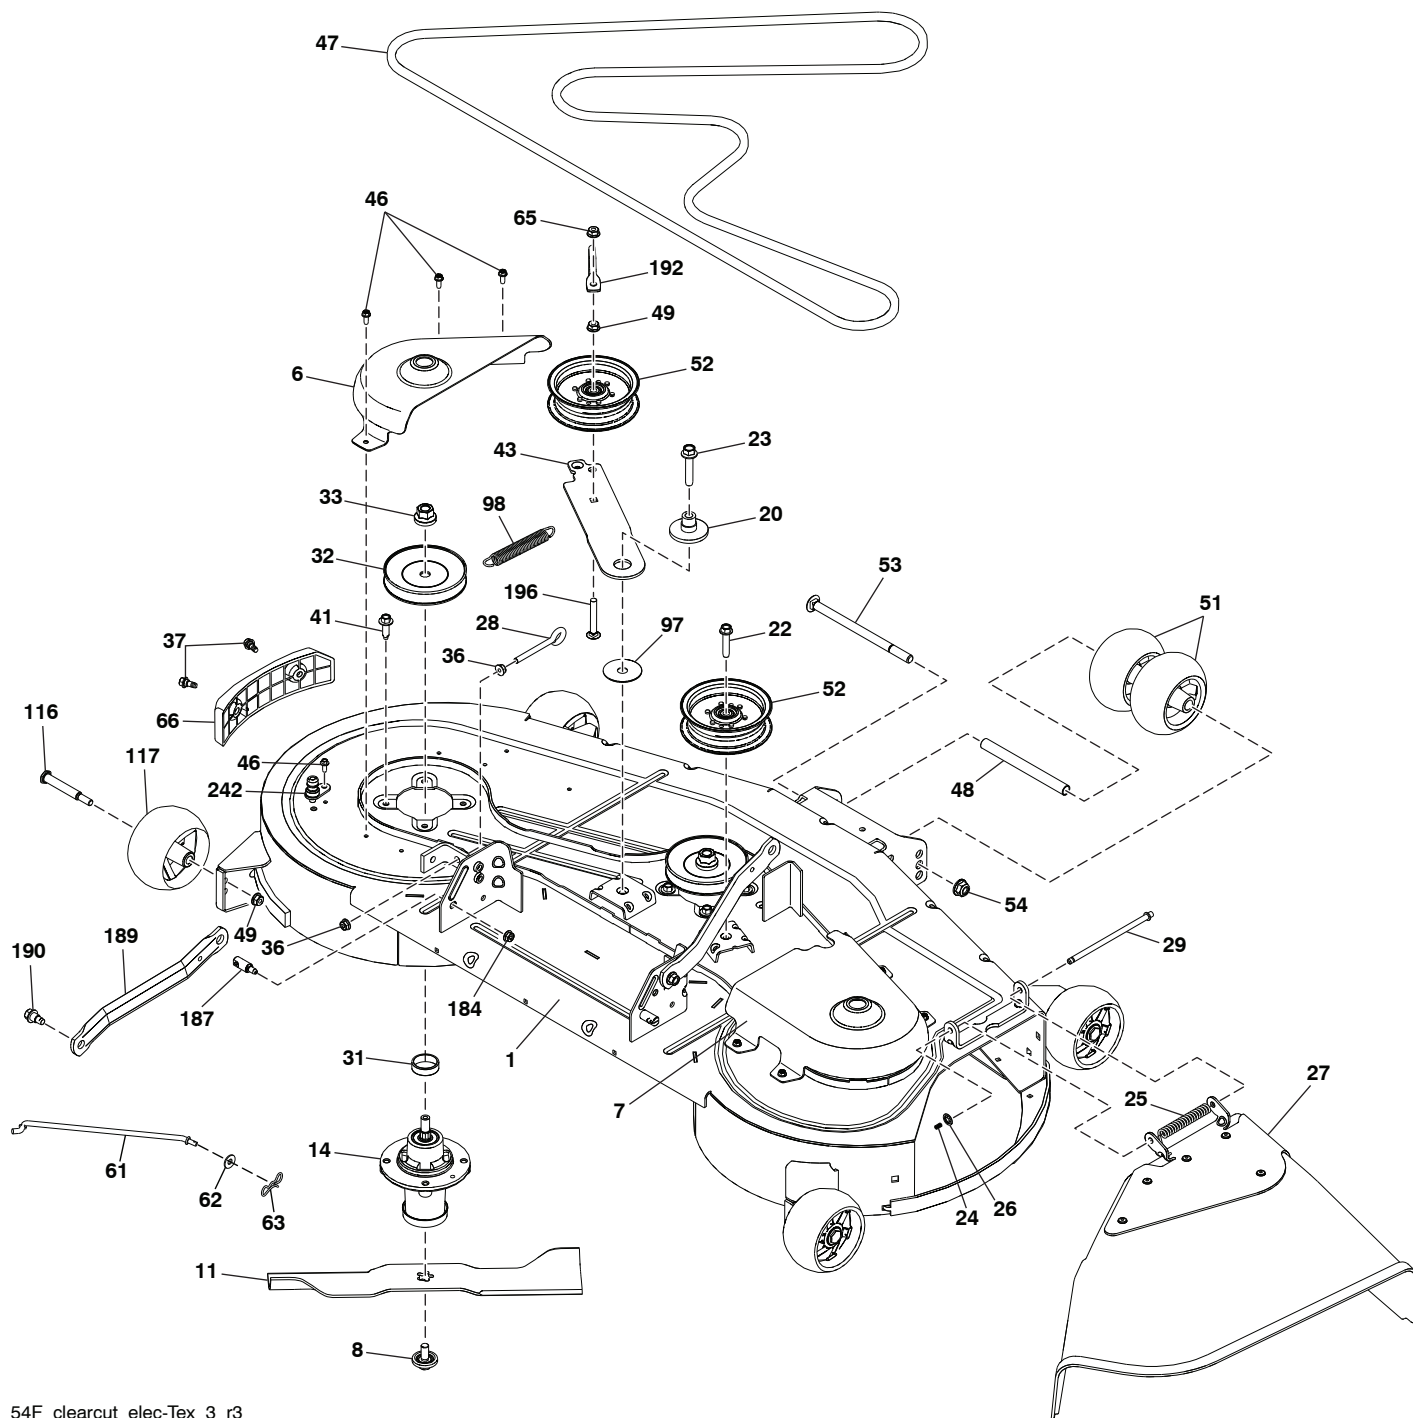


54F_clearcut_elec-Tex_3_r3

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	592 61 88-01	Kit de soldadura SVC	51	574 16 96-01	Calibradora,
6	590 03 43-03	Brazo de la suspensión	52	532 19 73-79	Polea
7	590 30 42-03	Tornillo #10 x 0.750 BOS	53	872 14 08-64	RHSNB 1/2--13 x / Gr. 5 ZD
8	532 19 30-03	Perno/arandela del ensamble de 7/16-20	54	521 99 11-01	Tuerca 1/2-13 Hex Flg
11	582 76 05-01	Cuchilla de la cortadora	61	532 40 03-37	Barra contra la inclinación lateral
14	539 13 18-98	Carcasa del mandril	62	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12
20	532 19 72-36	Polea loca	63	532 19 42-08	Perno de tope
22	817 49 06-28	Tornillo 3/8-16 x 1-3/4	65	873 68 06-00	Bloqueo de corona de tuerca 3/8-16 unc
23	588 43 83-01	Tornillo 3/8-16 x 1-3/4 arandela	66	590 73 25-01	Parachosques 54cc
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	97	532 17 85-15	Arandela
25	587 35 47-01	Resorte de torsión del deflector	98	587 35 84-01	Resorte
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	116	532 19 34-06	Perno
27	590 63 22-01	Protector del deflector	117	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
28	539 11 55-74	Perno 5/16-18	184	873 90 05-00	Sujetador del travesaño
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	187	532 19 51-61	Perno del perno prisionero
31	532 18 76-90	Arandela del separador	189	587 14 05-02	Tuerca de presión hexagonal con brida
32	532 15 35-35	Polea del mandril	190	532 19 65-39	Perno
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	192	532 19 84-68	Sujetador
36	539 99 05-85	Tuerca de 5/16-18 Hex	196	539 12 81-01	Carro de tornillo
37	532 17 01-65	Perno 5/16-18	242	532 41 55-98	Puerto de lavado de la cubierta
41	584 95 39-01	Perno .313 - 18 x 1.19	--	532 41 64-05	Acoplador
43	582 21 96-02	Resorte de torsión de retención	--	592 61 89-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
46	532 13 77-29	Tornillo			
47	582 23 63-01	Soporte del cable de embrague			
48	574 19 65-01	Rodillo, m			
49	873 90 06-00	Tuerca Flg. 3/8-16 unc			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

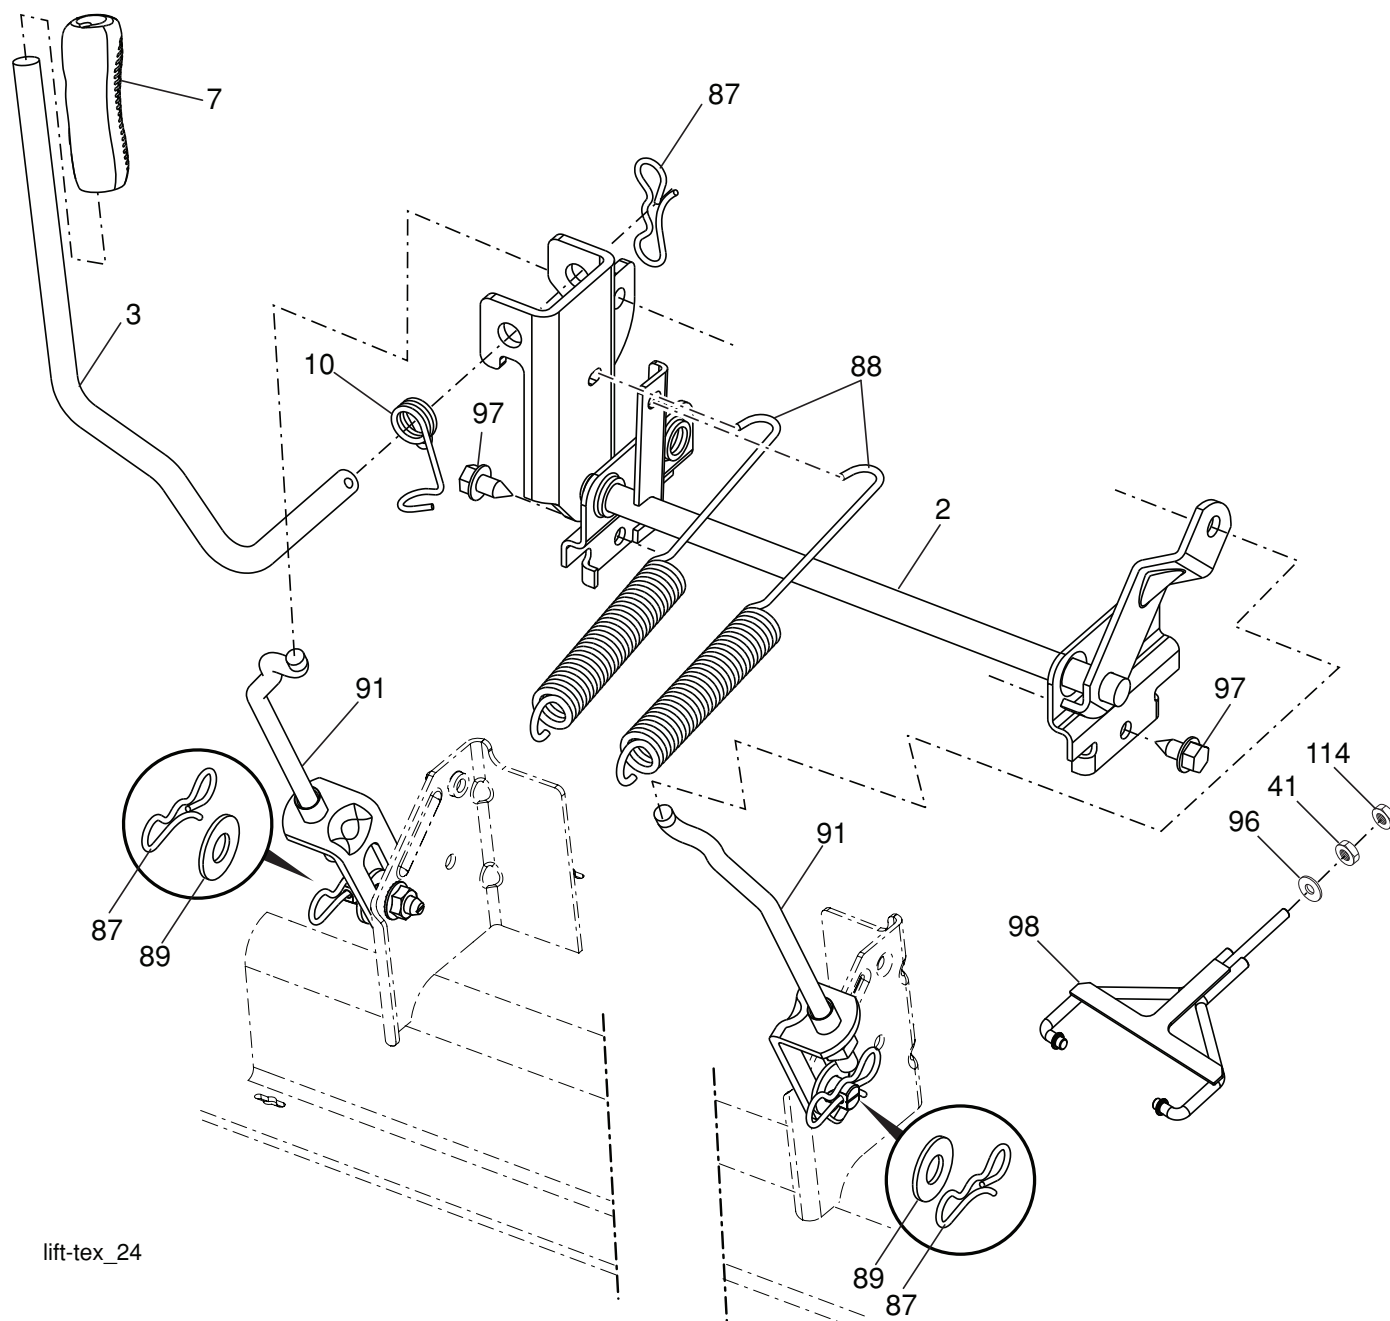


lift-tex_24

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-30	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
41	532 17 59-94	Tuerca
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 19 53-04	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 40 34-07	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera
96	532 19 52-63	Buje
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	589 31 87-03	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
114	873 36 07-00	Tuerca 7/16-20

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95
ENSAMBLE DEL ASIENTO

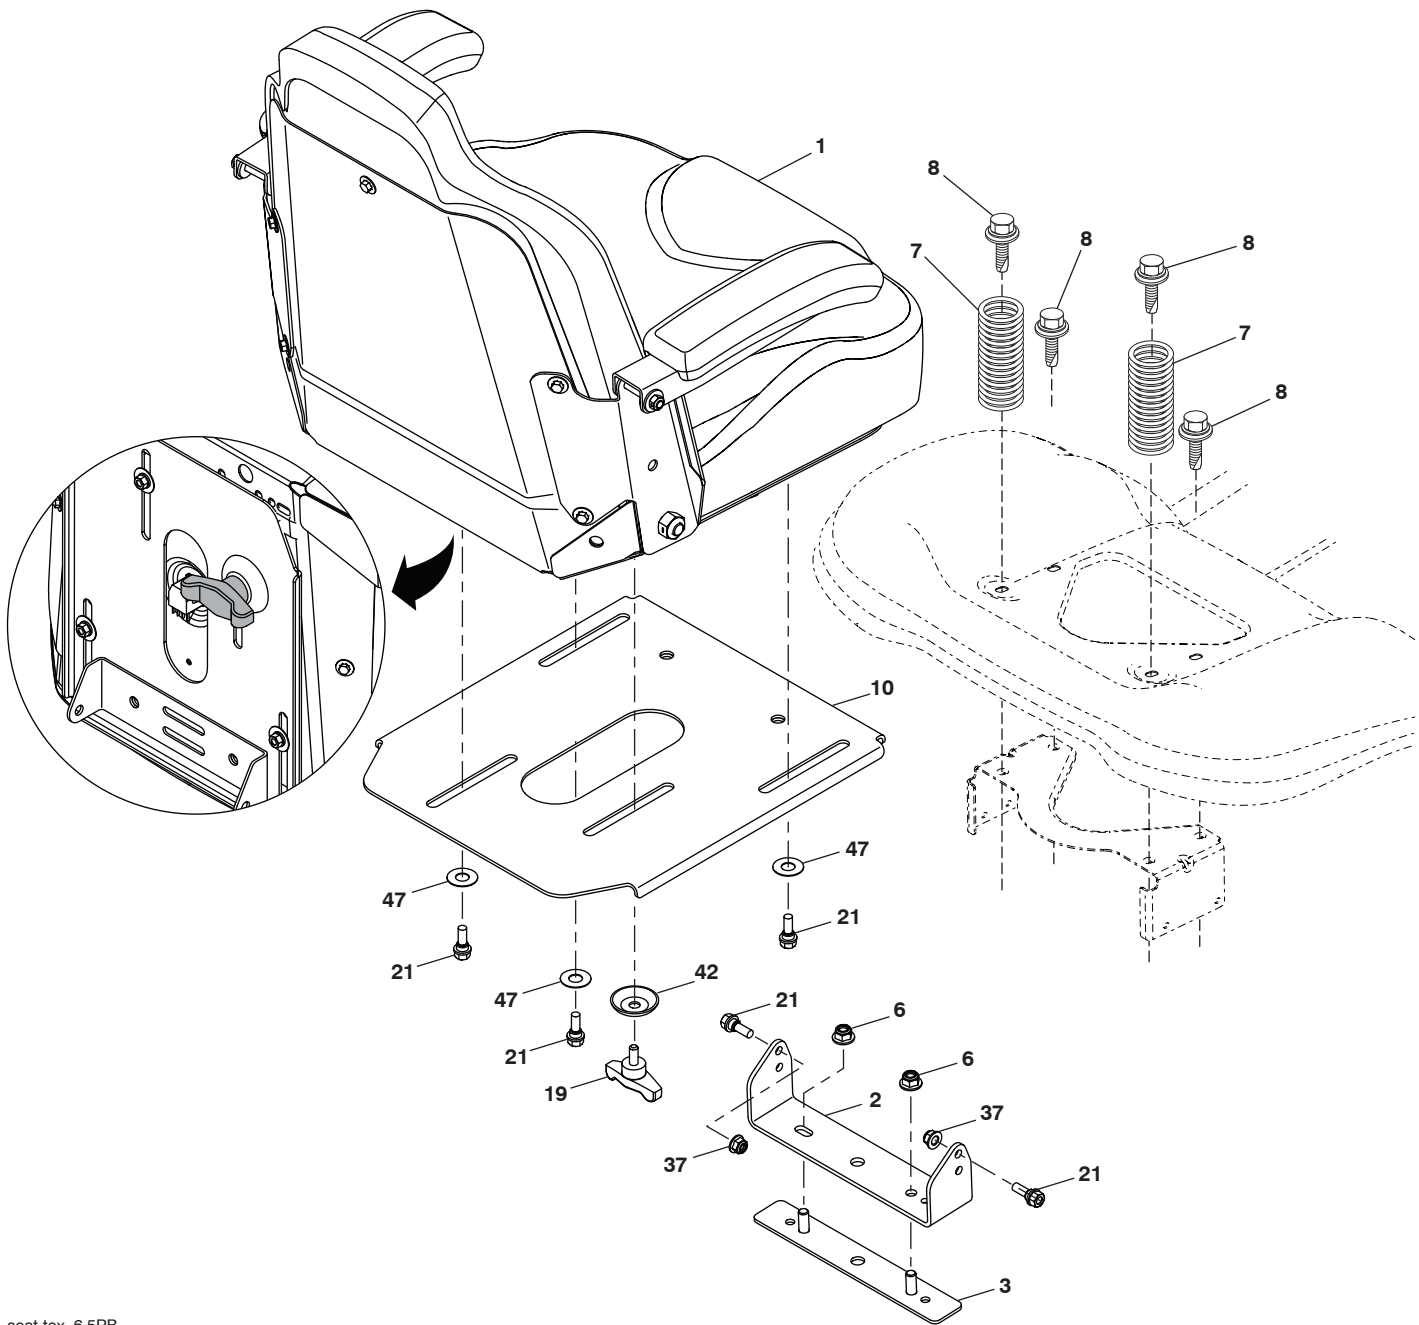

seat-tex_6.5PB


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	590 33 73-01	Asiento
2	590 33 66-02	Soporte pivotante del guardabarros
3	590 77 76-02	Conector del ensamble del guardabarros
6	521 99 65-01	Tuerca de 3/8 -16
7	590 81 23-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	590 48 17-02	Bandeja del asiento

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
19	590 69 15-01	Asiento perilla 5/16-18 x 3/4
21	532 16 96-12	Perno de tope de 5/16-18
37	539 11 28-99	Tuerca de 5/16-18
42	532 19 93-71	Arandela taza
47	590 35 11-01	Arandela de nylon 50 x 1.12 x 003

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. TS 354X (96043029500), PRODUCTO NO. 960 43 02-95


CALCOMANÍAS

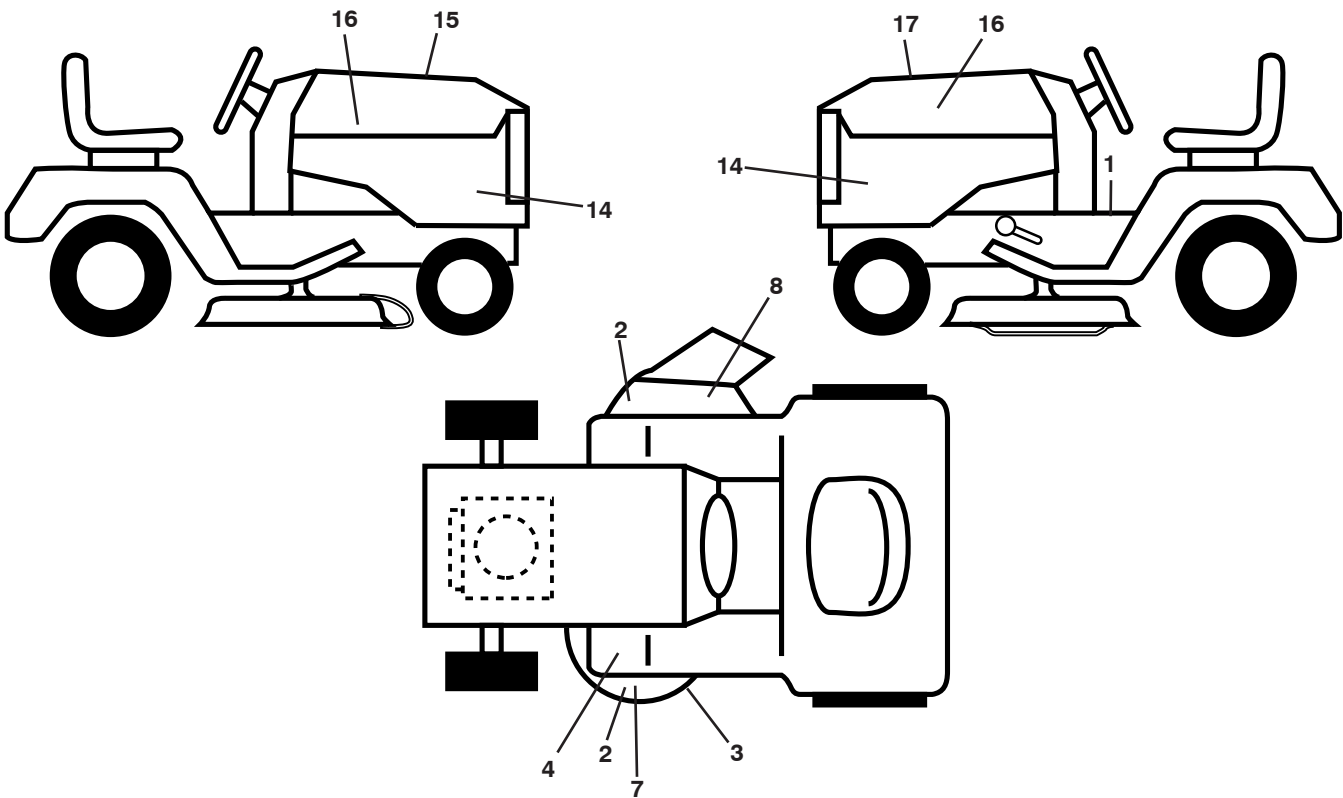

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía, Advertencia
2	589 35 79-01	Calcomanía, Ningún paso
3	592 89 83-01	Calcomanía, Advertencia
4	591 16 47-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
7	593 80 88-01	Calcomanía, 54CC
8	586 97 88-01	Calcomanía, Advertencia
14	591 44 86-01	Calcomanía, Panel
15	532 42 38-29	Calcomanía
16	581 62 73-01	Calcomanía para la capota, logo
17	596 97 10-01	Calcomanía de reemplazo

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
--	581 57 90-01	Calcomanía, Guardabarros Advertencia
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 98-82	Forro del apoyo para los pies izquierdo
--	532 43 98-81	Forro del apoyo para los pies derecho
--	114 10 77-49	Manual del operario (Inglés/Español)
--	114 10 79-32	Manual del operario (Francés)
--	114 10 78-49	Manual de repuestos (Inglés/Español)
--	114 10 81-32	Manual de repuestos (Francés)
--	587 71 00-26	Manual de QSG (Inglés/Español)
--	587 71 01-26	Manual de QSG (Inglés/Francés)

WHEELS AND TIRES

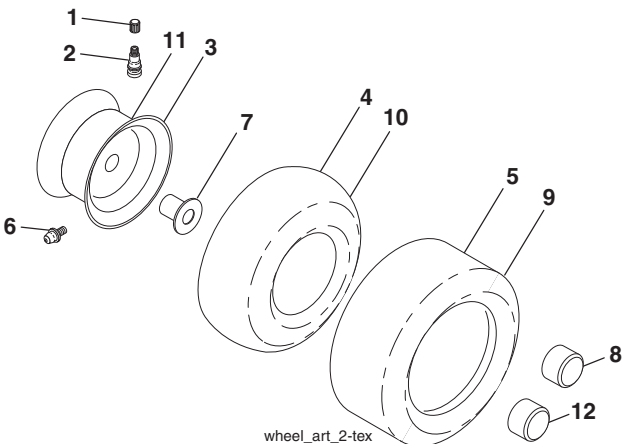

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 18 18-39	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 00 81-34	Cámara delantera
5	593 14 51-01	Neumático delantero 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje frente
9	593 14 52-01	Neumático trasero 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	593 14 48-01	Ensamble trasero de la llanta
12	501 50 31-01	Tapa del eje trasero negro
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO

NOTES/AVISO

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com