

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

YTH20K42 / 96043027400

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish



115 96 70-49

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH20K42" (96043027400)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH20K42" (96043027400)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
SCHEMATIC

SCH10

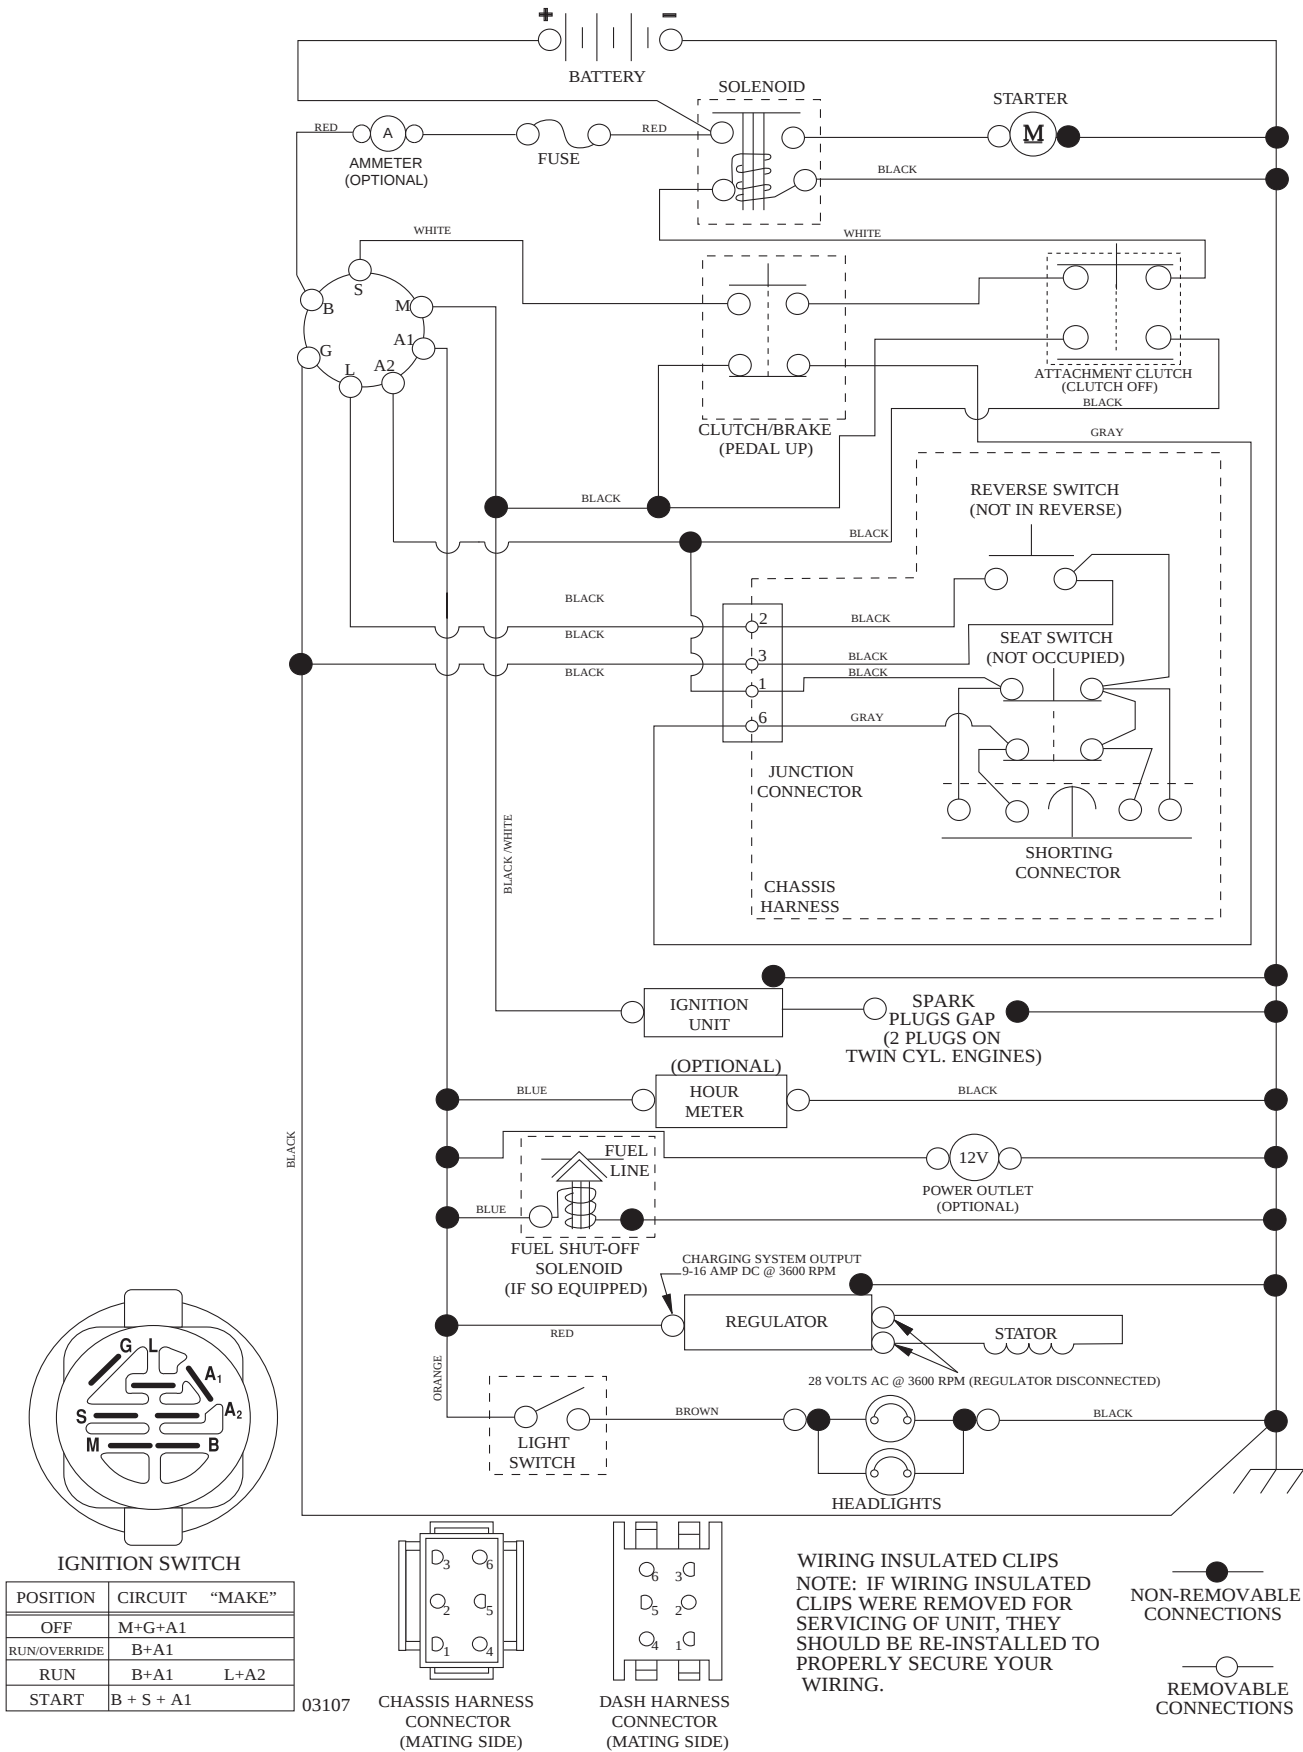

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74

ELECTRICAL

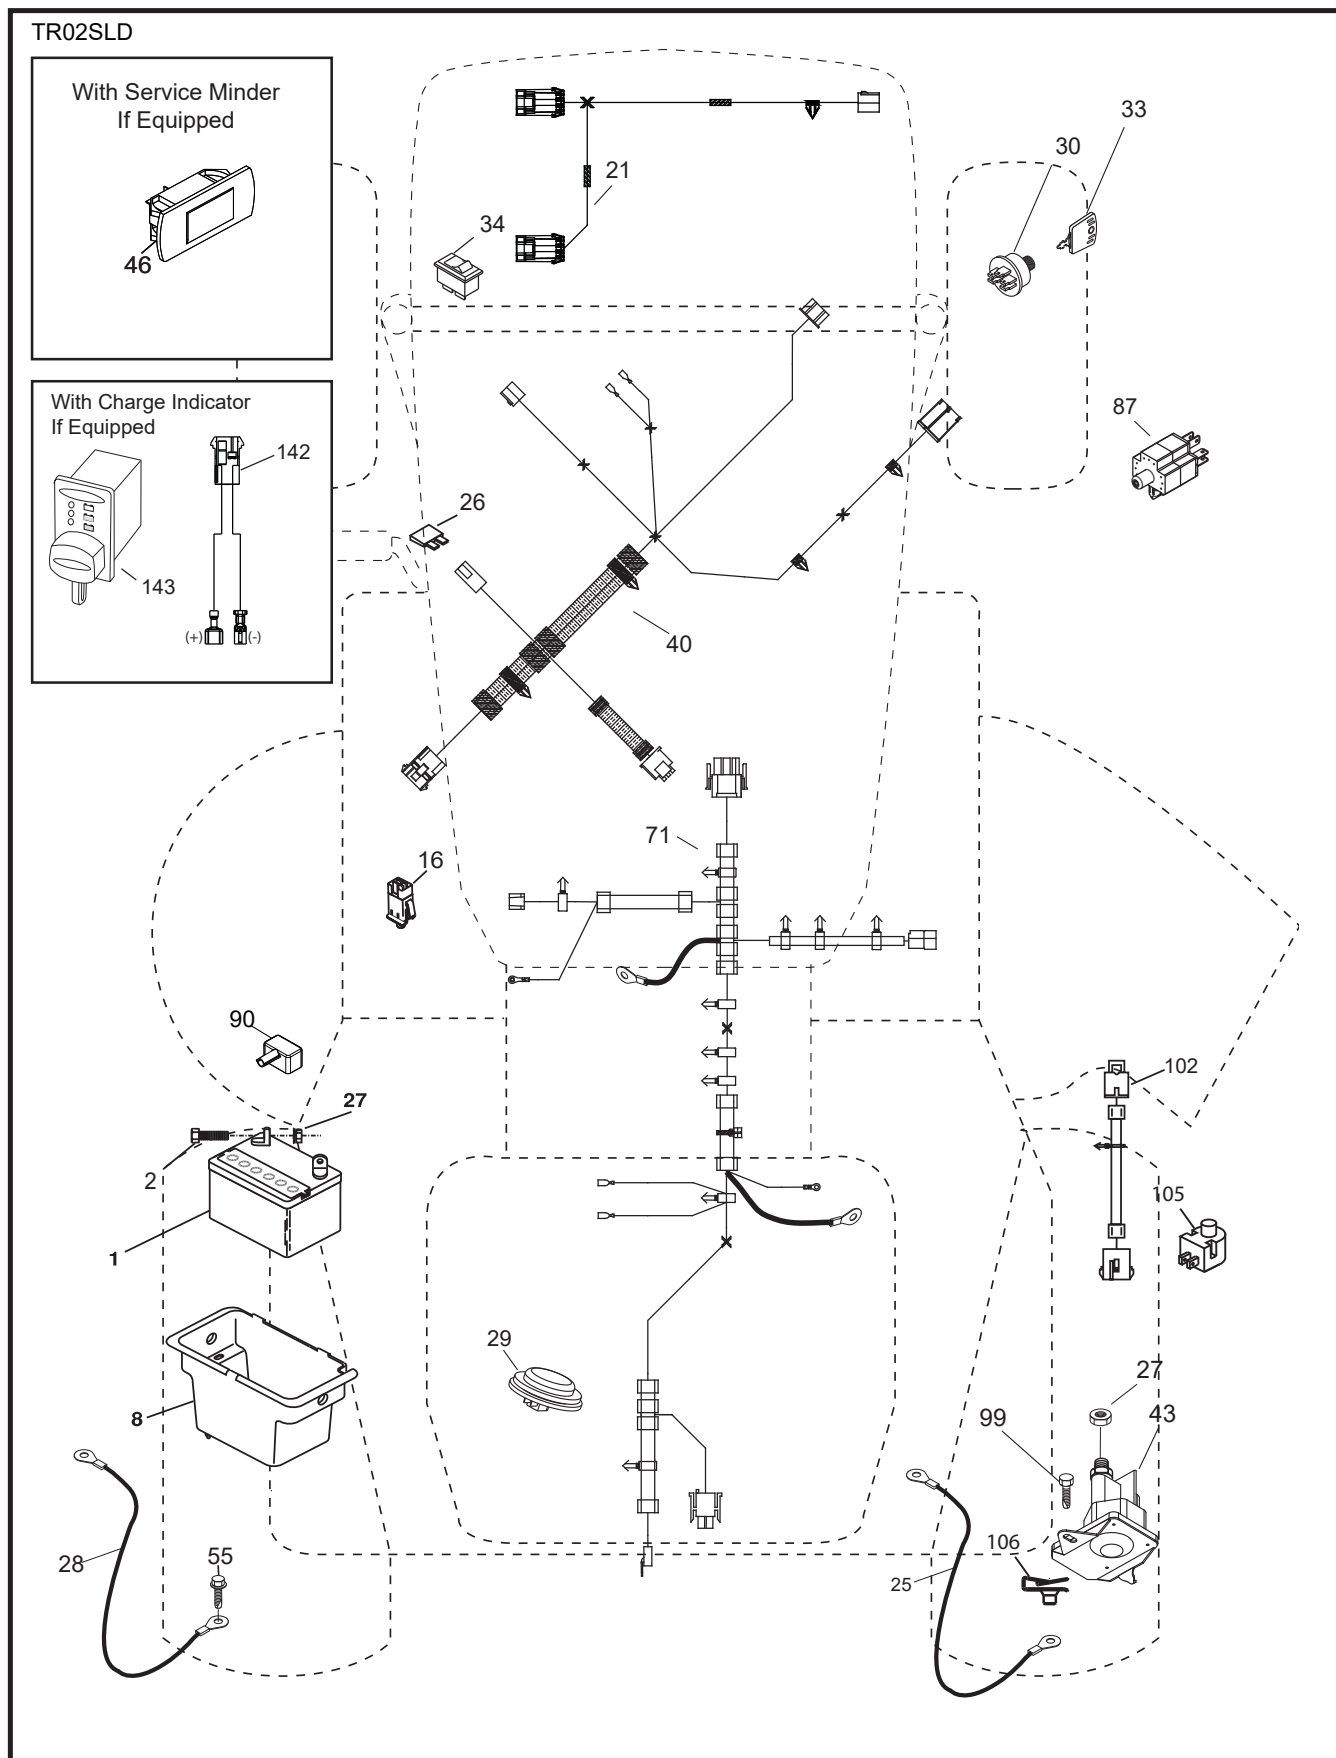


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	585 43 64-01	Harness Light
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge Serviceminder Hrmtr
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	501 13 37-01	Harness Ign. Chassis
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal Nut 1/4 Lugs

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74 CHASSIS

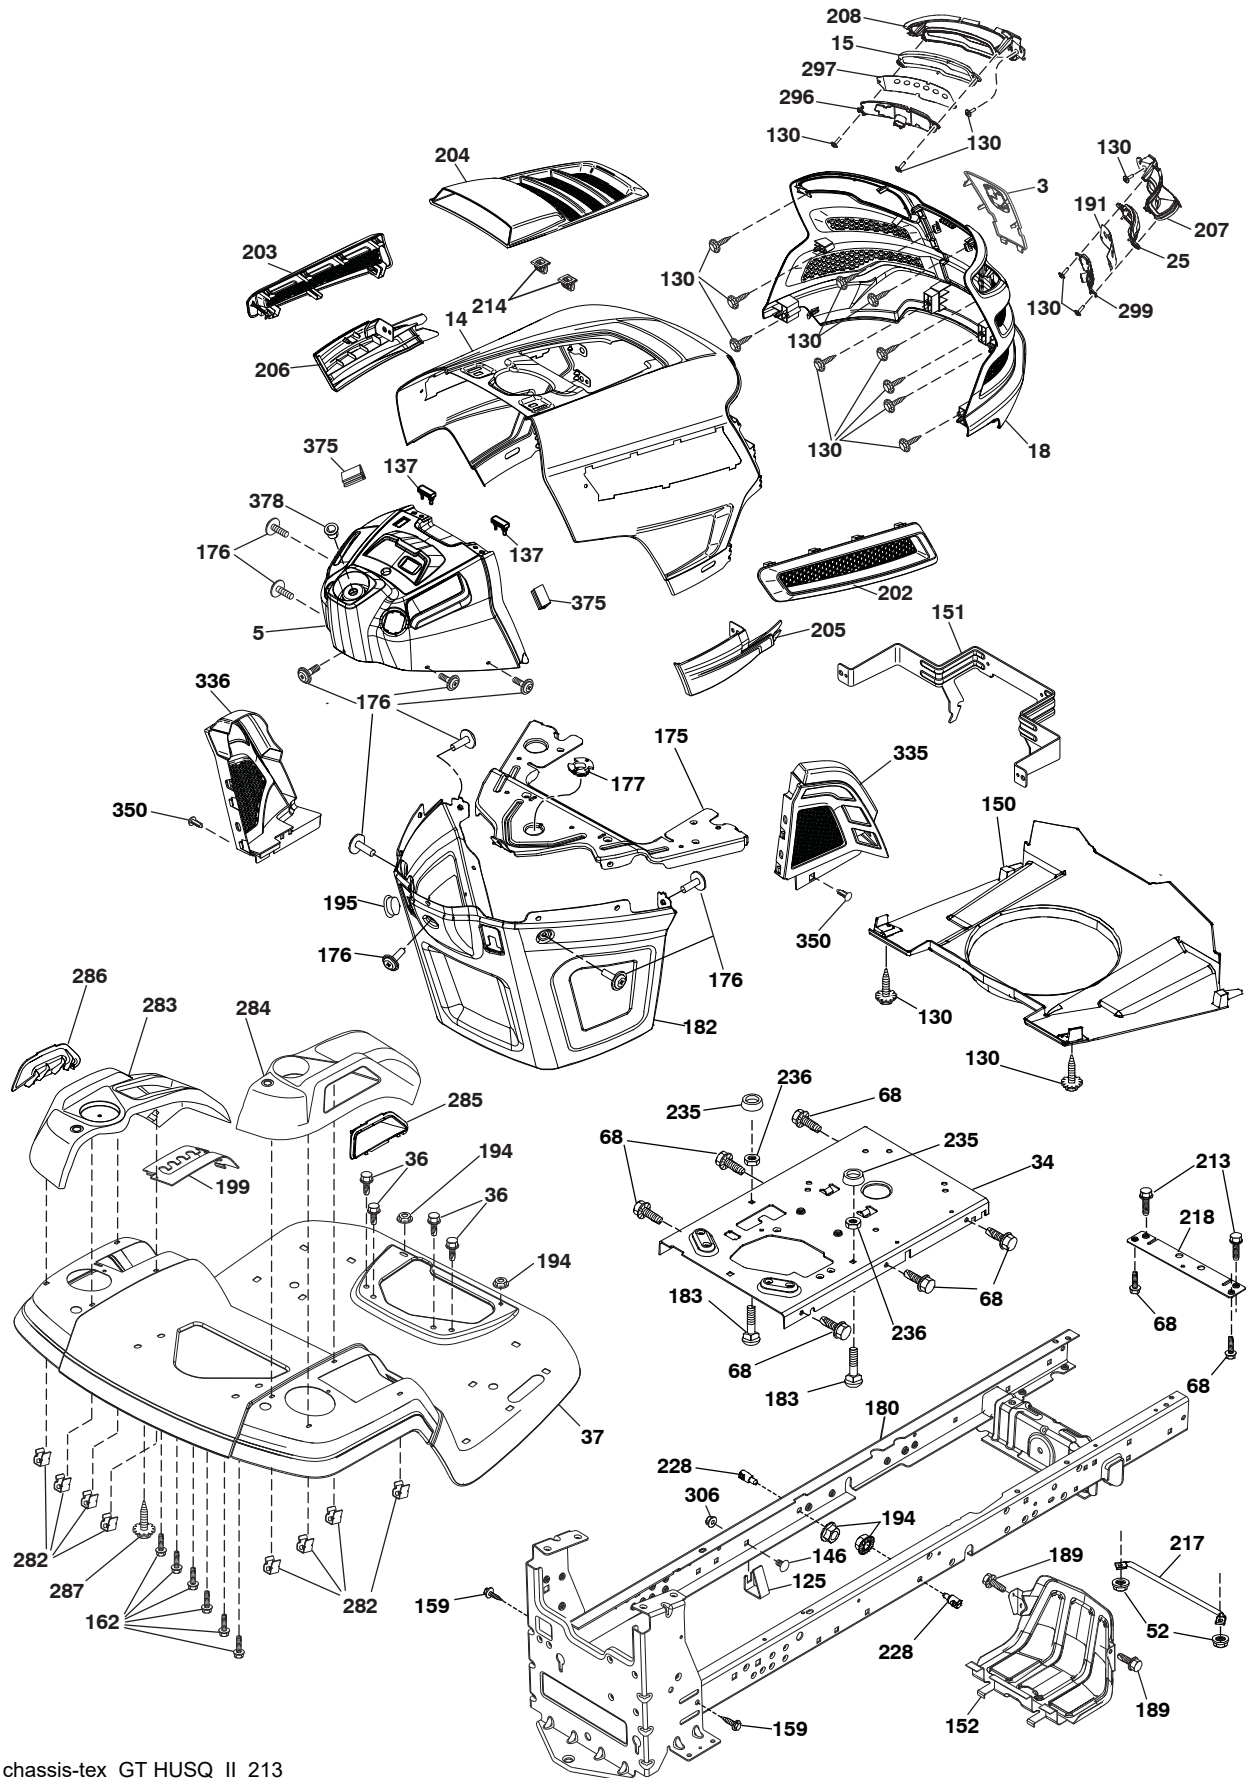

chassis-tex_GT HUSQ_II_213


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	590 74 00-12	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	585 42 03-01	Lens LH
18	587 52 34-01	Grille
25	585 42 02-01	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
68	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Screw
175	590 60 77-02	Crossmember Plate
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	586 18 28-01	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
199	532 41 34-85	Plate Deck
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Trim Side RH
206	532 43 97-29	Trim Side LH
207	585 42 00-02	Bezel RH
208	585 42 01-02	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastner
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip retainer
283	532 43 98-61	Console Deck Lift LH
284	532 43 98-23	Console Shift
285	532 41 63-15	Console Shift Insert RH
286	532 41 63-17	Console Shift Insert LH
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
296	585 42 05-01	LED Light LH
297	586 18 29-01	Insert Reflective LH
299	585 42 04-01	LED Light RH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
378	590 84 98-01	Bushing Flange

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
DRIVE**

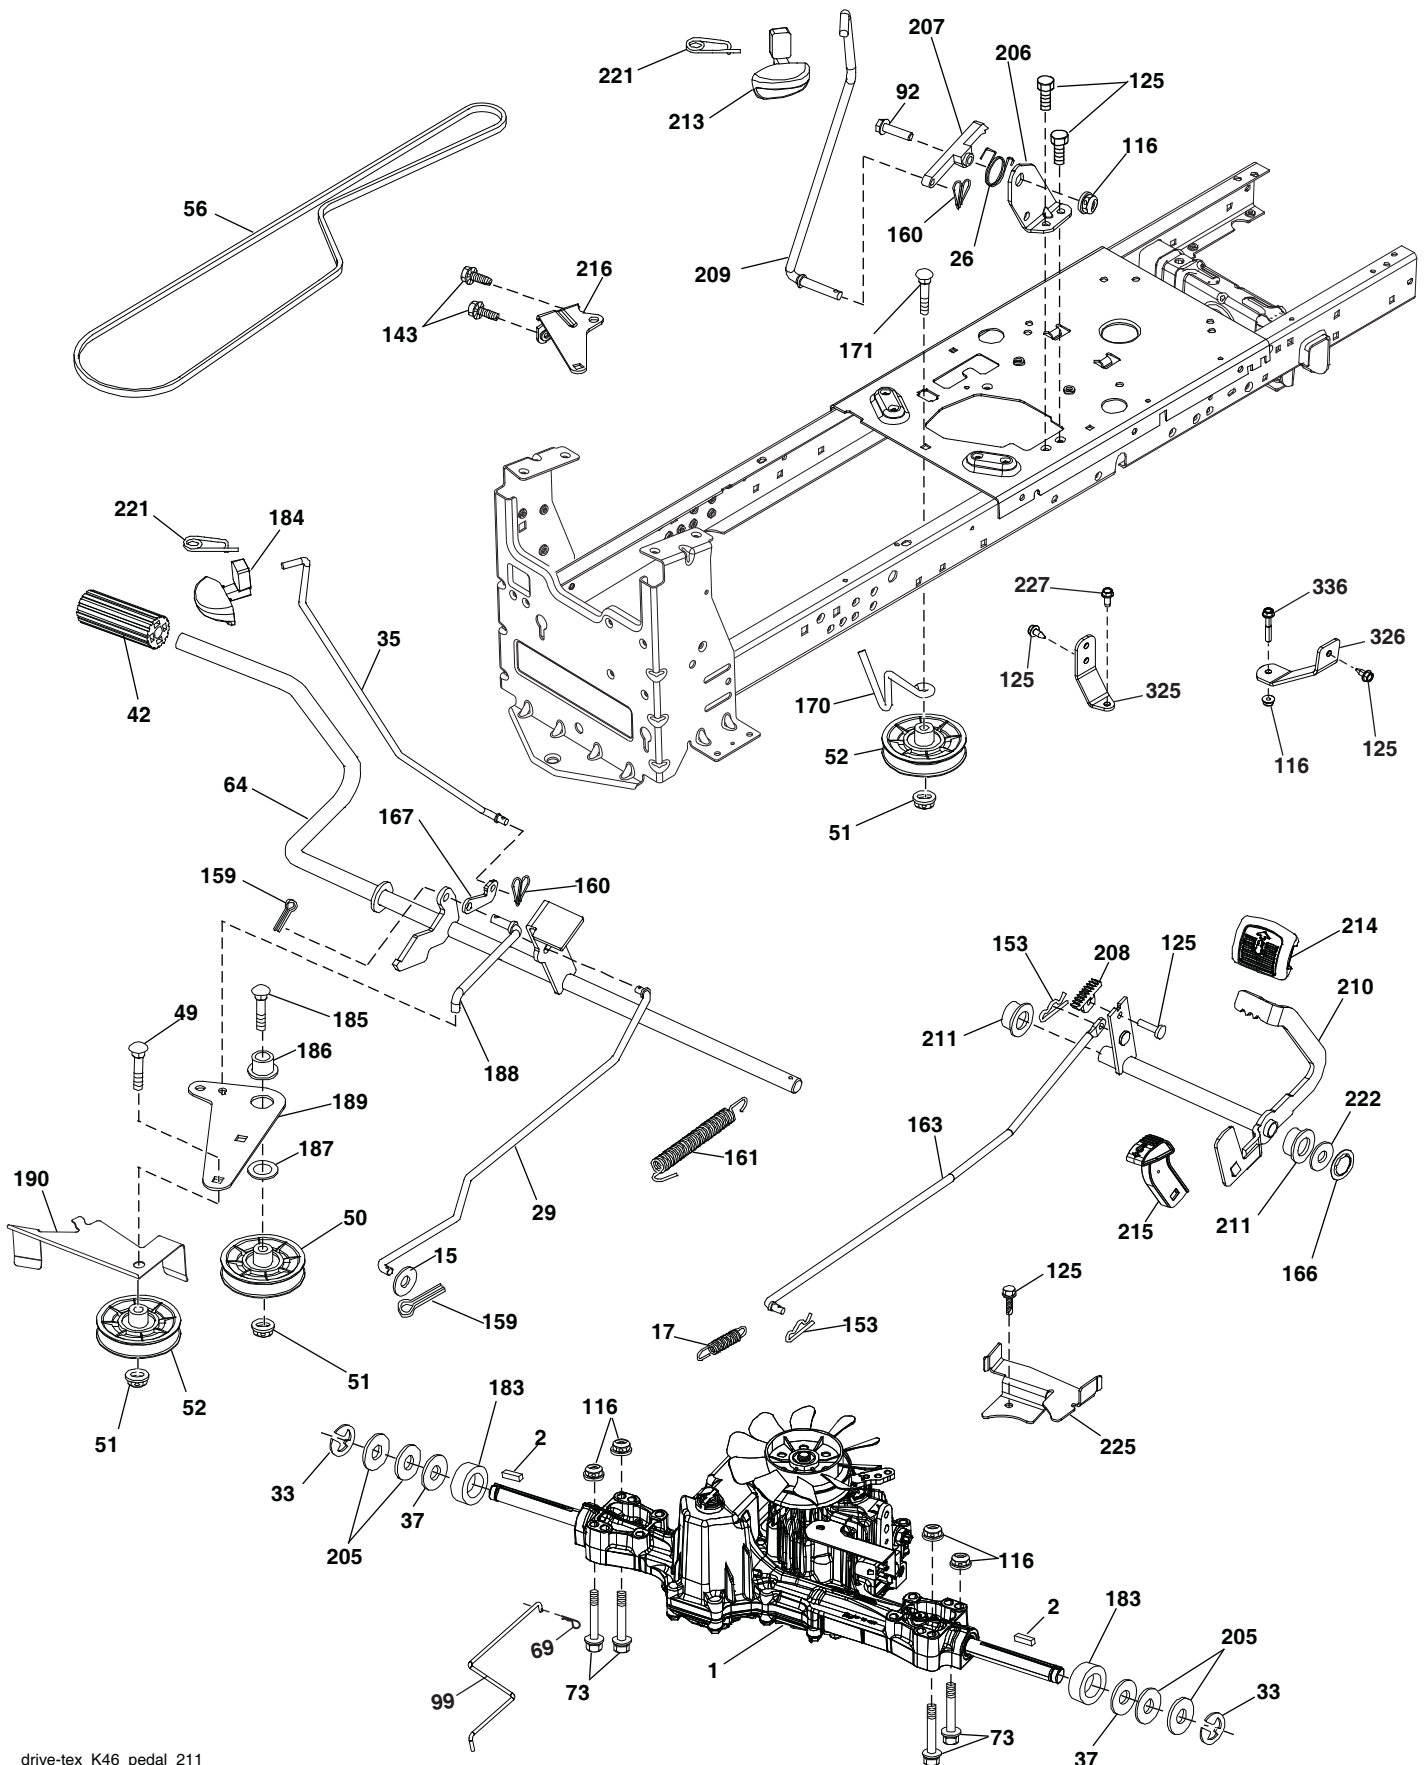


drive-tex_K46_pedal_211

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74 DRIVE

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (Order parts from transaxle manu- facturer.)	167	Latch Brake Parking
2	Key Square	170	Keeper V-Idler
15	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	171	Bolt RDHD Sq. NK 3/8-16 unc x 2
17	Spring, Brake	183	Spacer Axle
26	Spring Return Cruise	184	Handle Parking Brake
29	Rod, Brake	185	Bolt
33	Ring E	186	Spacer Retainer
35	Rod, Brake, Park	187	Washer
37	Washer Harden .793 x 1.637 x .060	188	Link Clutch Ground Drive, Long
42	Cover, Foot Pedal	189	Bellcrank Ground Drive
49	Bolt	190	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	Pulley Idler Flat	205	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	Lock Nut 3/8-16	206	Bracket Mount Latch Cruise
52	Idler V-Groove Offset	207	Latch Control Cruise
56	V-Belt, Drive	208	Gear Sector Control Cruise
64	Shaft Asm. Pedal Brake Control	209	Rod Control Cruise
69	Hairpin Soft Zink .059 x 1.125	210	Rocker Asm. Pedal Control
73	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5	211	Bearing Nylon
92	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	Knob Control Cruise
99	Rod Spring Bypass	214	Pedal Forward Pad
116	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	Pedal Reverse
125	Screw 5/16-18 x 3/4	216	Bracket Pulley Idler
143	Screw 5/16-18 x 1/2	221	Retainer Spring Clip Handle
153	Retainer Spring 1"	222	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	Keeper Belt Transaxle
160	Retainer Clip	227	Screw 5/16-18 x 3/4
161	Spring, Return, Clutch	325	Torque Strap K46 LT RH
163	Rod Control	326	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
166	Nut Push	336	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
ENGINE**

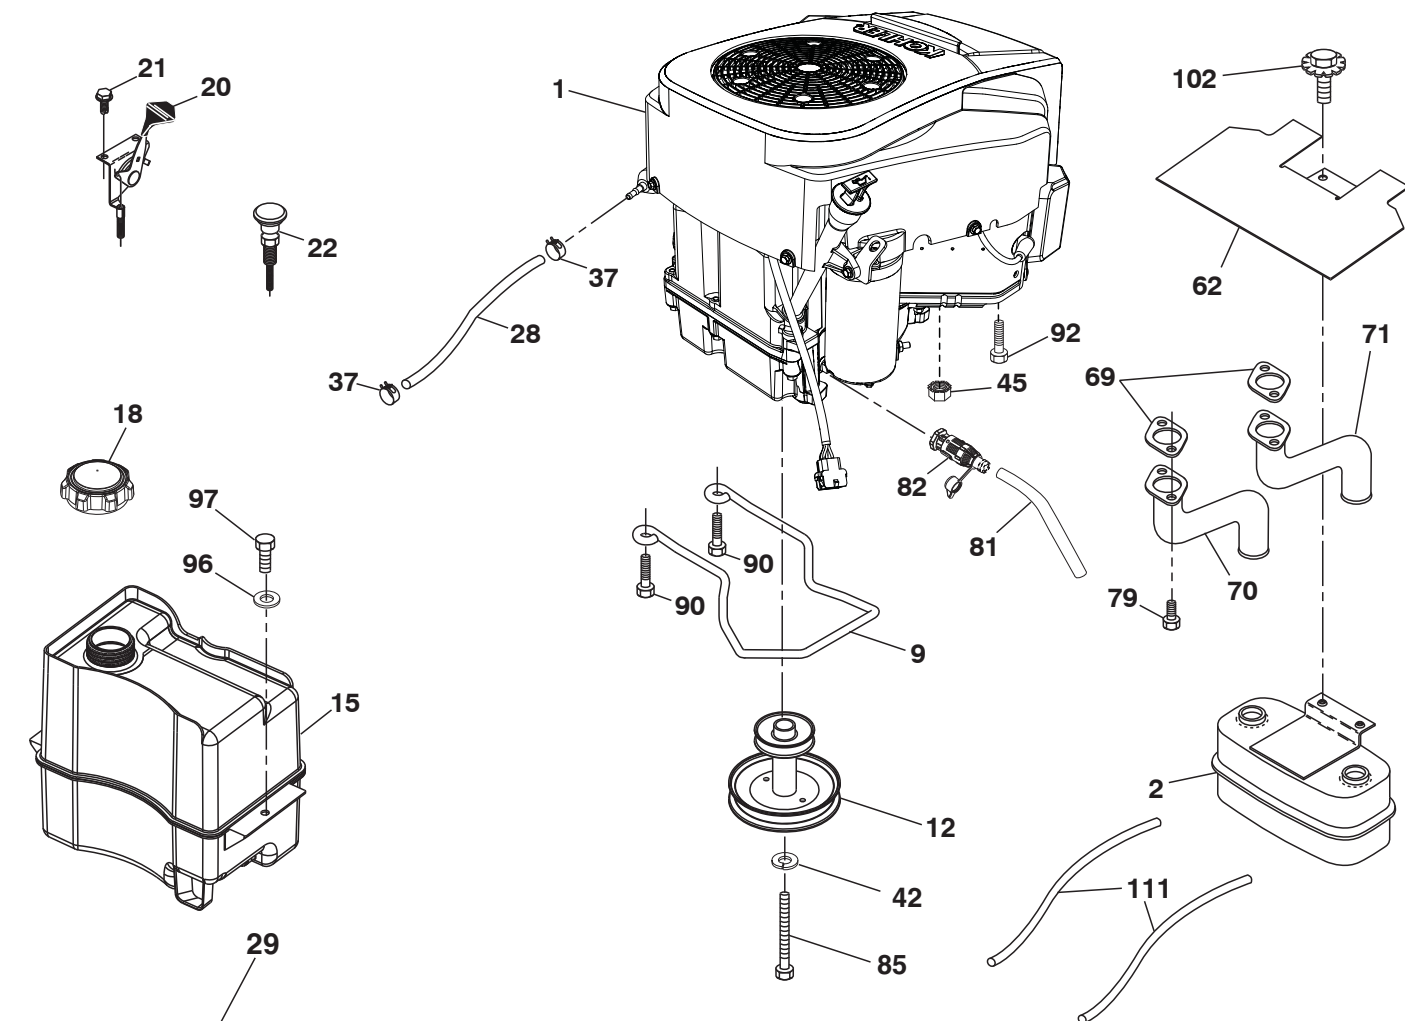

SPARK ARRESTER KIT

Engine-tex_Kohl-2cyl_76

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74 ENGINE


KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KT715-3016 (585445801) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley Engine
15	532 43 30-04	Tank Fuel
18	532 43 85-96	Cap Asm
20	532 18 29-37	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	587 04 48-20	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Exhaust Tube LH
71	583 95 48-01	Exhaust Tube RH
79	532 19 23-34	Screw Socket 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5 1.5 Blue
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
111	532 41 41-19	Purge Line Carb 3/16

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
STEERING ASSEMBLY

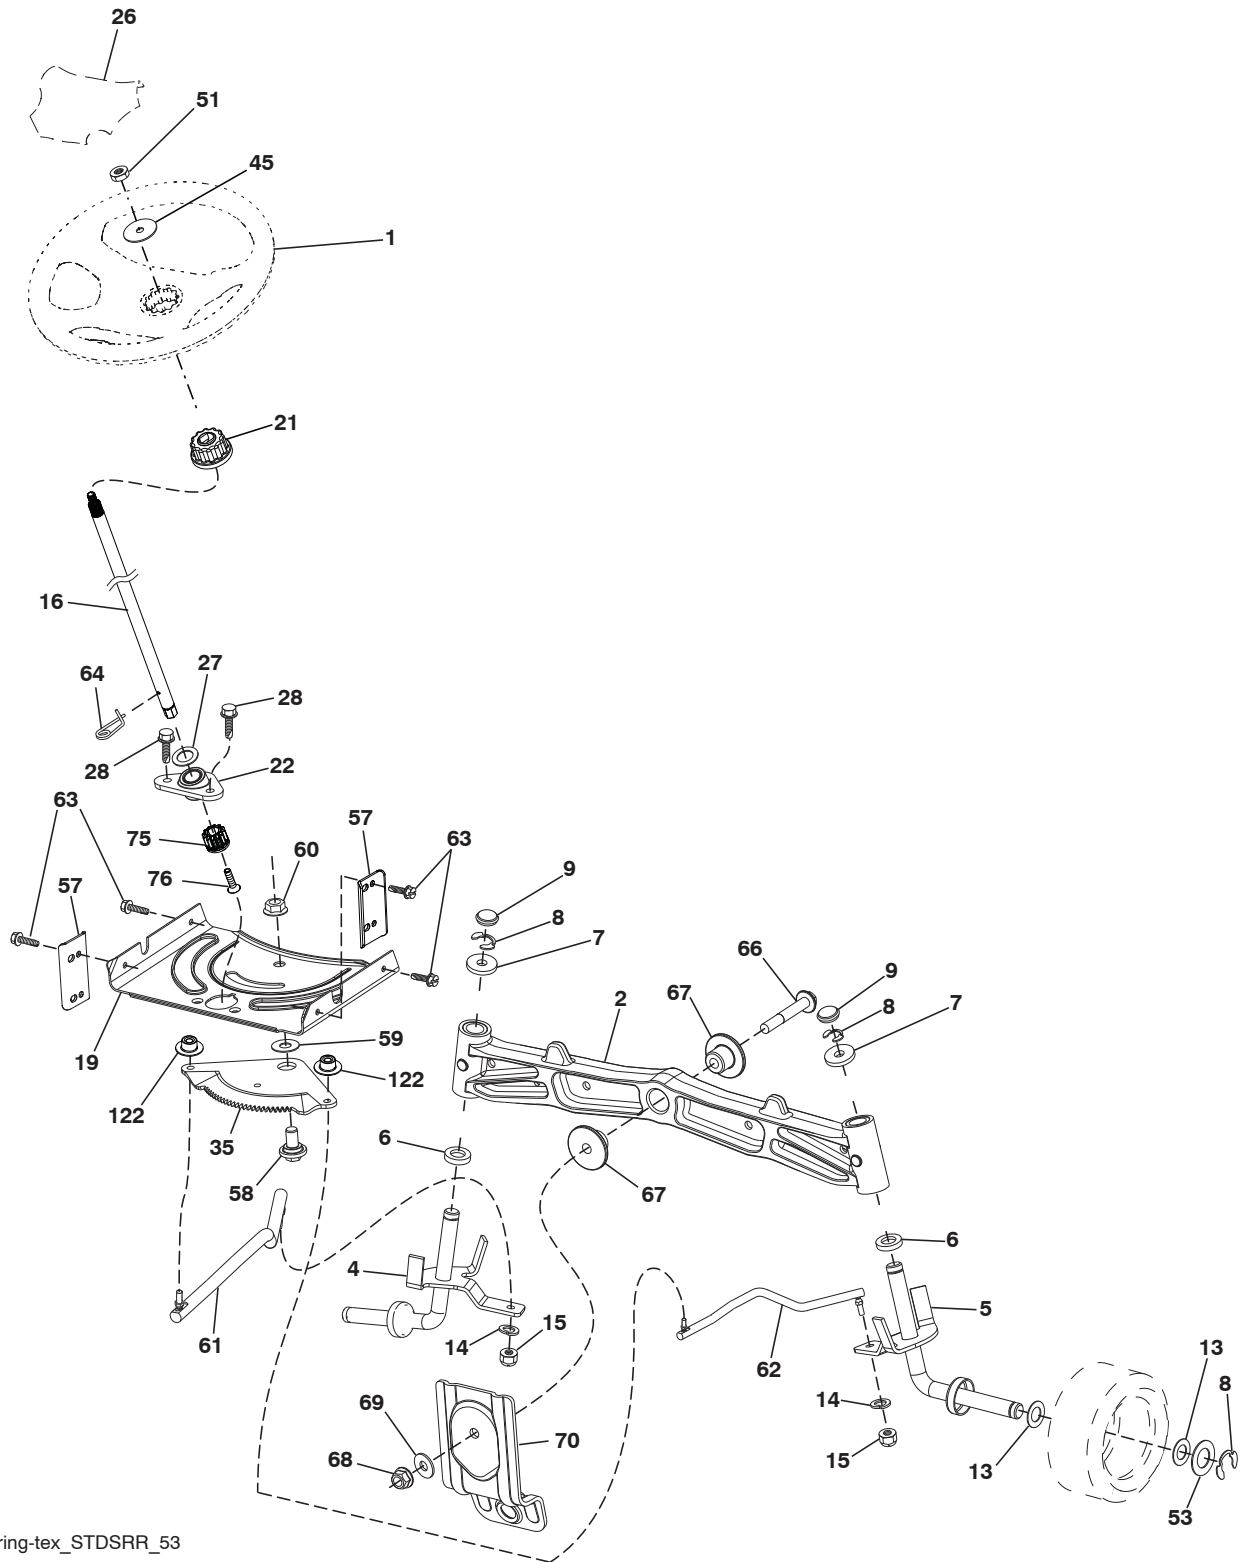


steering-tex_STDSRR_53

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, Lock 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter, Wheel Steering Splnd Alum
22	585 02 98-02	Bearing Subasm Shaft Steer Low
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga. PLTD
51	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	588 79 44-02	Draglink, LH
62	588 79 45-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector TFX

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
MOWER DECK

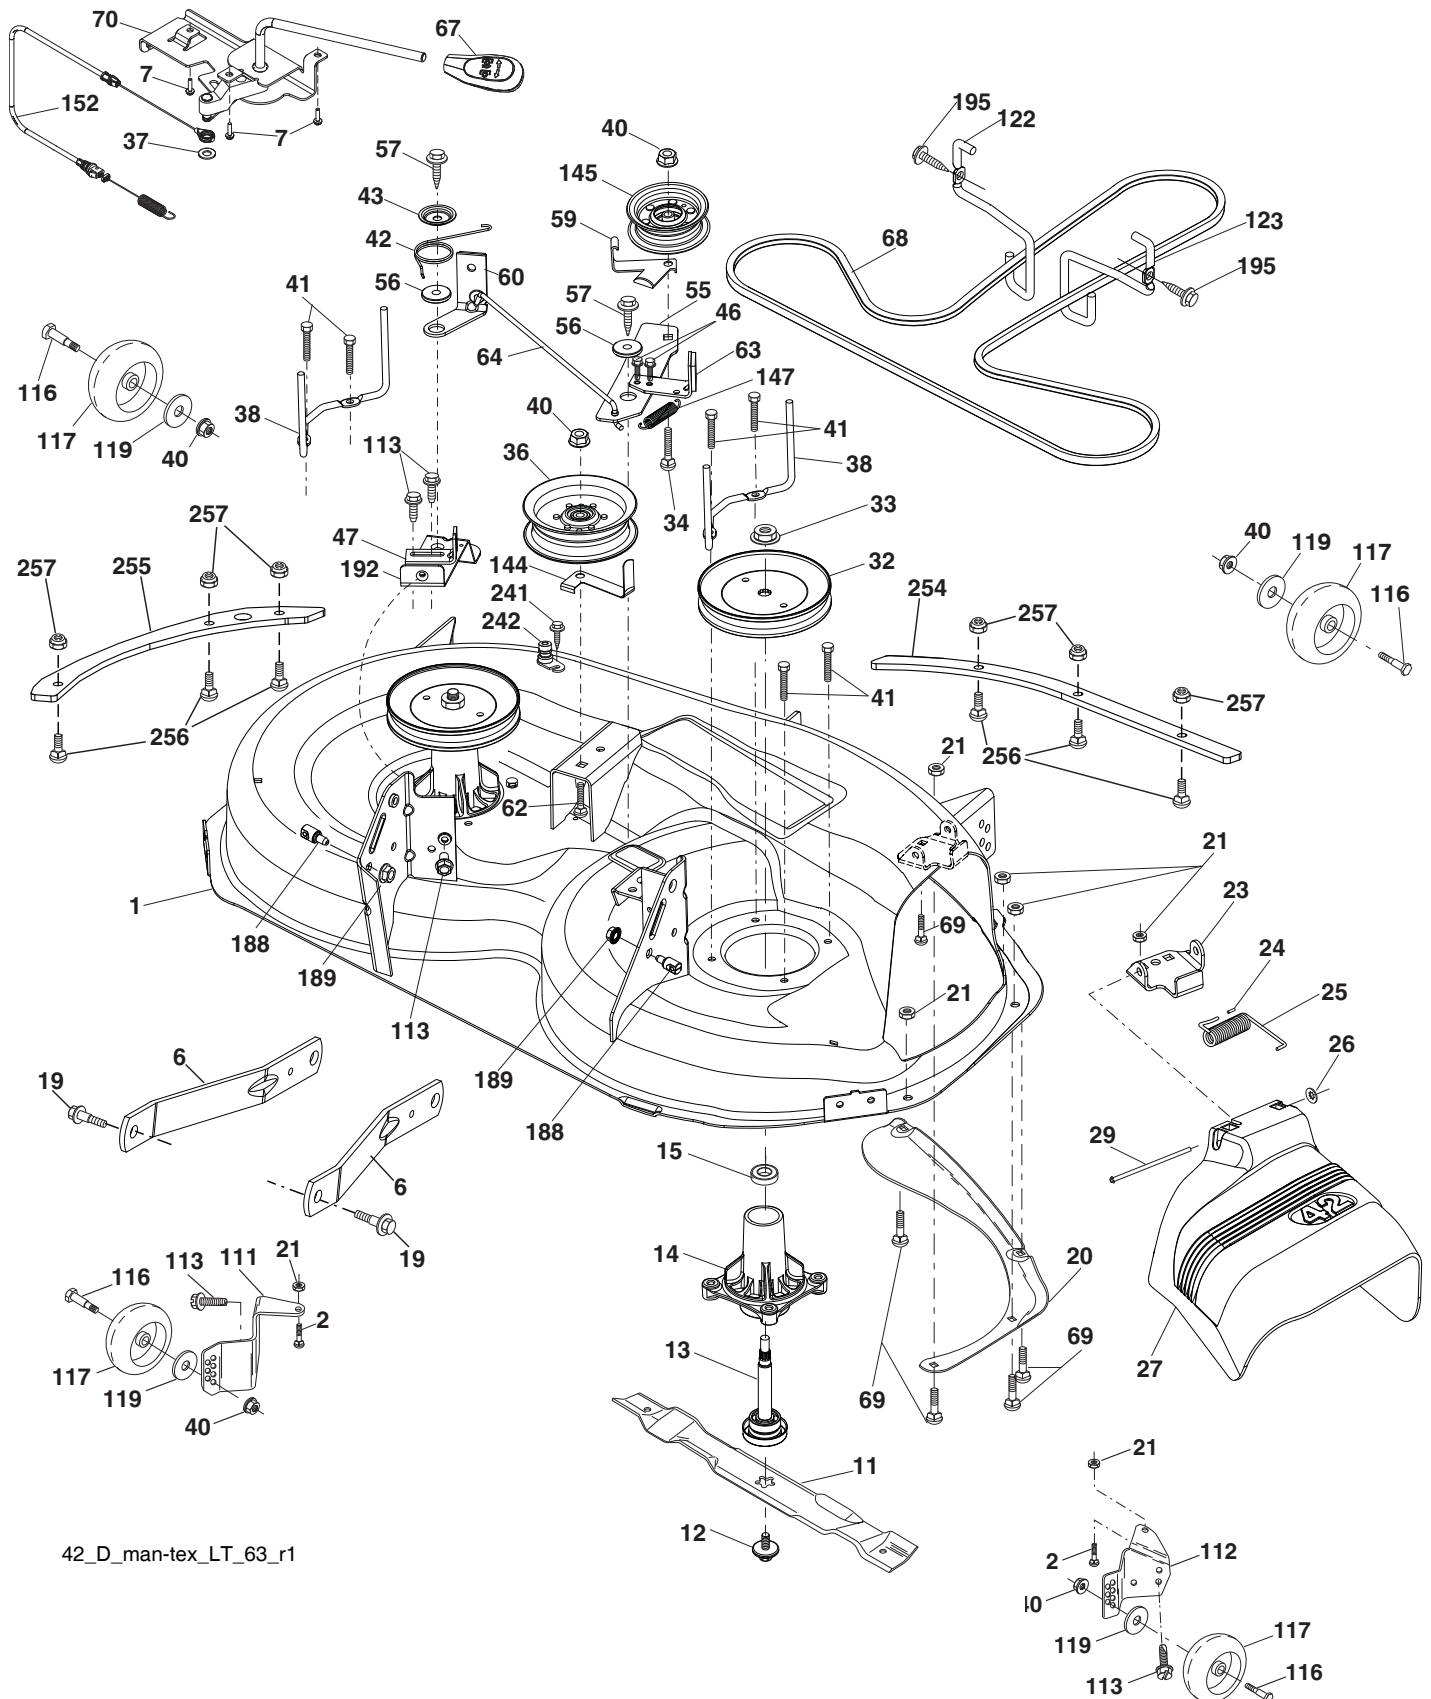


42_D_man-tex_LT_63_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74 MOWER DECK

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1 532 44 12-75	Mower Housing	68 532 42 96-36	V-Belt
2 539 99 03-16	RHSNB 5-16-18 x 3/4 Gr 5 ZD	69 872 14 05-05	Bolt
6 532 19 51-86	Arm Suspension	70 532 19 99-72	Clutch Asm. Manual
7 532 41 63-58	Screw #10 x 0.750	111 532 40 47-84	Bracket Wheel Gauge LH
11 532 13 89-71	Blade Mower 42" Hi Lift Premium (For better wear when mulching)	112 532 40 47-85	Bracket Wheel Gauge RH
12 584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hex Head	113 817 00 05-10	Screw 5/16-18
13 587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel	116 532 12 48-42	Bolt Shoulder
14 532 18 72-81	Housing, Mandrel	117 589 52 74-01	Wheel Gauge
15 585 32 39-01	Bearing, Ball, Mandrel	119 819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
19 532 19 65-39	Bolt, Shoulder	122 532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
20 532 15 97-70	Baffle Vortex	123 532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
21 873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	144 532 19 92-04	Keeper Belt
23 532 19 25-57	Bracket, Deflector	145 532 19 31-97	Pulley Idler
24 532 10 53-04	Cap, Sleeve	147 532 40 19-71	Spring Return
25 532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector	152 584 24 35-01	Manual Clutch Cable
26 532 11 04-52	Nut, Push	188 532 19 51-61	Stud Fastener
27 532 40 30-04	Shield, Deflector	189 873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
29 532 13 14-91	Rod, Hinge	192 532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
32 532 19 74-73	Pulley, Mandrel	195 817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
33 532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged	241 532 15 29-27	Screw
34 872 11 06-12	Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	242 532 41 55-98	Port, Washout
36 532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat	254 585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
37 819 13 13-16	Washer	255 585 31 70-05	Plate Reinforcement Side
38 532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel	256 539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
40 873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	257 873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 unc
41 584 95 39-01	Bolt Hex Wshrh 313-18 x 1.19	-- 532 41 64-05	Coupling Quick Connect
42 532 19 84-10	Spring Torsion Brake	-- 587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
43 532 19 72-56	Spring Torsion Retainer		
46 532 13 77-29	Screw 1/4-20 x 5/8	-- 593 01 24-01	Replacement Mower, Complete
47 532 19 72-50	Bracket Clutch Cable		
55 532 43 71-10	Arm, Idler		
56 532 19 90-92	Spacer, Retainer		
57 817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1		
59 532 14 10-43	Guard, Tuv. Idler		
60 532 19 72-61	Arm Brake Mower		
62 872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2		
63 532 19 94-77	Arm Brake Mower		
64 532 19 99-18	Link Brake		
67 532 40 30-12	Handle Clutch Cable		

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
MOWER LIFT

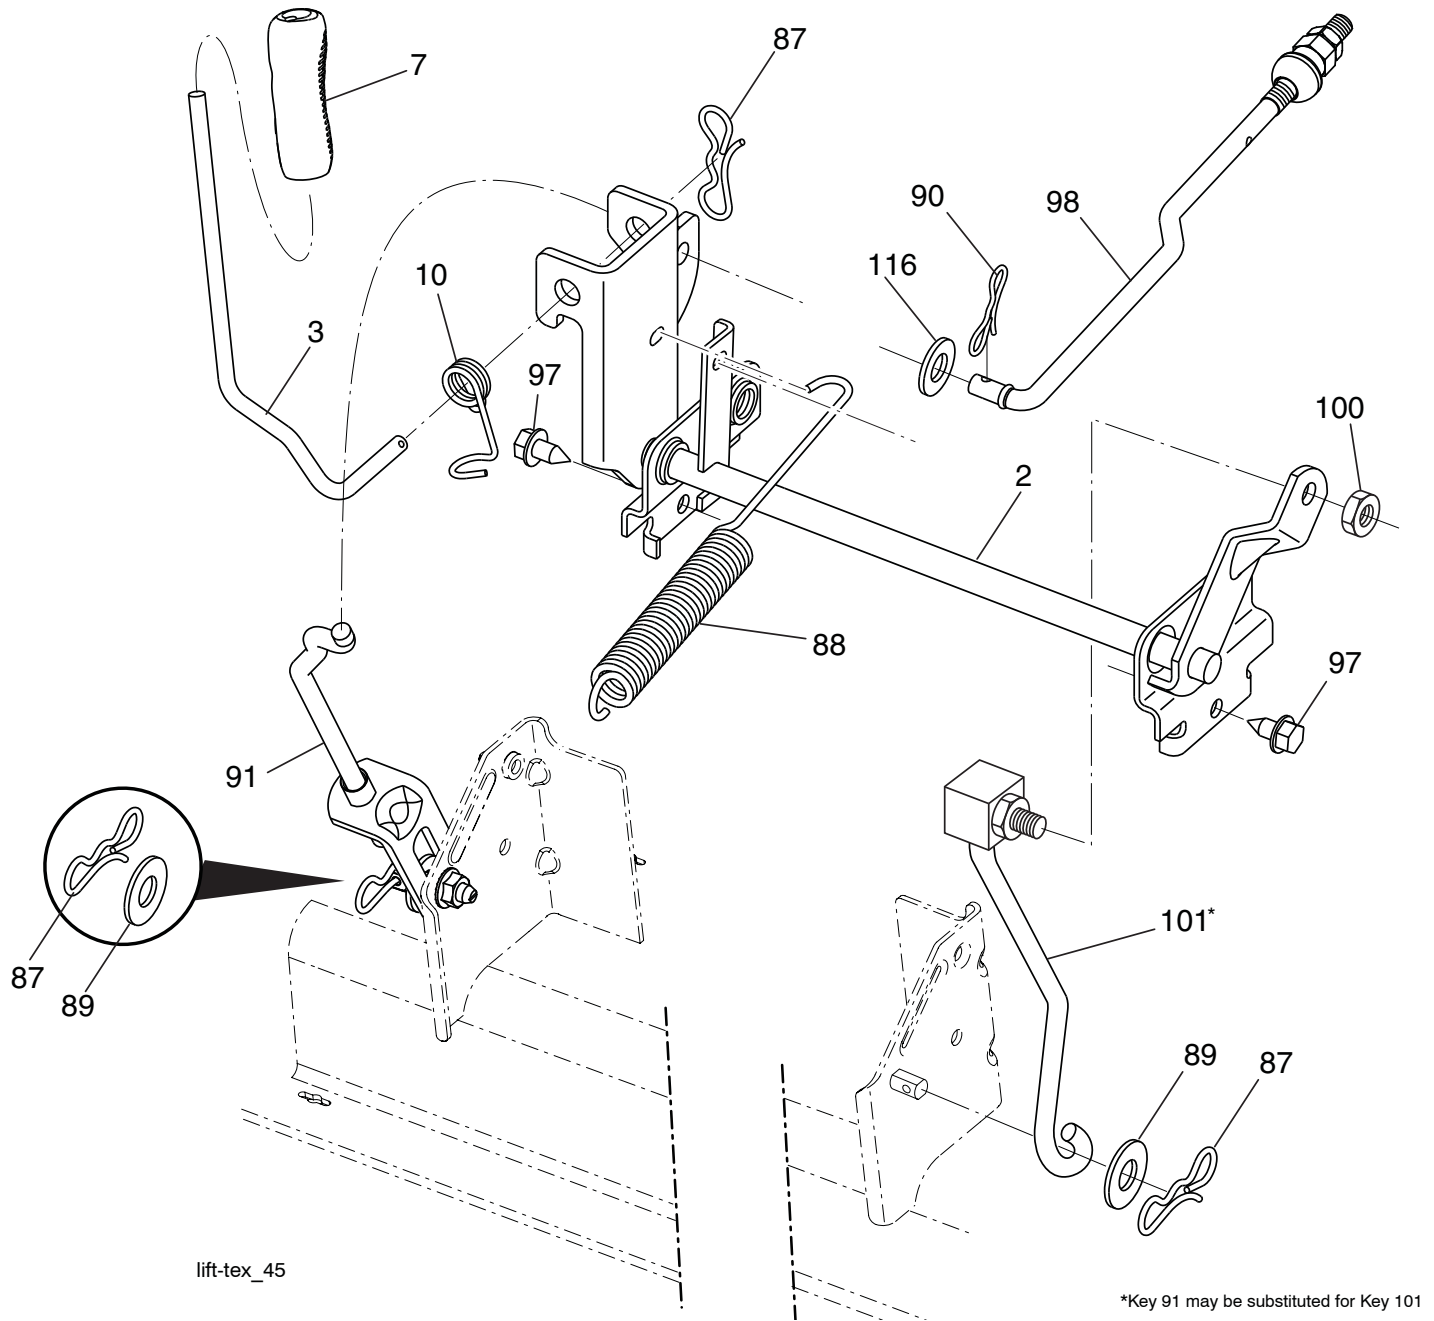

**KEY PART
NO. NO.**


KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear

**KEY PART
NO. NO.**

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Center Lock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm Lift Fixed
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74 SEAT ASSEMBLY

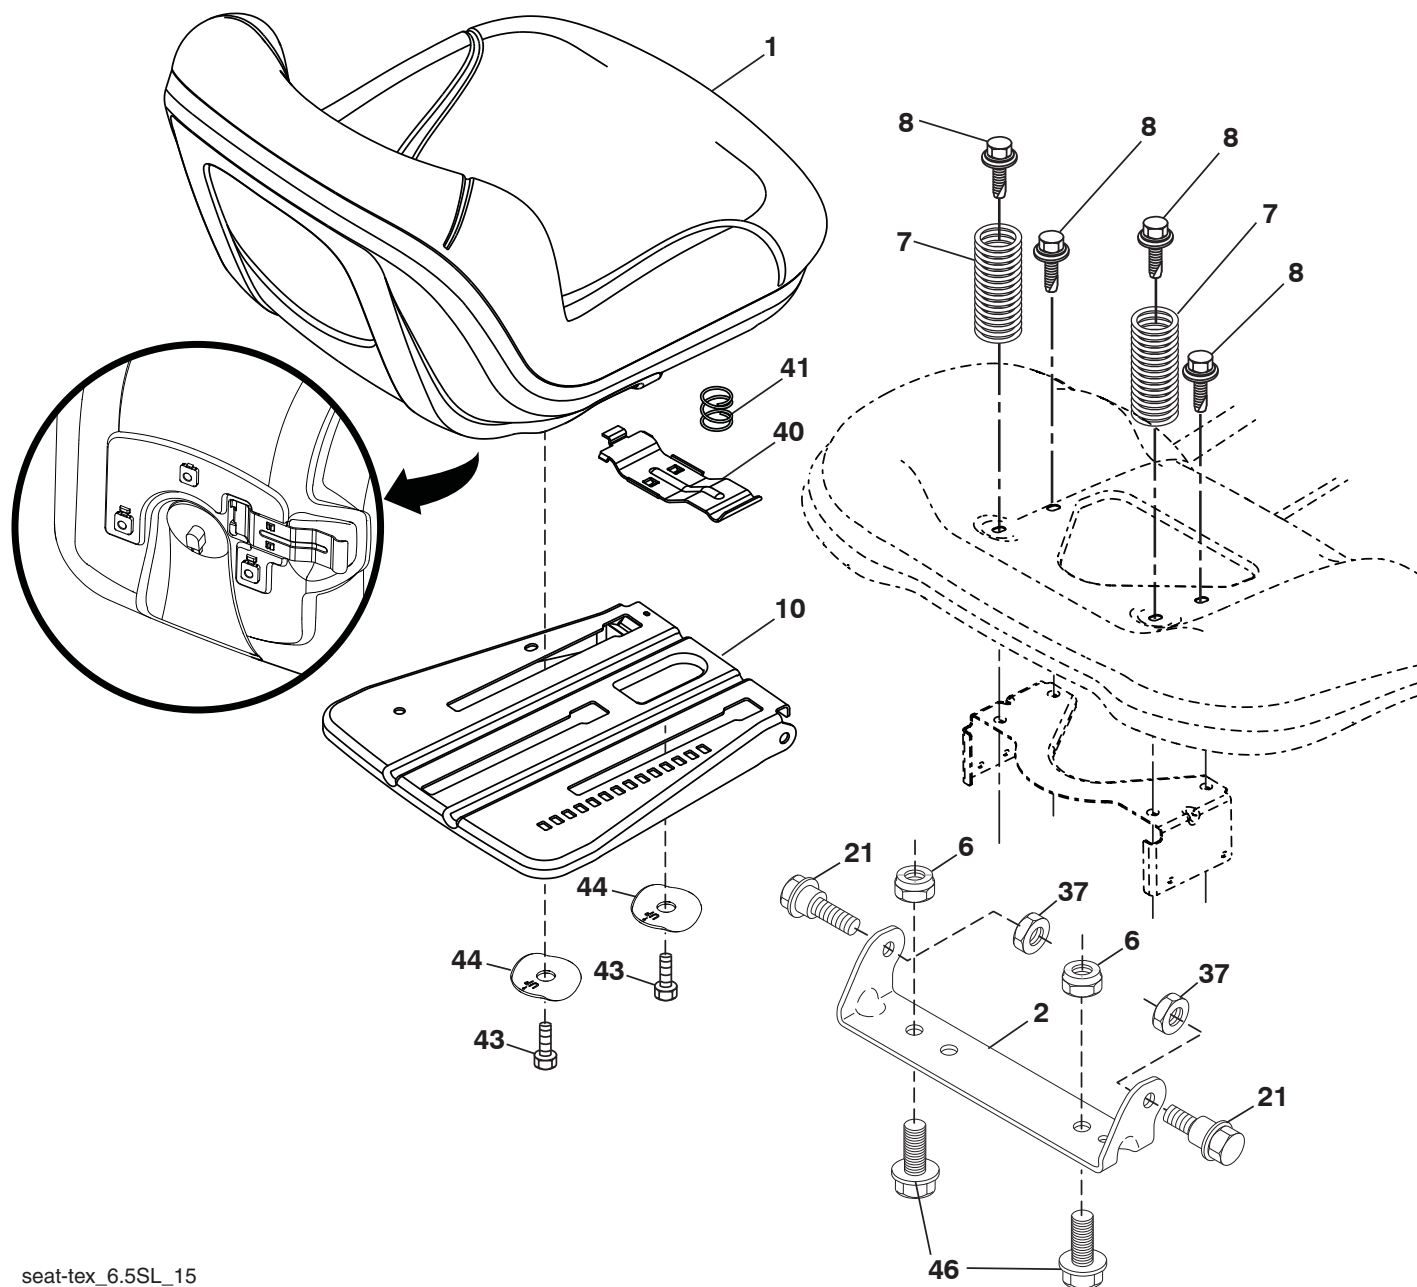


seat-tex_6.5SL_15

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5)OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-1; 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH20K42 (96043027400), PRODUCT NO. 960 43 02-74
DECALS

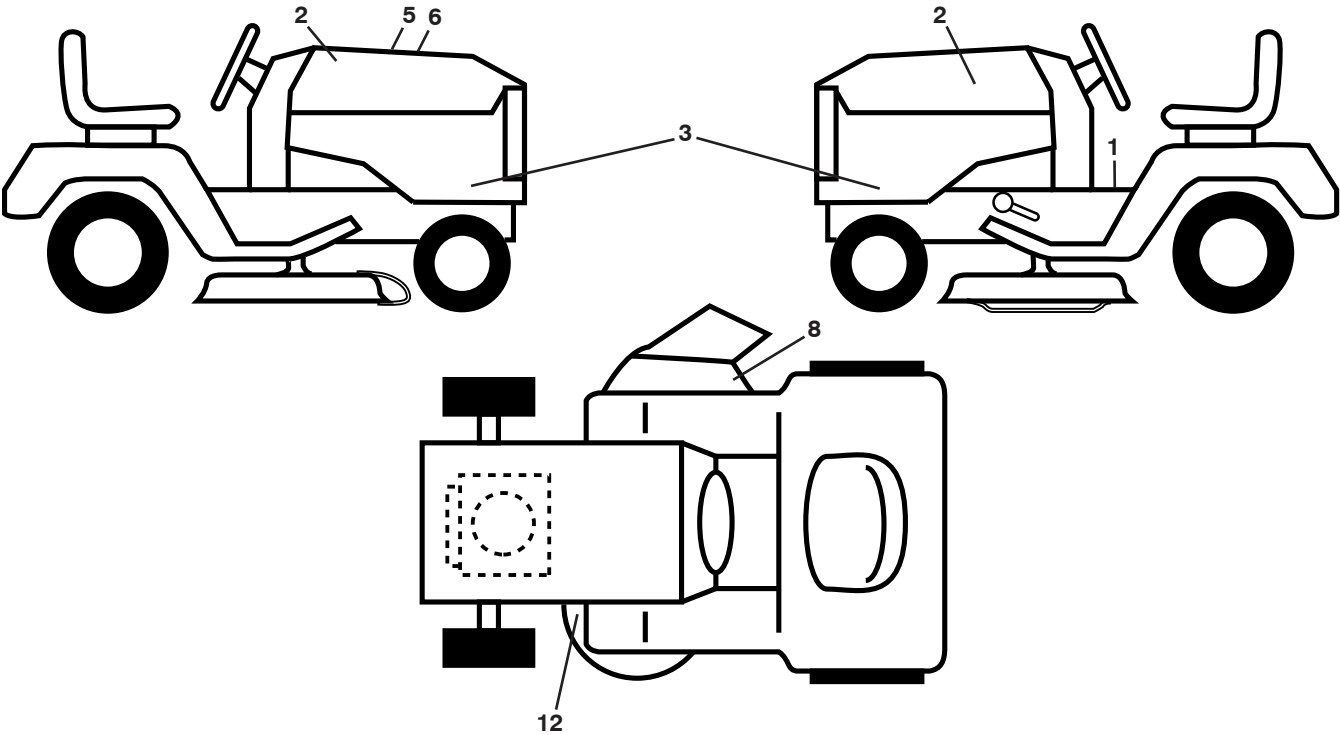

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warning
2	581 62 73-01	Decal, Hood
3	532 44 59-82	Decal, Hood Panel SD
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	593 35 72-01	Decal, Replacement
8	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
--	581 57 90-01	Decal Canadian French Kit
--	115 96 69-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	115 96 70-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	115 96 71-32	Manual, Operator's (French)
--	115 96 72-32	Manual Parts (French)
--	587 71 00-26	Quick Start Guide (English/Spanish)
--	587 71 01-26	Quick Start Guide (English/French)

WHEELS AND TIRES

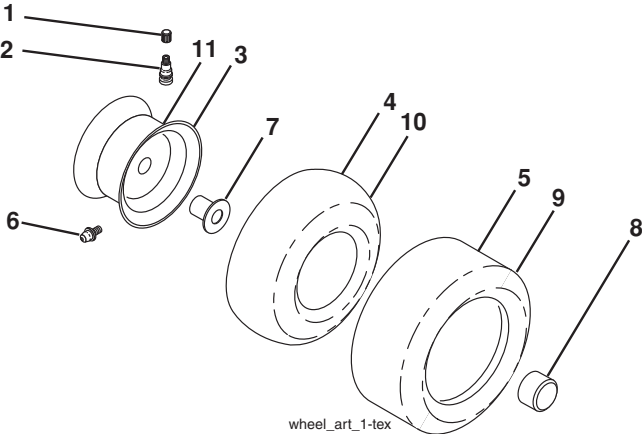


KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 12 20-82	Tire Rear 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
DIAGRAMA

SCH10-s

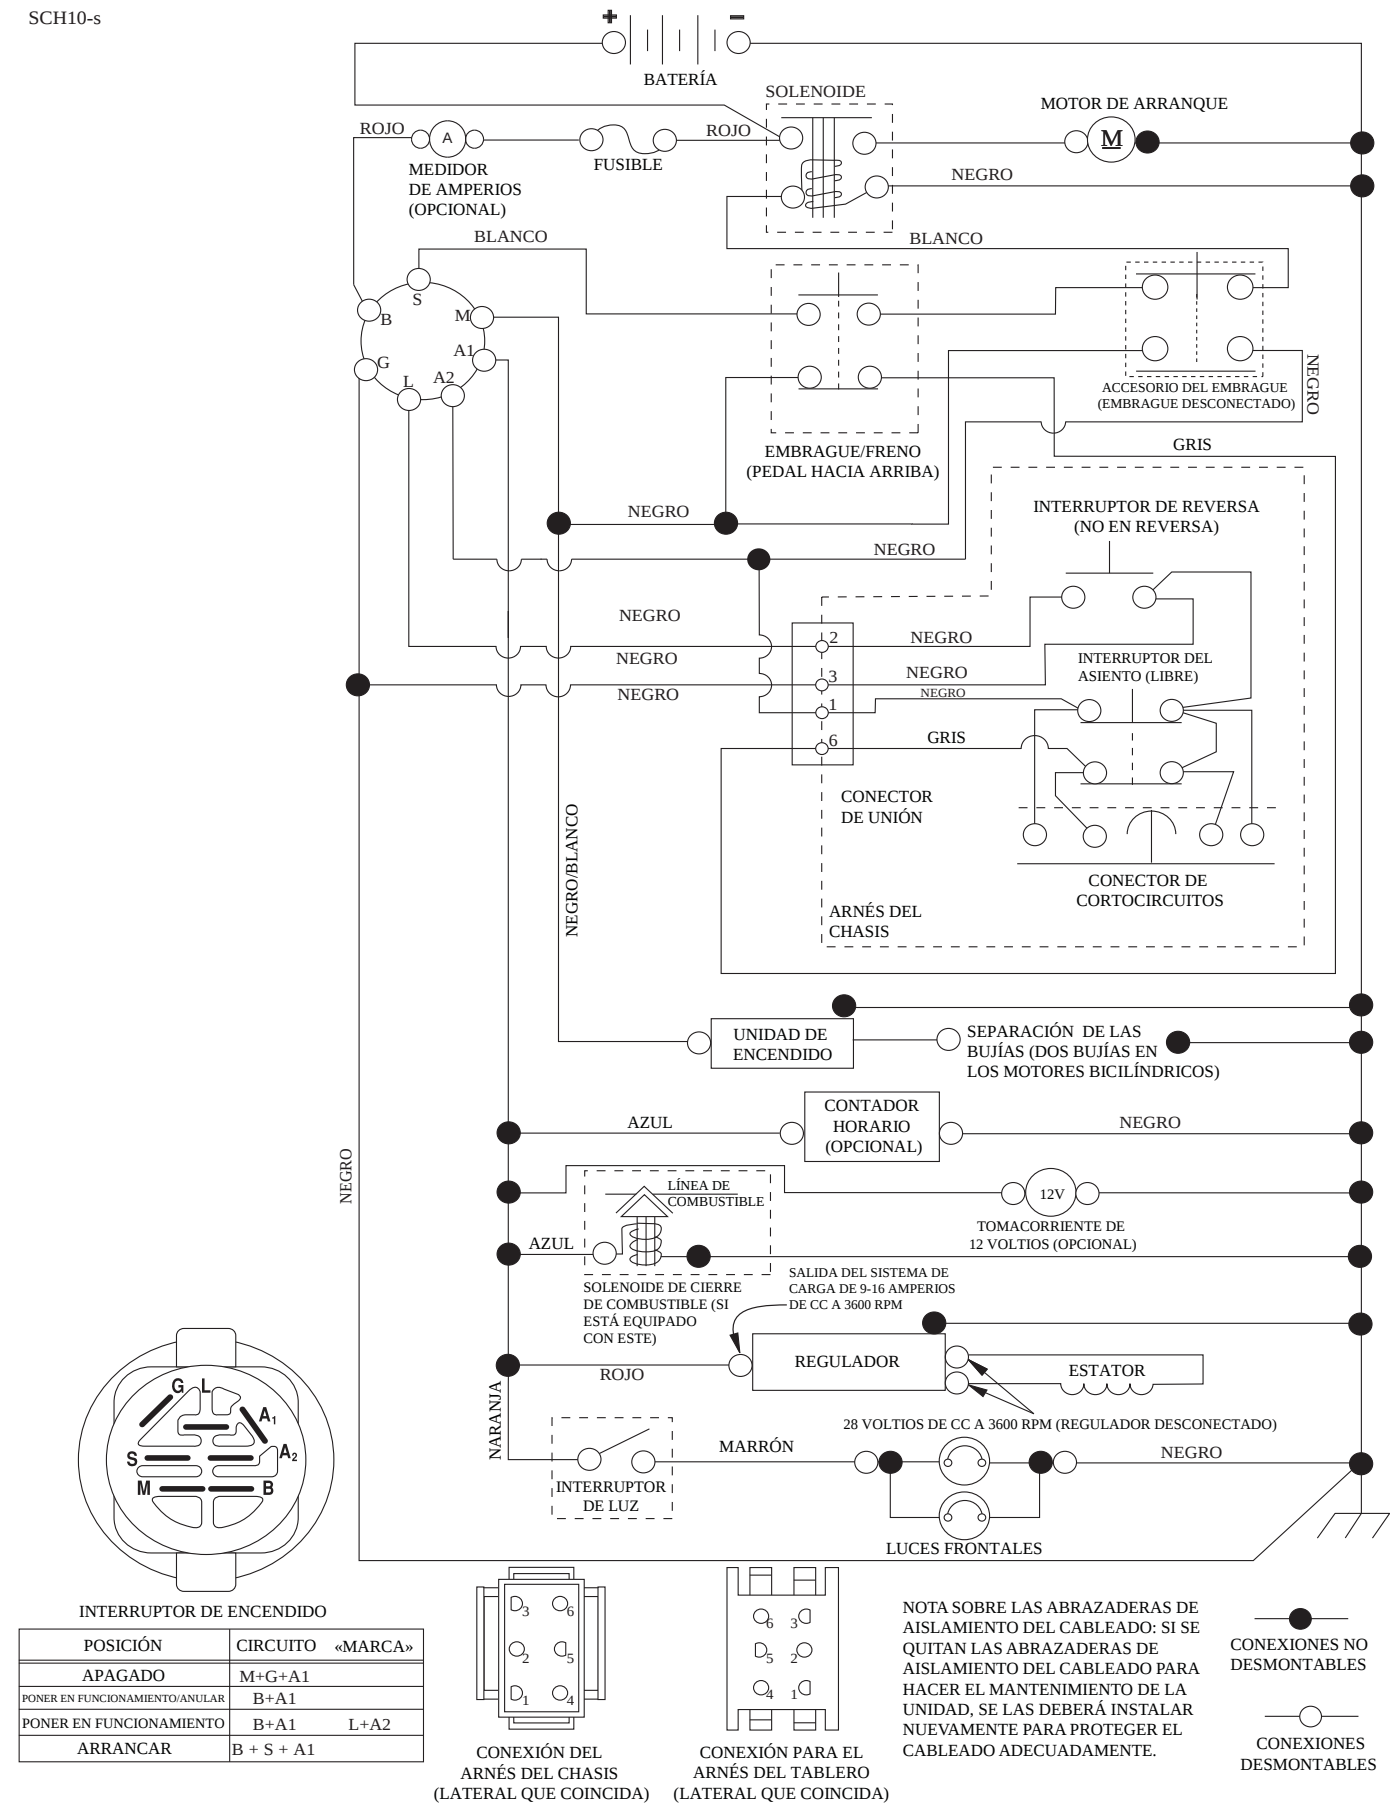

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
DIAGRAMA ELÉCTRICO

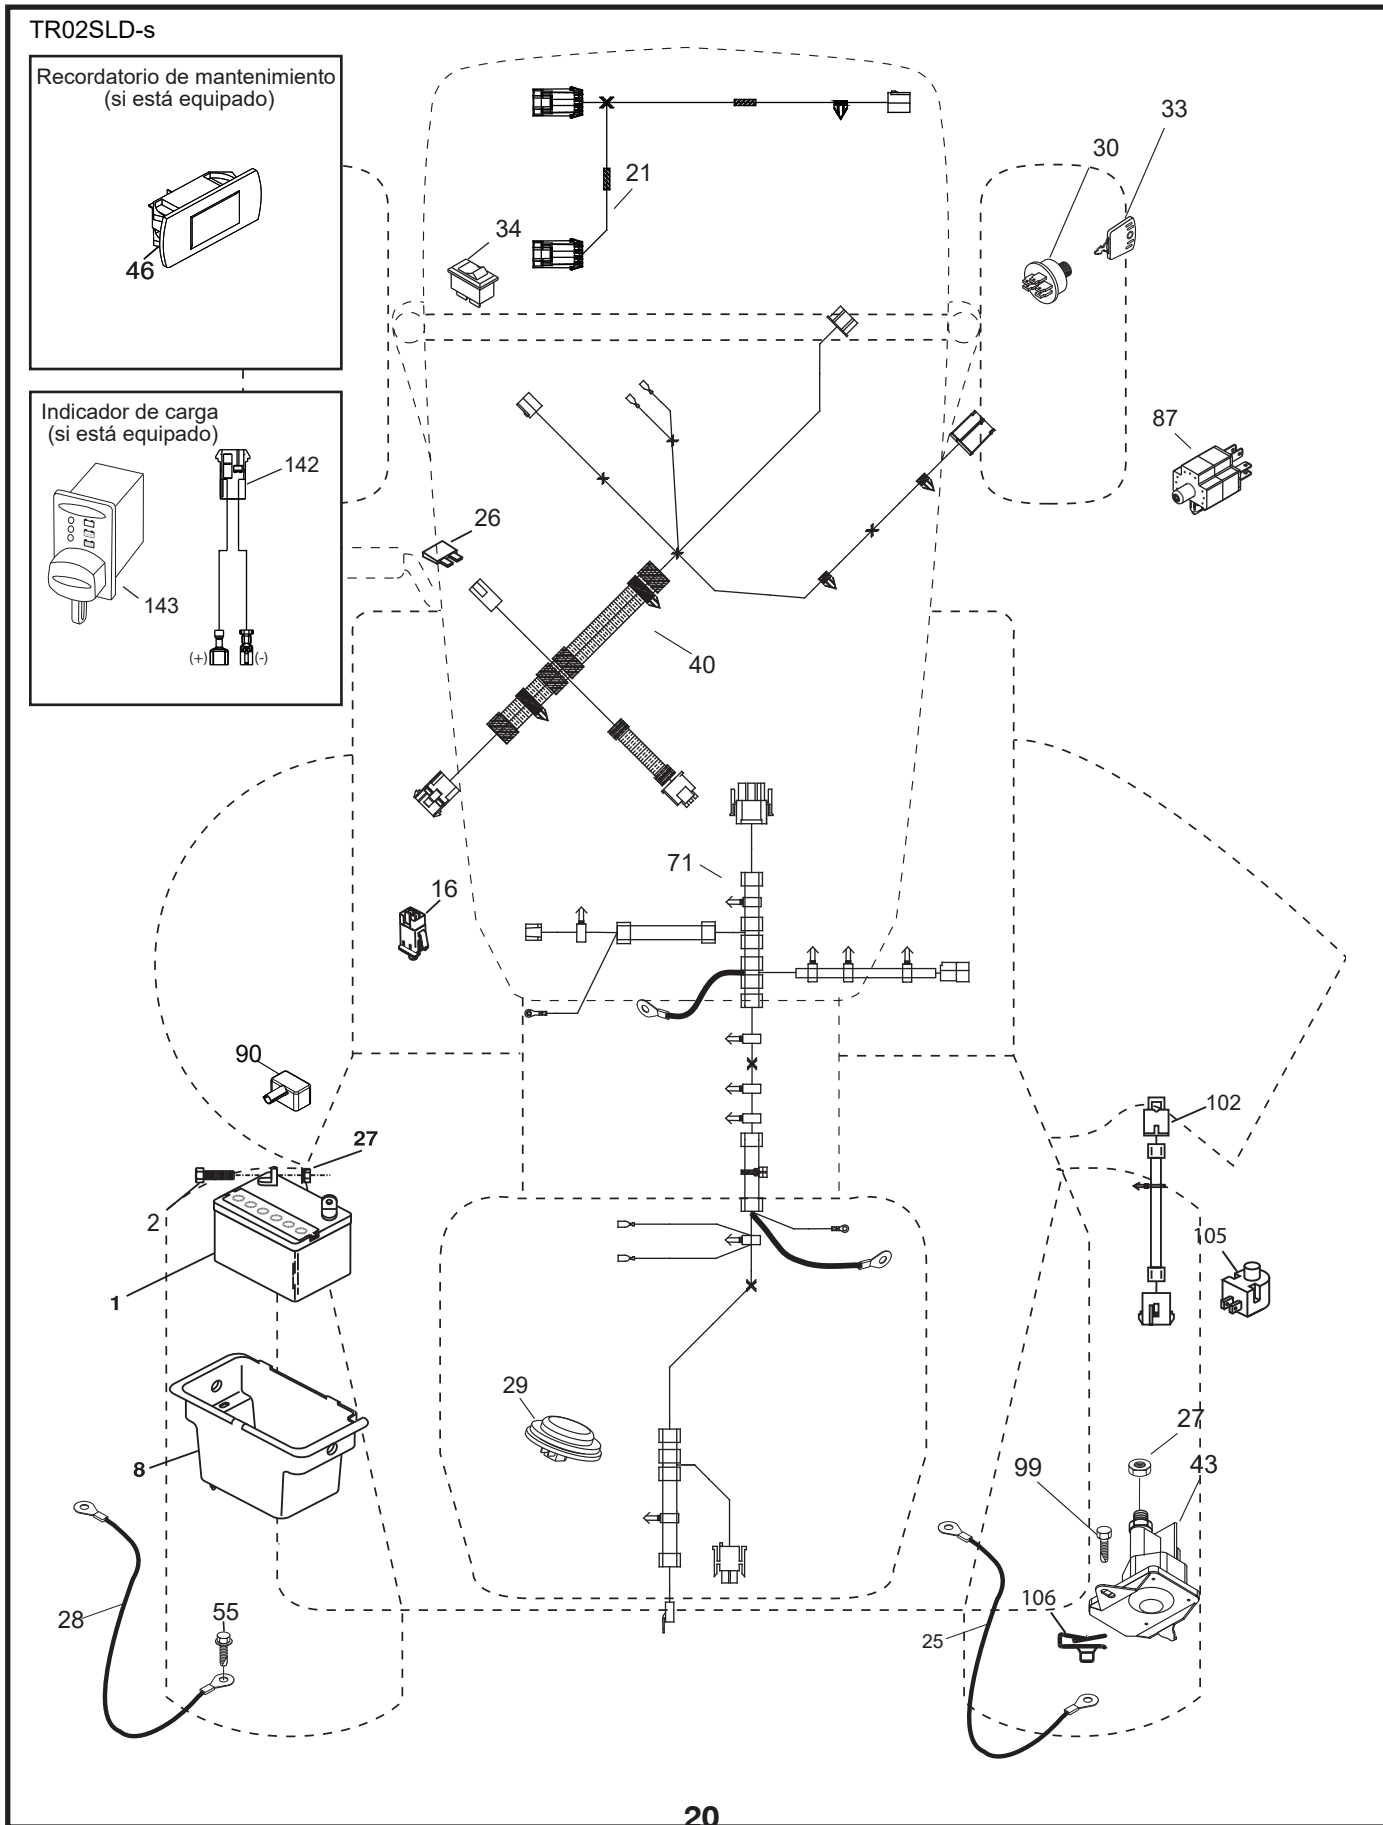


TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	585 43 64-01	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	581 49 80-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-35	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 02 31-01	Cableado del tablero de encendido
43	582 04 28-01	Solenoides
46	586 16 18-01	Indicador SRVCMNDR HRMTR
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Cableado de encendido
87	532 19 78-02	Interruptor corta corriente del cable de embrague
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	517 67 04-12	Tornillo
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor
106	532 17 48-14	Tuerca 1/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
CHASIS

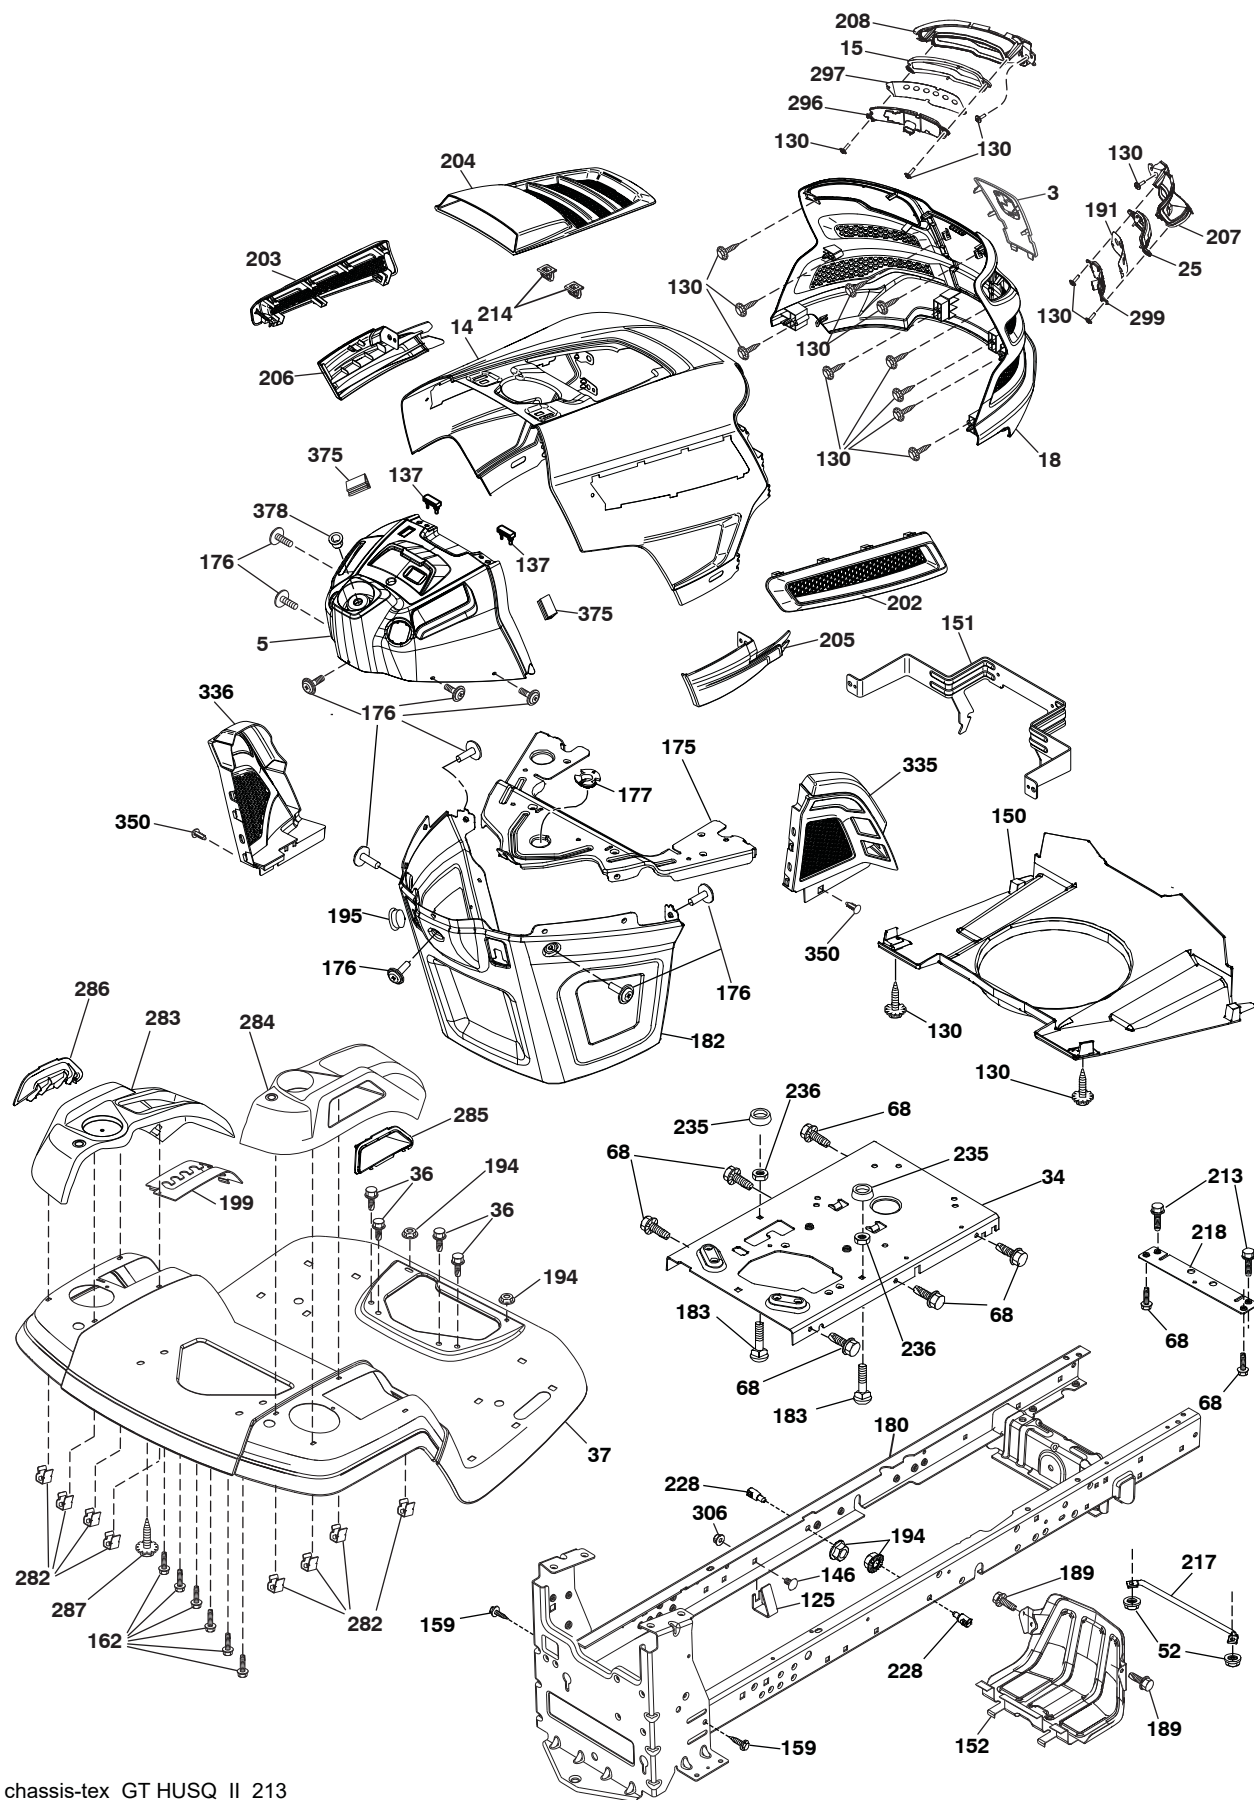

chassis-tex_GT HUSQ_II_213


TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica submontaje	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
5	590 74 00-12	Tablero	205	532 43 97-30	Lateral Guarnición (LD)
14	532 44 11-77	Capota	206	532 43 97-29	Lateral Guarnición (LI)
15	585 42 03-01	Lente izquierdo de la parrilla	207	585 42 00-02	Bisel derecho
18	587 52 34-01	Parrilla	208	585 42 01-02	Bisel izquierdo
25	585 42 02-01	Lente derecho de la parrilla	213	874 76 05-12	Perno
34	580 91 08-01	Chapa Motor	214	532 19 91-45	Cierre
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
37	532 44 12-66	Guardabarros	218	532 19 63-95	Tope
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
125	581 68 48-01	Soporte	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	282	532 41-41-10	Pinzas de retención
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	283	532 43 98-61	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación (LI)
146	581 85 79-01	Perno	284	532 43 98-23	Consola cambio
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto	285	532 41 63-15	Consola cambio iknserte (LD)
151	532 43 66-70	Soporte de capota	286	532 41 63-17	Consola cambio iknserte (LI)
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	296	585 42 05-01	LED luz (LI)
162	532 14 24-32	Tornillo	297	586 18 29-01	Parte movable reflexivo (LI)
175	590 60 77-02	Travesaño	299	585 42 04-01	LED luz (LD)
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	306	873 90 06-00	Tuerca
177	532 19 52-28	Buje de dirección	335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
180	532 19 54-57	Chasis	336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
182	532 40 68-59	Tablero inferior	350	532 44 51-43	Clip del árbol de navidad
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 X 3/4	378	590 84 98-01	Buje de
191	586 18 28-01	Parte movable reflexivo (LD)			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			
195	532 40 41-37	Tapón			
199	532 41 34-85	Placa cubierta			
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)			
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74

TRANSMISIÓN

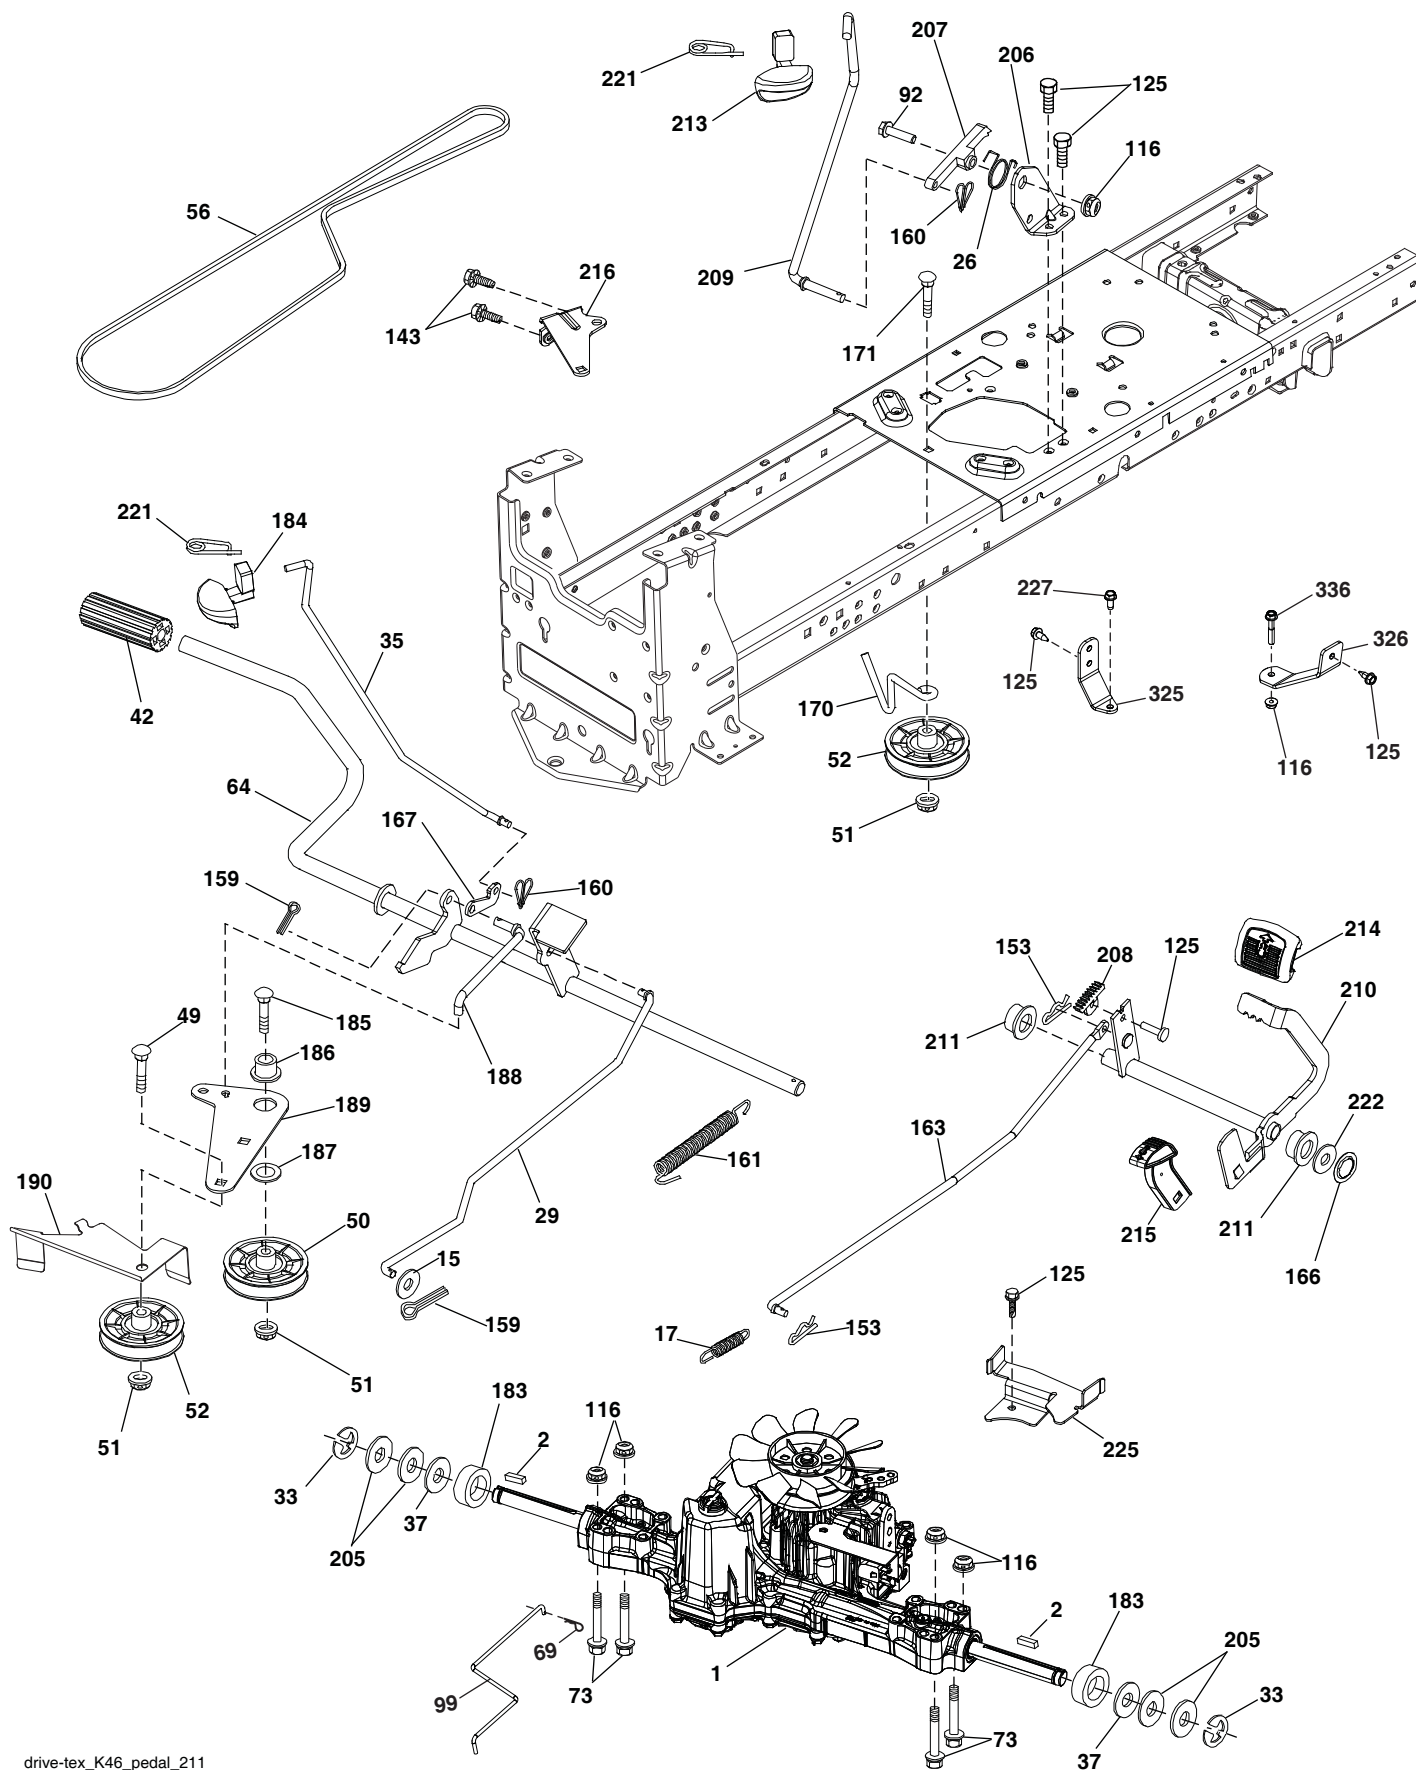

drive-tex_K46_pedal_211


TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	-- -- -- --	Transeje, Tufftorq K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Separador del eje
15	819 13 13-16	Arandelade 13/32x13/16xcalibre 16	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	819 13 32-10	Arandela
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
37	532 18 89-67	Arandela	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
49	872 11 06-14	Perno	206	532 44 85-96	Soporte de montaje del bloqueo del crucero
50	532 19 43-27	Polea loca plana	207	587 03 14-01	Bloqueo del control del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	209	590 52 78-02	Varilla de control del crucero
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
69	532 42 33-03	Clavija	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 grado 5	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
92	874 76 05-20	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 5/16-18 unc x 1,25	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
99	582 40 45-01	Varilla del ensamble con resorte de desviación	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
143	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
153	532 12 47-88	Retén del resorte	227	817 49 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	325	585 66 85-02	Soporte
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	326	585 67 08-02	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	336	587 25 96-01	Perno 5/16 - 18 x 1-3/4
163	532 44 82-75	Varilla de control			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
MOTOR**

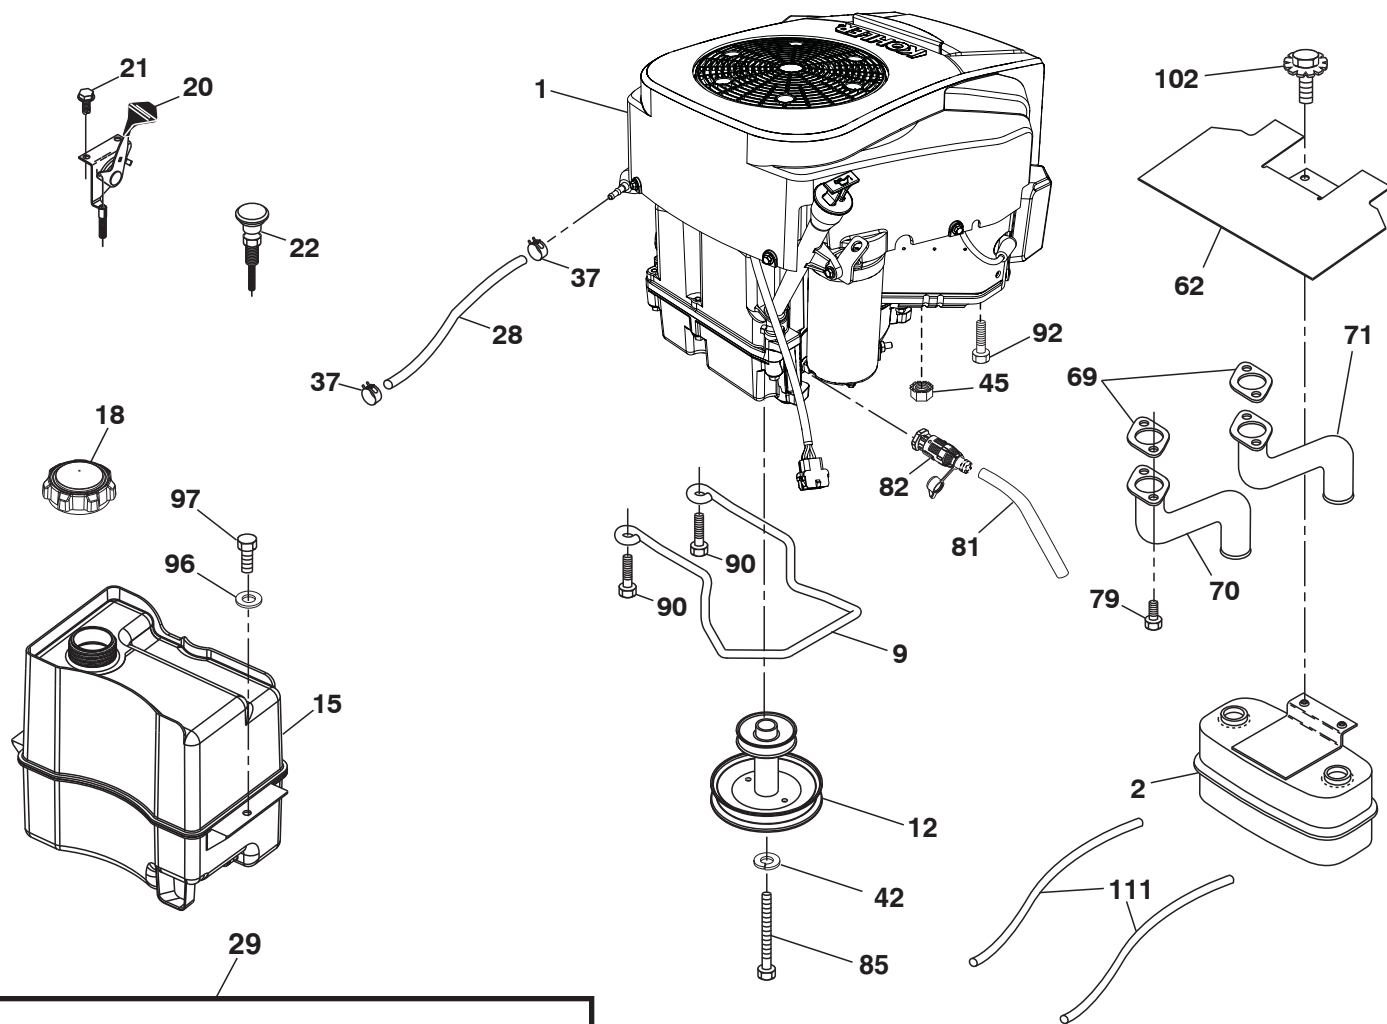

EQUIPO APAGACHISPAS

Engine-tex_Kohl-2cyl_76

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74 MOTOR


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Kohl modelo No. KT715-3016 (585445801) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 47 85-01	Polea del motor
15	532 43 30-04	Tanque de combustible
18	532 43 85-96	Ensamble de la tapa
20	532 18 29-37	Control de aceleración
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
22	532 19 15-96	Control del obturador
28	587 04 48-20	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	539 99 02-47	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Protector
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Tubo de escape izquierdo
71	583 95 48-01	Tubo de escape derecho
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Drenaje de aceite de la válvula
85	501 60 65-01	Perno de 7/16-20 x 4 1.5 Azul
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Perno de 3/8-16 x 1/4
96	819 09 14-16	Arandela de 9/32 x 7/8 x calibre 16
97	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
111	532 41 41-19	Línea de purga 3/16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

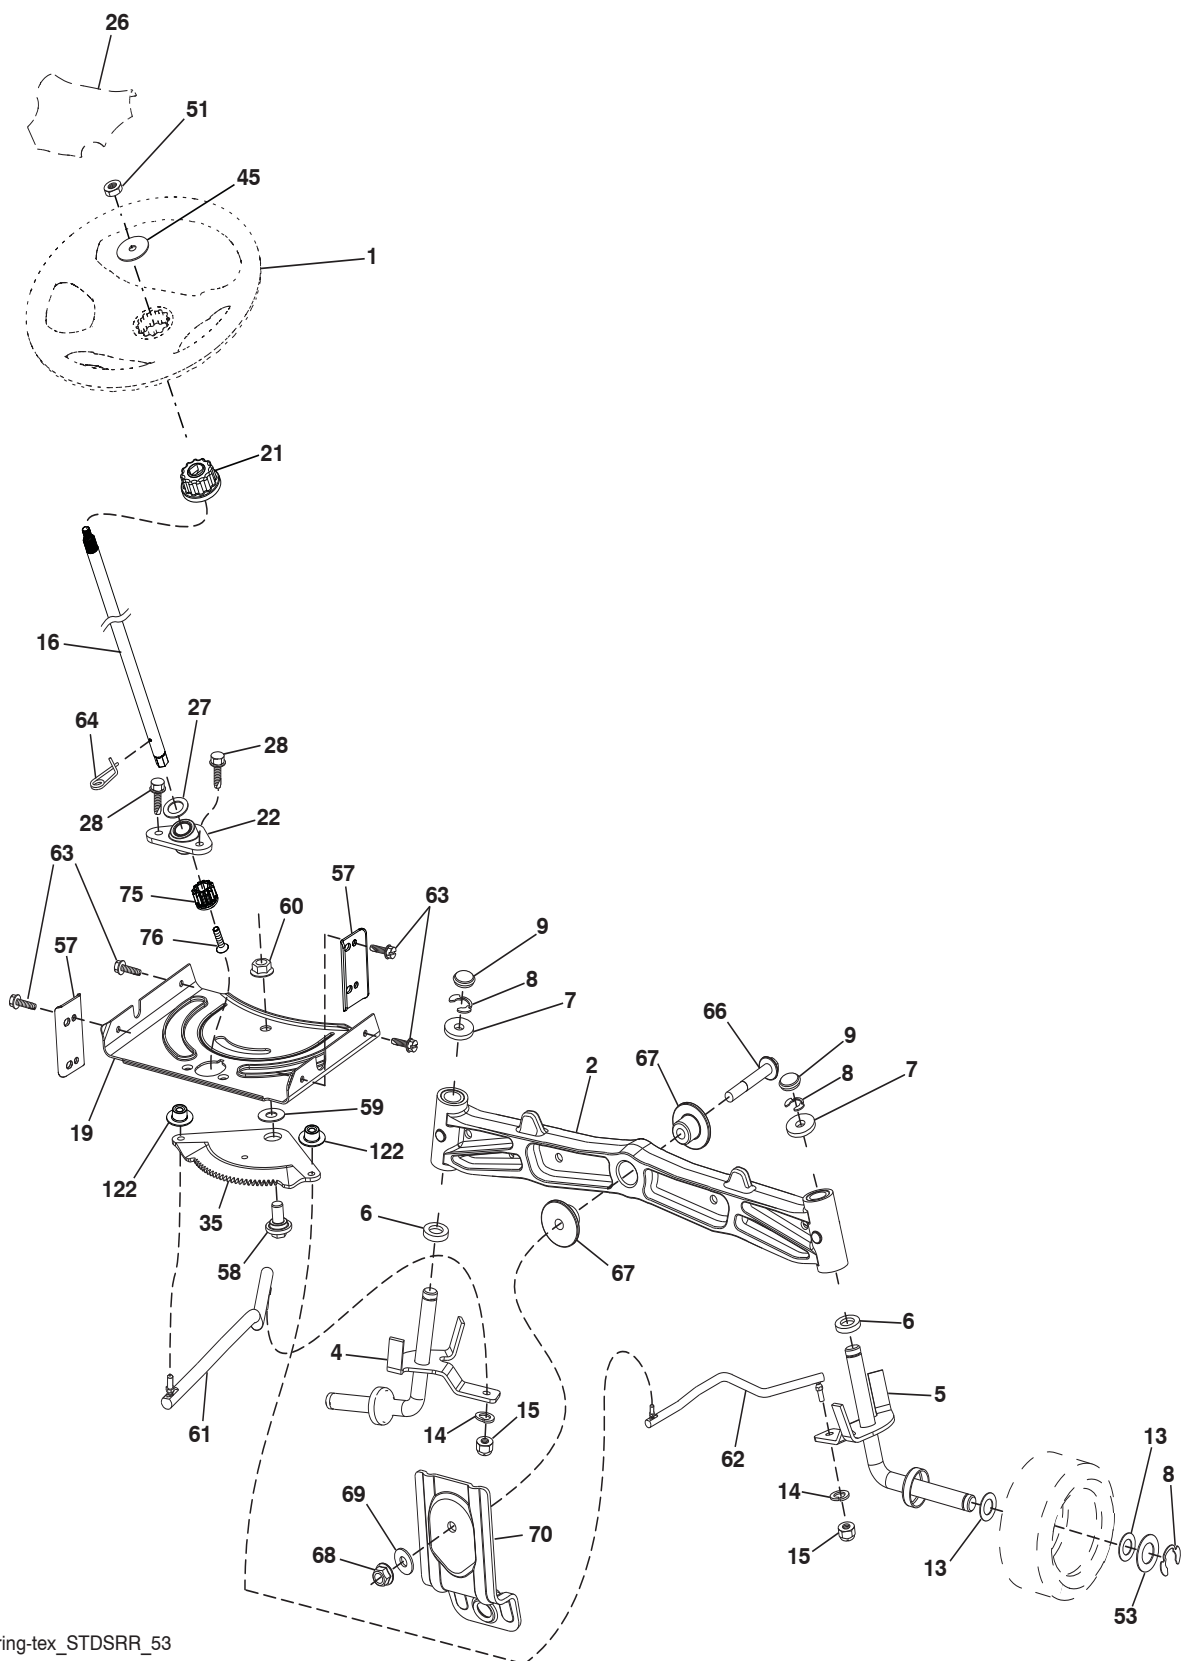

steering-tex_STDSRR_53

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No.T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 x calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
51	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	588 79 44-02	Barra de acoplamiento izquierda
62	588 79 45-02	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapón de extremo

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

This diagram illustrates the exploded view of a lawn mower deck assembly. The central component is the main deck housing (1), which features a large pulley (32) and a smaller pulley (36). Various components are shown being assembled onto this housing, including:


- Blade and Guard Assembly:** The blade (11) is mounted on a spindle (12, 13, 14, 15) and held in place by a blade guard (27) and a blade bracket (20). The blade is secured with a blade bolt (12) and a blade nut (13).
- Drive and Control Components:** The deck is connected to the mower's drive system via a drive pulley (32) and a control pulley (36). The control pulley is mounted on a control spindle (34) and is connected to a control cable (68) that runs through a control bracket (46) and a control pulley (55).
- Support and Mounting Hardware:** The deck is supported by a support bracket (62) and is mounted to the mower frame using various bolts (e.g., 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 38, 41, 47, 57, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 77, 113, 116, 117, 119, 122, 123, 145, 147, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 12-75	Carcasa de la cortadora de césped	64	532 19 99-18	Varillaje del freno
2	539 99 03-16	RHSNB 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 ZD	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	68	532 42 96-36	Correa trapezoidal
7	532 41 63-58	Tornillo No.10 x 0.750	69	872 14 05-05	Perno
11	532 13 89-71	Cuchilla de la cortadora de césped 42" prima	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
12	584 30 93-01	Torinillo 7/16-20 x 1	111	532 40 47-84	Soporte calibrador de la rueda (LI)
13	587 25 65-01	Ensamble del eje del mandril	112	532 40 47-85	Soporte calibrador de la rueda (LD)
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril	116	532 12 48-42	Perno de tope
19	532 19 65-39	Perno de tope	117	589 52 74-01	Calibrador de la rueda
20	532 15 97-70	Deflector	119	819 12 14-14	Arandela 3/8 x 7/8 x 14 calibre
21	873 68 05-00	Tuerca de 5/16-18 unc	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
23	532 19 25-57	Soporte	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	145	532 19 31-97	Polea loca
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	147	532 40 19-71	Retorno del resorte
27	532 40 30-04	Protector del deflector	152	584 24 35-01	Cable de embrague manual
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
32	532 19 74-73	Polea del mandril	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	192	532 19 72-60	Soporte
34	872 11 06-12	Perno de cabeza de hongo y cuello cuadrado de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
36	532 19 73-79	Polea loca	241	532 15 29-27	Tornillo
37	819 13 13-16	Arandela	242	532 41 55-98	Puerto De Lavado De La Cubierta
38	532 43 25-20	Sujetador de la correa del mandril	254	585 31 68-05	Plaque de reinforcement delantero
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	255	585 31 70-05	Plaque de reinforcement lado
41	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19	256	539 10 98-00	Perno 1/4-20 x 1 Gr. 5
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	257	873 90 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
46	532 13 77-29	Tornillo de 1/4-20 x 5/8	- -	587 25 33-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa, el ensamble del eje y el rodamiento; no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague	- -	593 01 24-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
55	532 43 71-10	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea			
60	532 19 72-61	Brazo del freno de la cortadora de césped			
62	872 11 06-16	Perno de 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

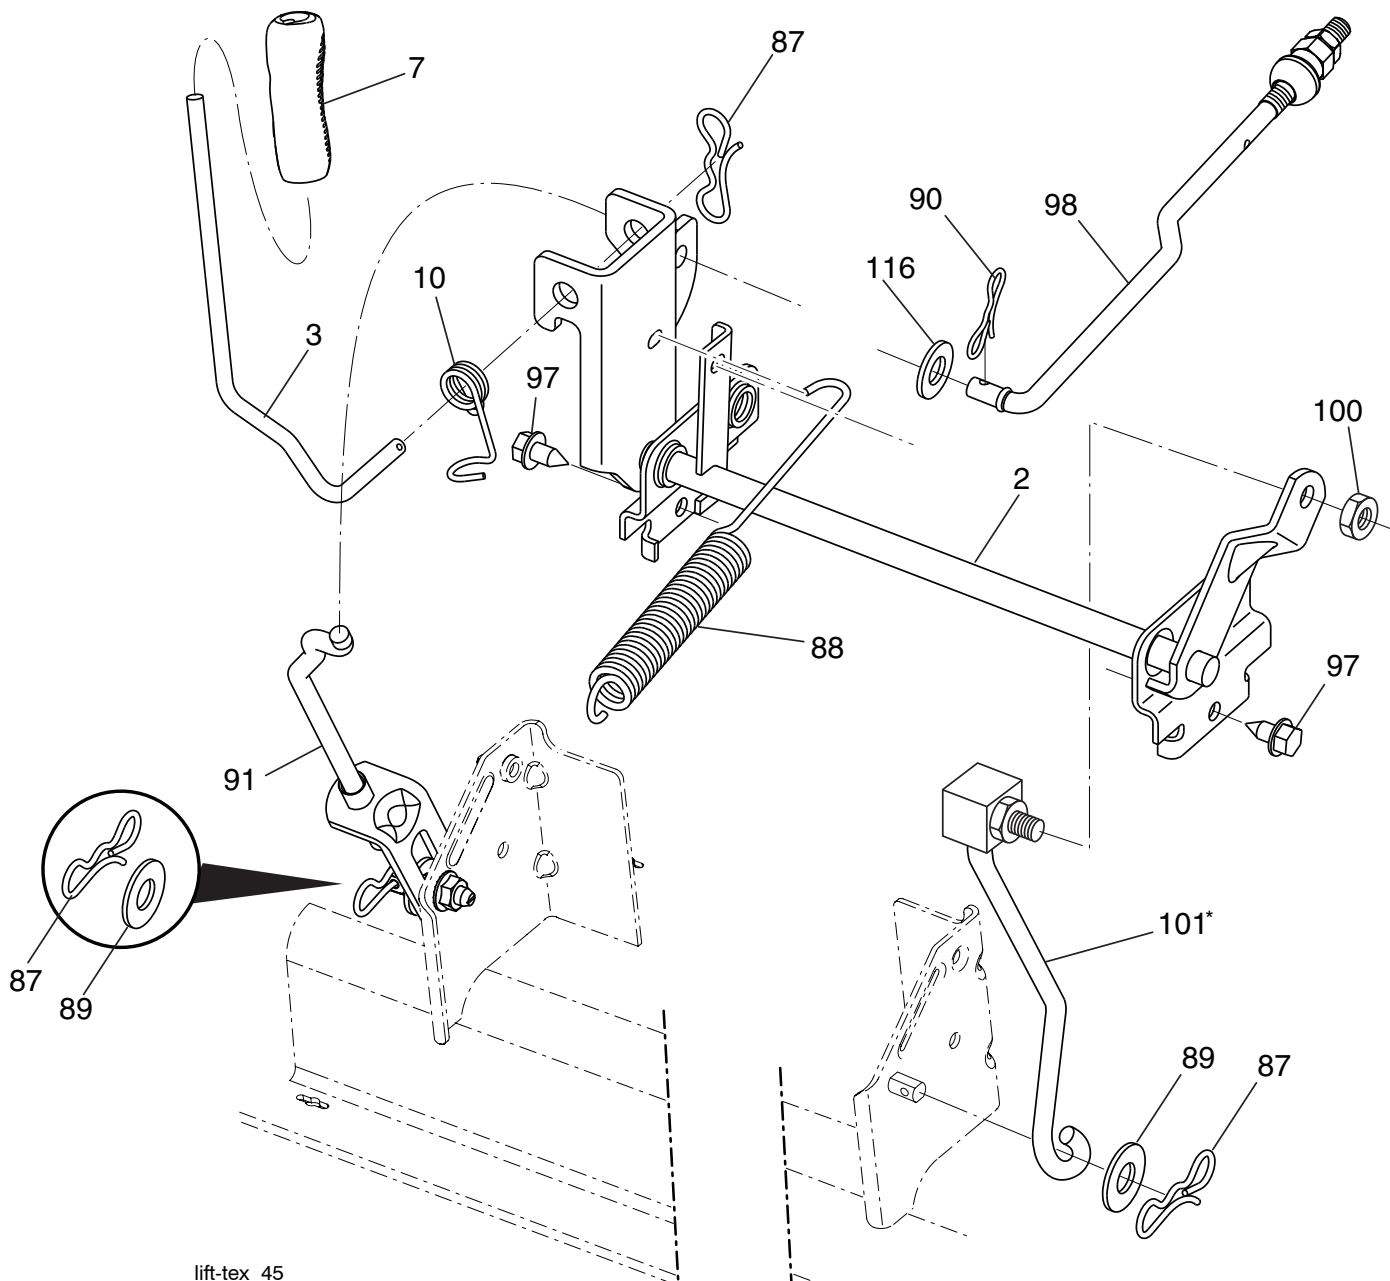

* CÓDIGO No. 91 puede ser substituido por CÓDIGO No. 101

CÓDIGO PIEZA
No. No.

DESCRIPCIÓN

2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa


CÓDIGO PIEZA
No. No.

DESCRIPCIÓN

91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento elevación
116	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
ENSAMBLE DEL ASIENTO

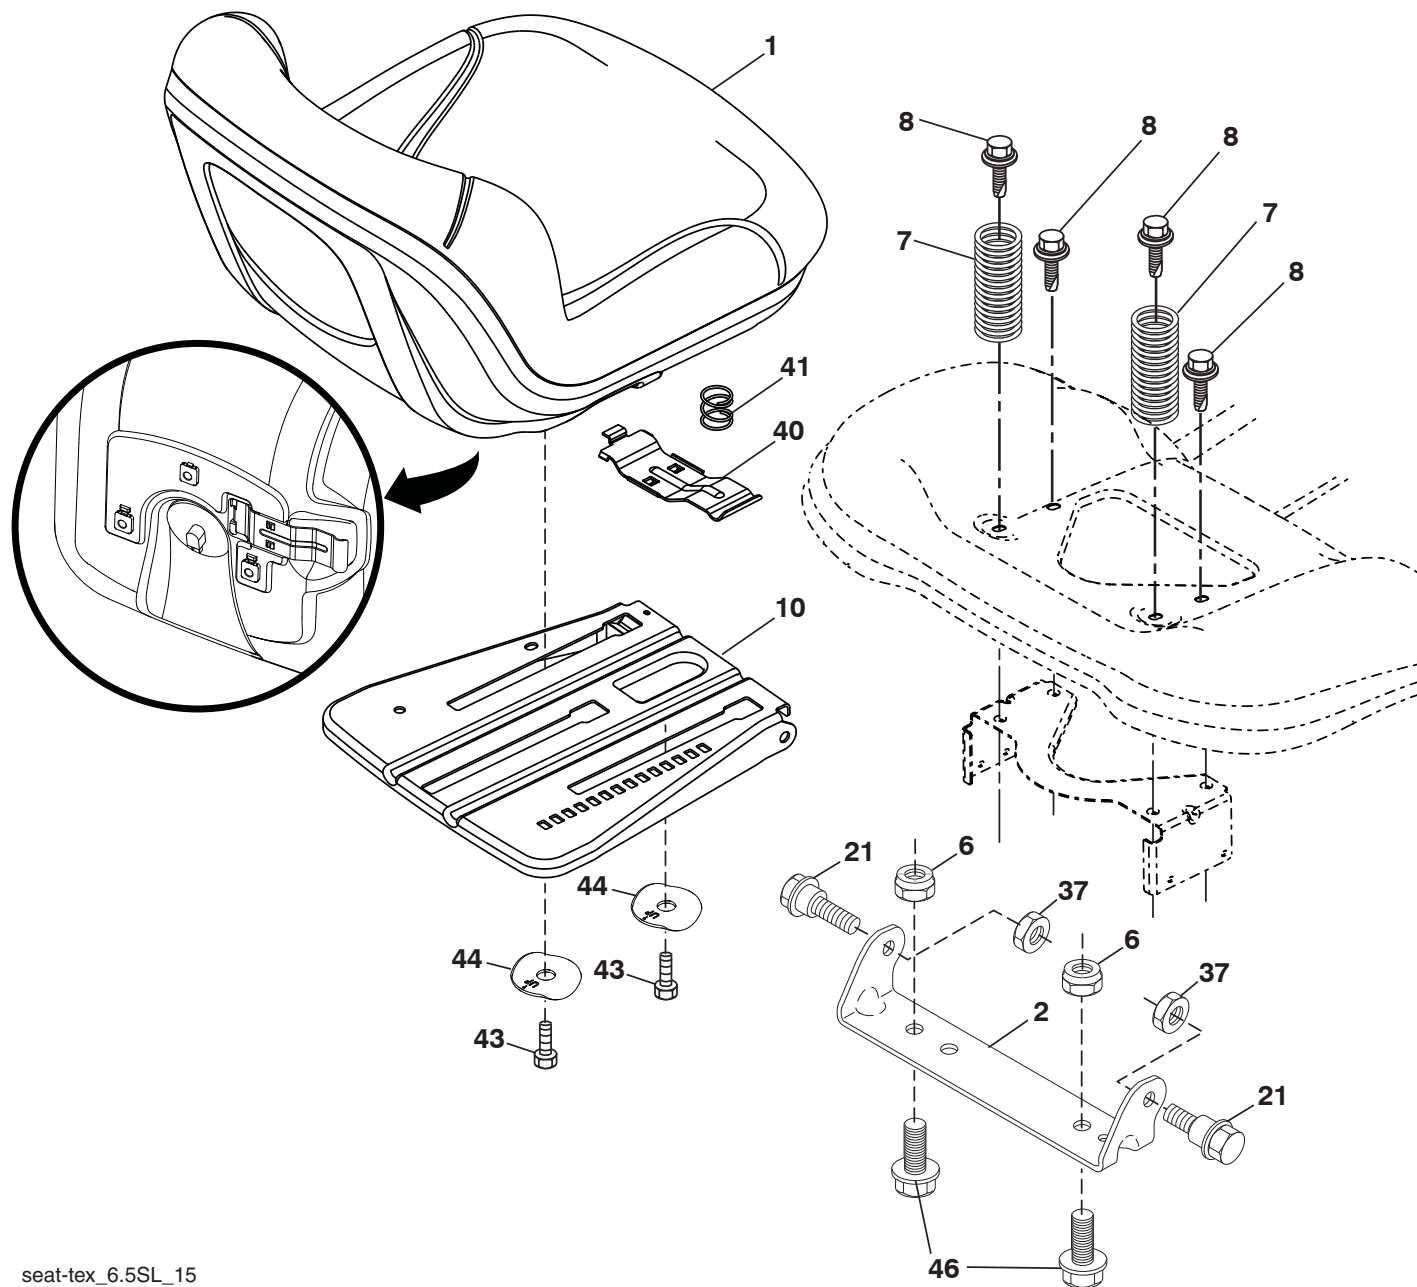


seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela con alas de 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno de 3/8-16 x 1: 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. YTH20K42 (96043027400), PRODUCTO NO. 960 43 02-74
CALCOMANÍAS

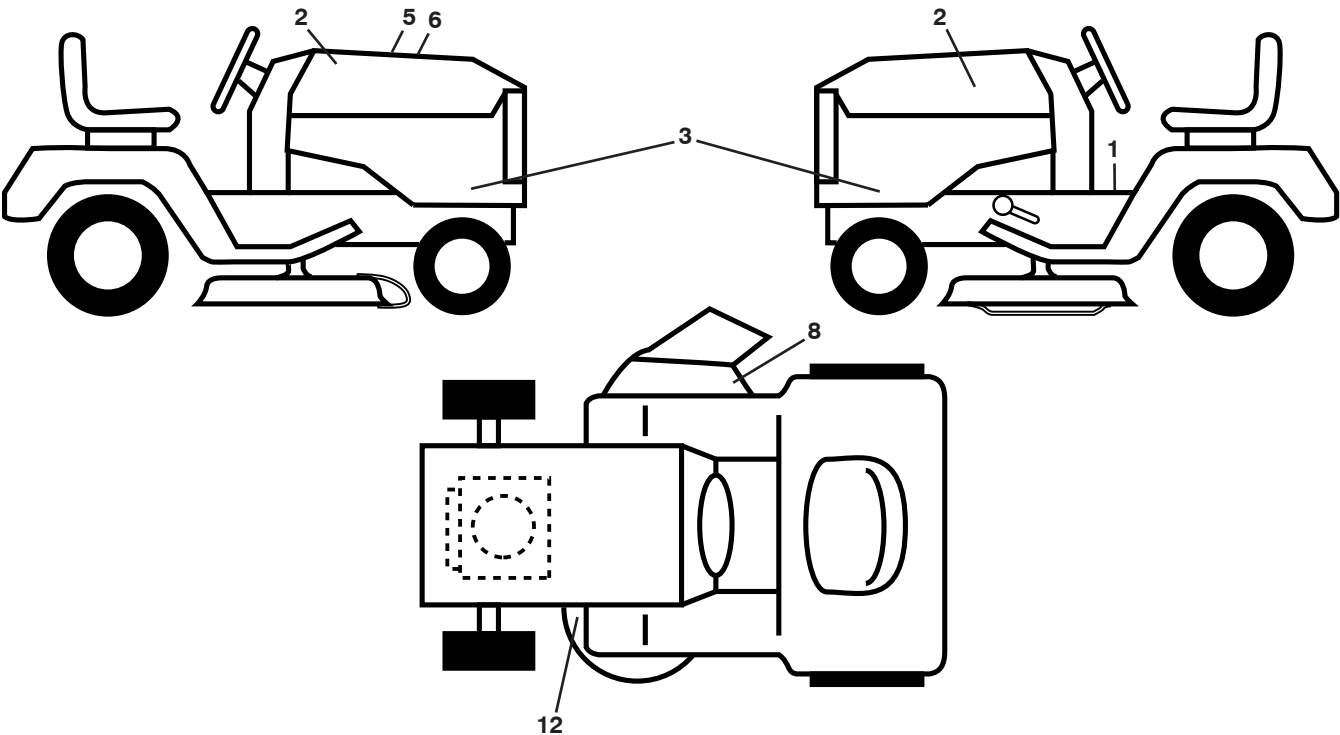

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	581 57 89-01	Calcomanía para el guardabarros
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota
3	532 44 59-82	Calcomanía para el panel capota
5	532 42 38-29	Calcomanía del operador
6	593 35 72-01	Calcomanía de reemplazo
8	584 90 46-01	Calcomanía
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
--	581 57 90-01	Calcomanía, Juego
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.	
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	587 71 00-26	Guía rápida
--	115 96 69-49	Manual de Operario (Español/ Inglés)
--	115 96 70-49	Manual De Repuestos (Español/ Inglés)
--	115 96 71-32	Manual de Operario (Francés)
--	115 96 72-32	Manual de Dueños (Francés)
--	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Español/ Inglés)
--	587 71 01-26	Guía de inicio rápido (Inglés/ Francés)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

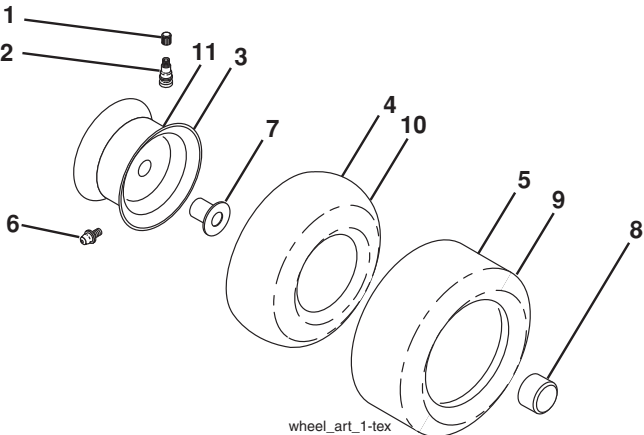

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 12 20-82	Tapa del eje 1 50 x 1 00
9	532 12 20-82	Neumático trasero 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8"
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com