

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

TS 348XD/ 96043032000

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish



114 19 44-49

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "TS 348XD" (96043032000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18
ESPAÑOL	19

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "TS 348XD" (96043032000)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE


DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
SCHEMATIC

SCH27

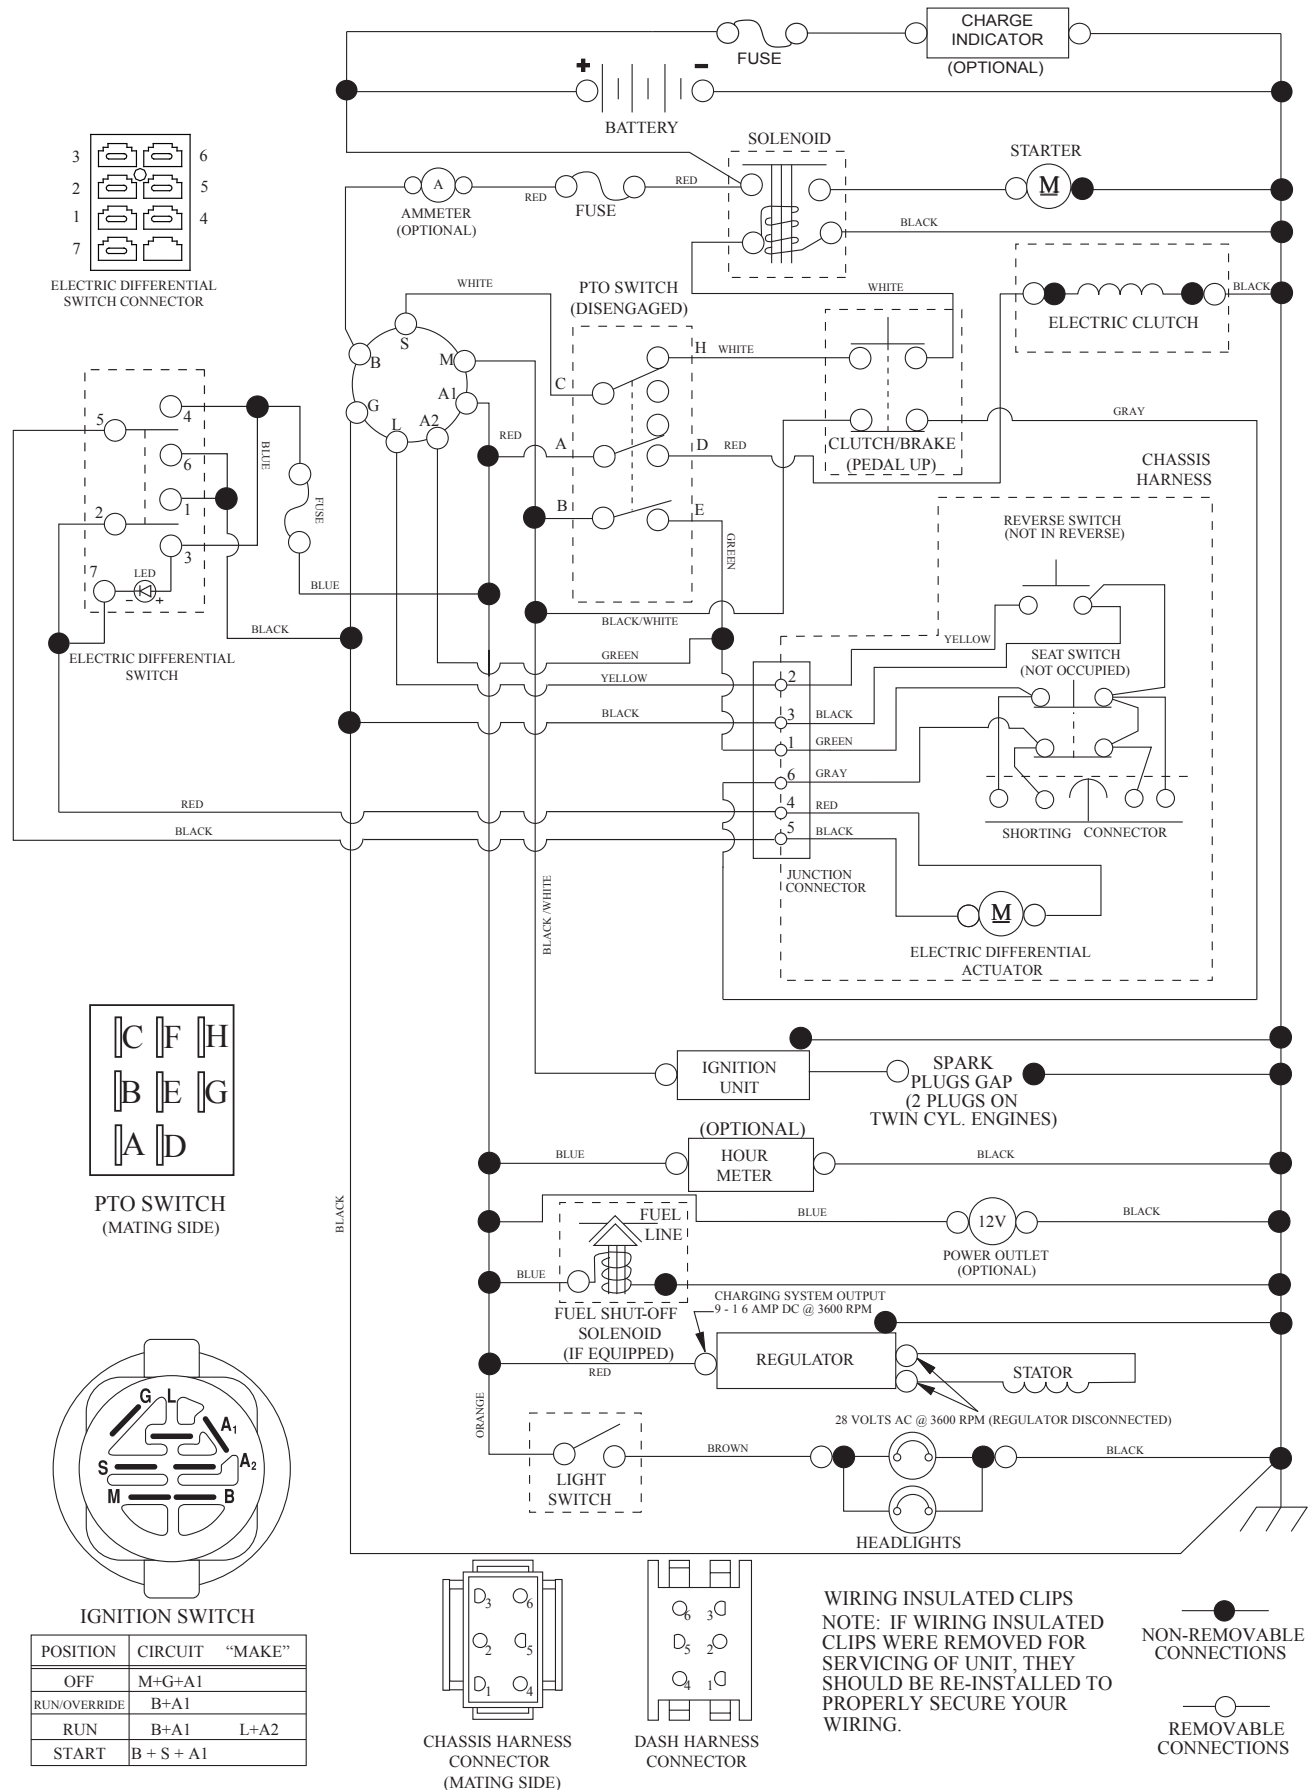

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 ELECTRICAL

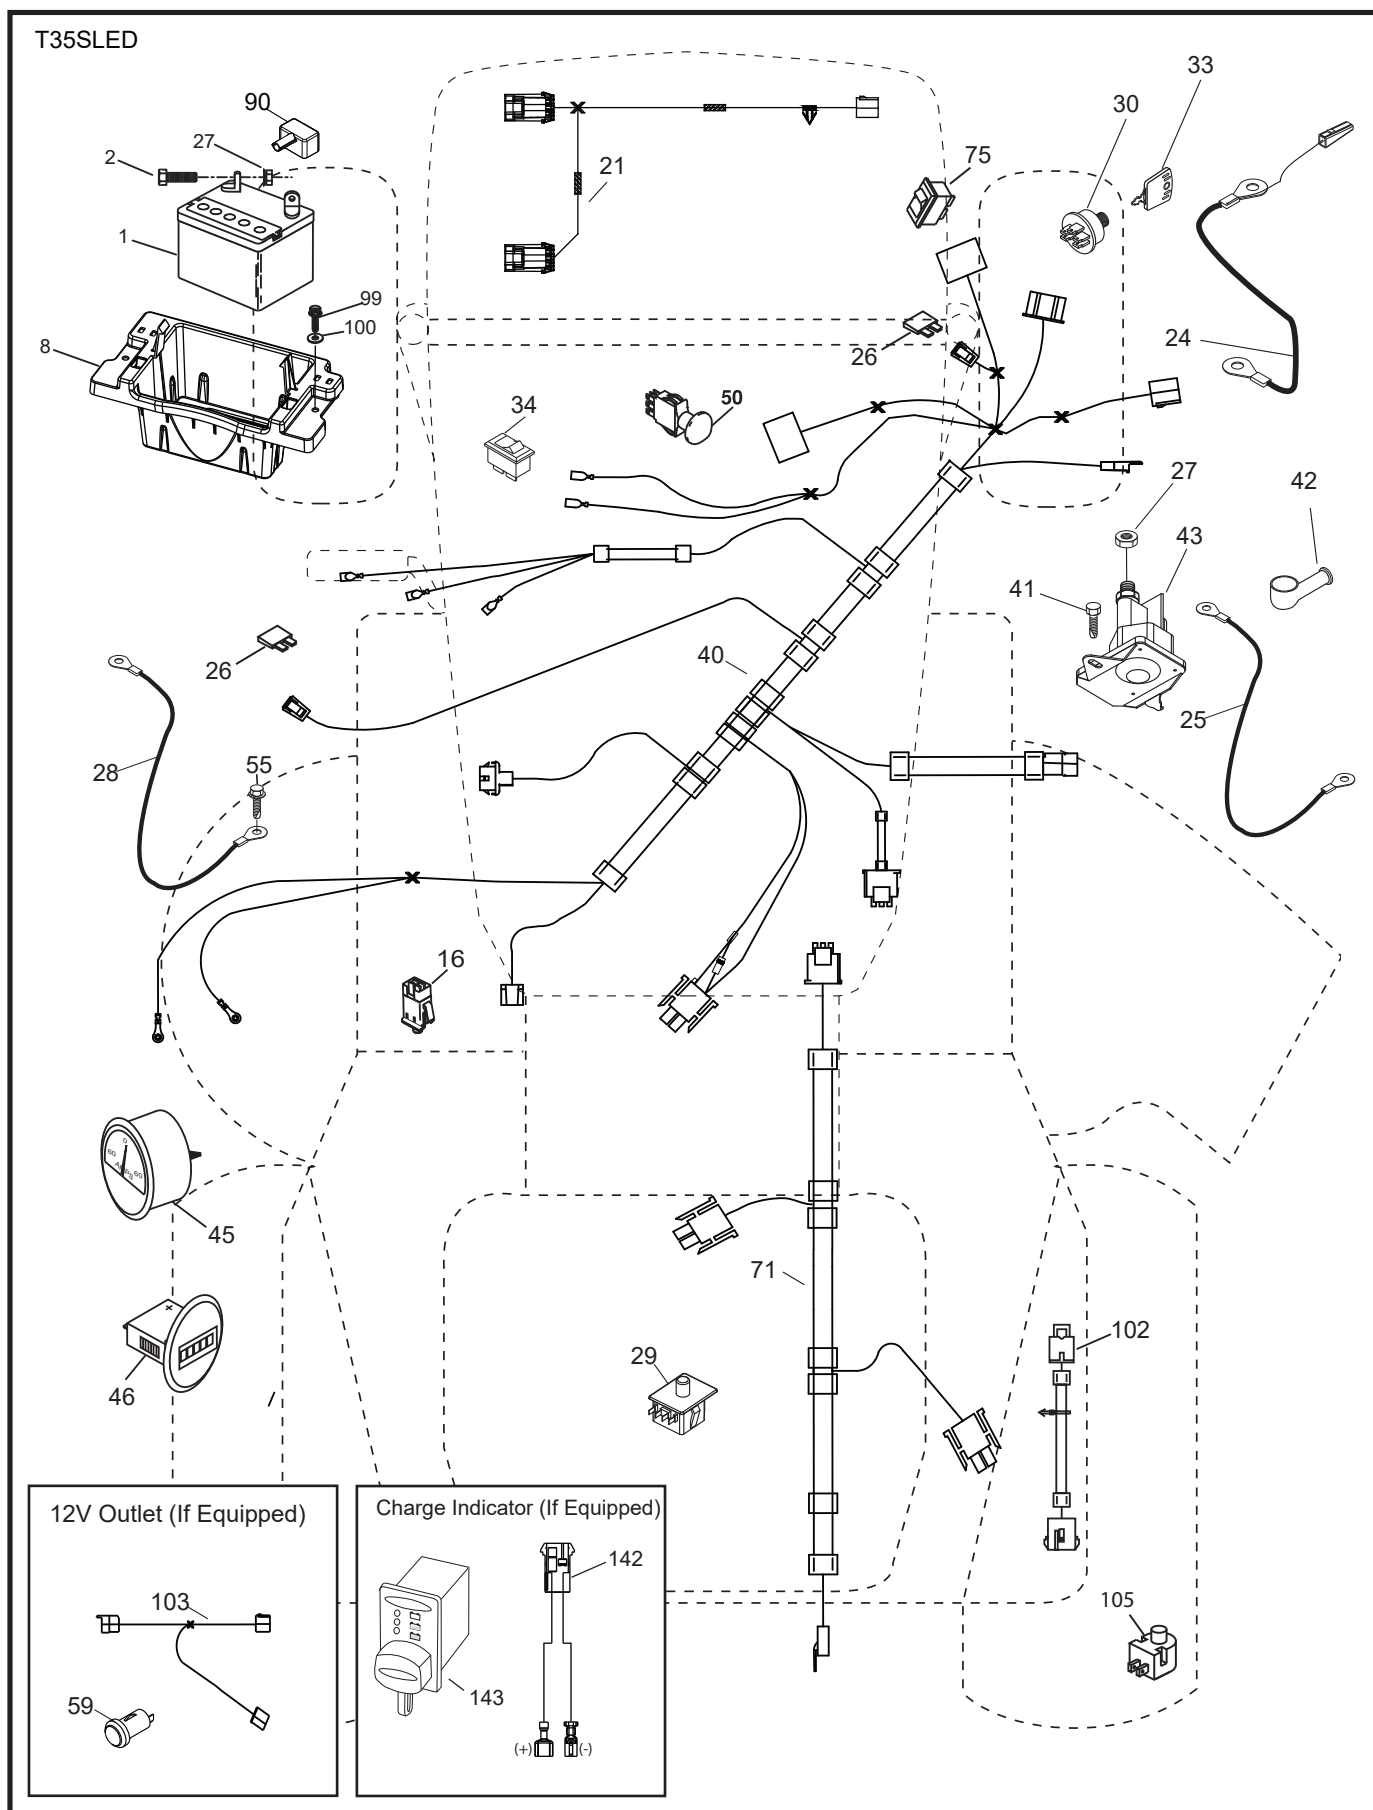


**TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 41 41-26	Battery Tray
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	585 43 64-01	Harness Light
24	585 55 56-01	Cable FR Batt
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	596 13 36-01	Locknut, Keps, 1/4-20
28	532 41 65-88	Cable Ground
29	532 19 27-49	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 36-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	582 04 28-02	Solenoid
45	587 55 39-06	Ammeter
46	587 55 40-06	Gauge Hourmeter
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
59	596 94 10-01	Receptacle, 12V, Snap-in, Tex.
71	580 51 30-01	Harness Ign Chassis
75	580 36 64-01	Switch ON/OFF Diff Lock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	596 13 53-01	Washer, Plain, 9/32 x 7/8, Clr, Zn
102	532 40 44-54	Harness Pigtail K46 ROS
103	532 42 17-47	Harness, Pigtail, 12V Outlet, Rnd
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 CHASSIS

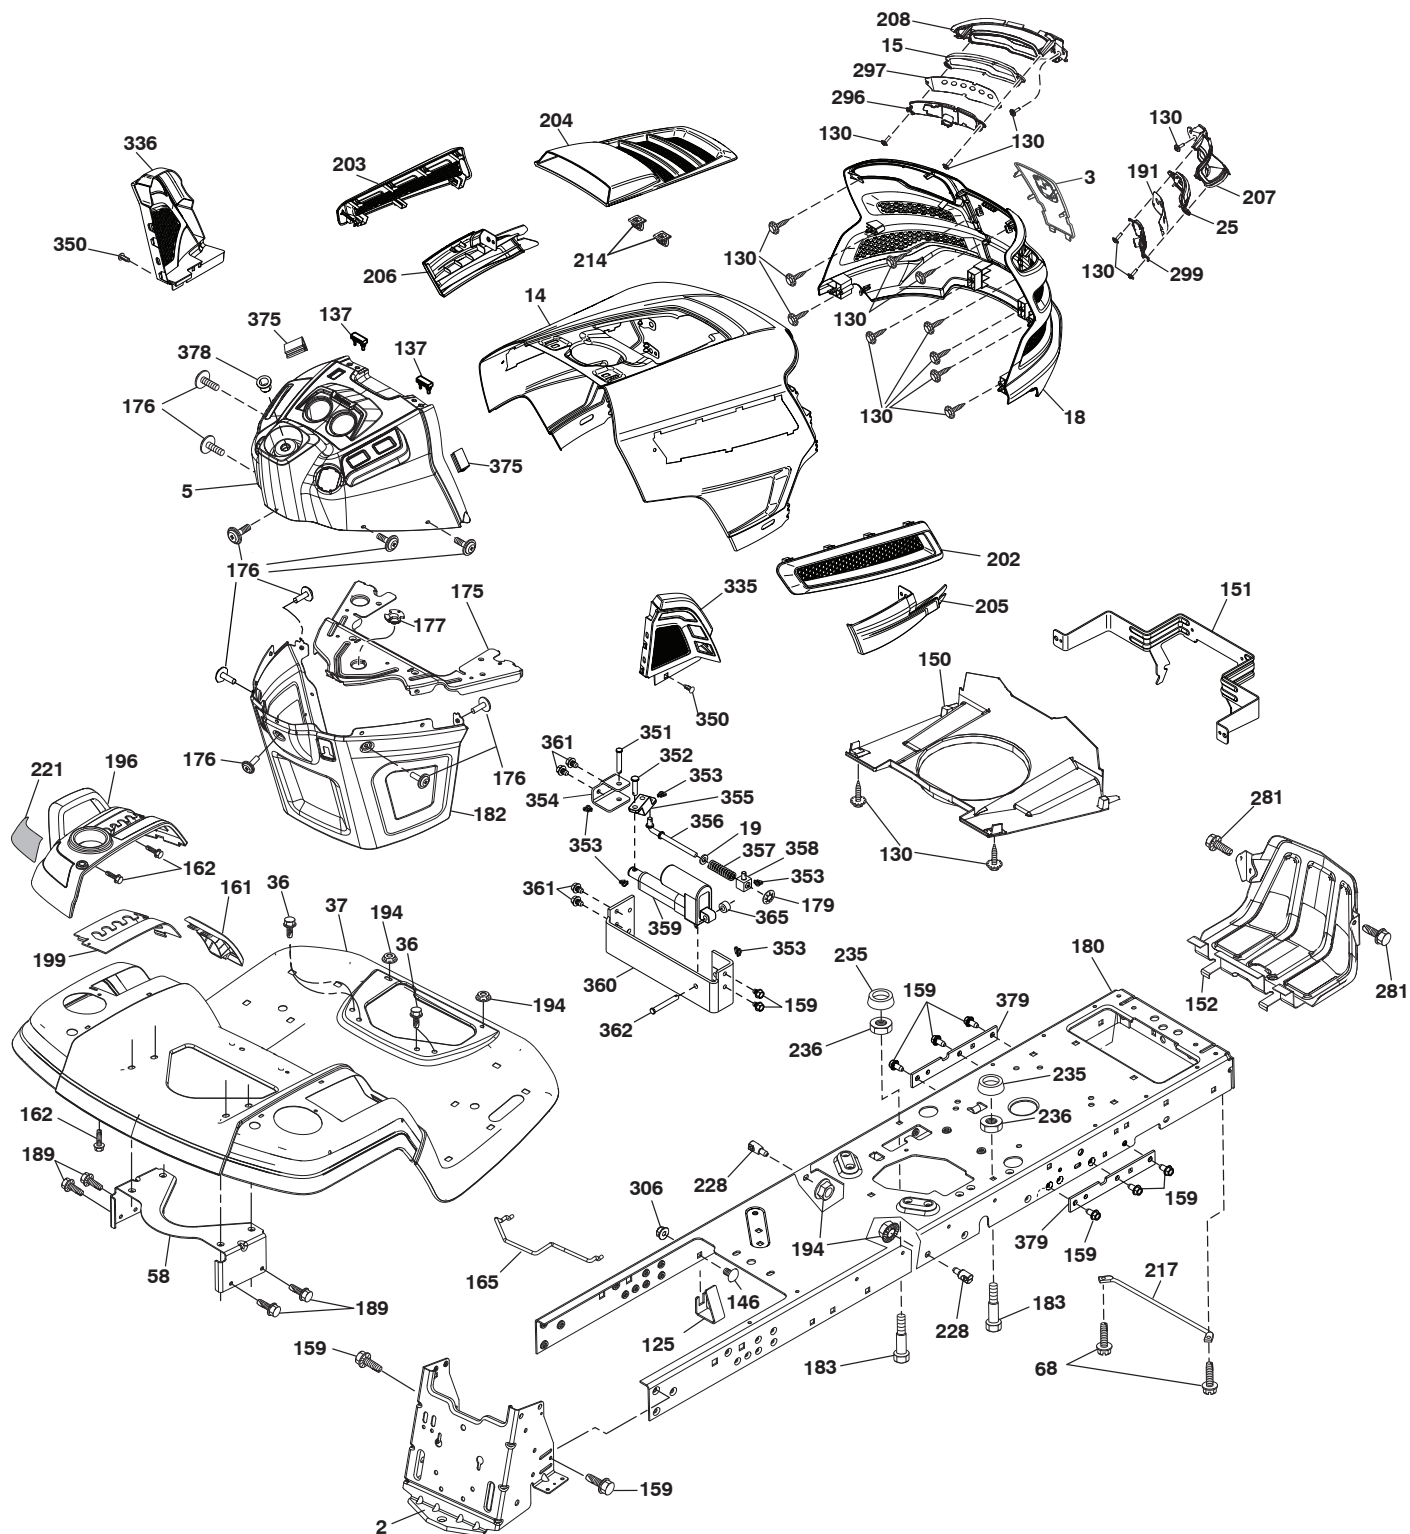

chassis-tex_GT HUSQ_II_261


TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar
3	532 44 44-81	Logo Husq.
5	590 74 88-19	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	585 42 03-01	Lens LH
18	587 52 34-01	Grille
19	596 13 32-01	Washer, 13/32 x 13/16 x 12 Ga
25	585 42 02-01	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	596 32 17-01	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Heat Hood
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Window Fuel
162	596 13 41-01	Screw, Hex, Tap, 1/4-15 x 1/2
165	532 19 43-30	Bracket Support Tank
175	590 60 77-02	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-28	Bushing Steering
179	532 16 89-37	Nut Push
180	593 34 63-01	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	586 18 28-01	Insert Reflect. RH
194	596 13 57-01	Nut, Lock, Prvl, Torq, 5/16-18 x .68
196	532 43 97-16	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	585 42 00-02	Bezel RH
208	585 42 01-02	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	593 82 40-01	Stud w/"D" Anti-Rotation
235	596 56 42-01	Spacer, Fender, Clr, Zn
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
281	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
296	585 42 05-01	LED Light LH
297	586 18 29-01	Insert Reflect. LH
299	585 42 04-01	LED Light RH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH Lower
336	532 44 53-09	Cover LH Lower
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
351	532 42 17-34	Pin Clevis .375 x 2.125
352	532 44 86-34	Clevis .375 x 2.125
353	532 17 80-62	Clip Retainer .0375
354	532 44 86-19	Support Bellcrank
355	532 44 86-36	Bellcrank Pivot Lock Diff
356	532 44 86-93	Link Lock Diff
357	532 44 86-84	Spring Compression
358	580 36 66-01	Swivel Guide
359	584 39 34-01	Actuator Electric
360	532 44 86-18	Bracket Actuator
361	596 56 40-02	Bolt, HHD, 3/8-16 x 0.655, Clr, Zn
362	532 44 86-33	Clevis .375 x 2.42
365	532 44 73-68	Nylon Spacer .375 x .4375L
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
378	590 84 98-01	Bushing Flange
379	593 20 69-02	Chassis Plate Reinforcement
- -	532 43 18-82	Bumper

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 DRIVE

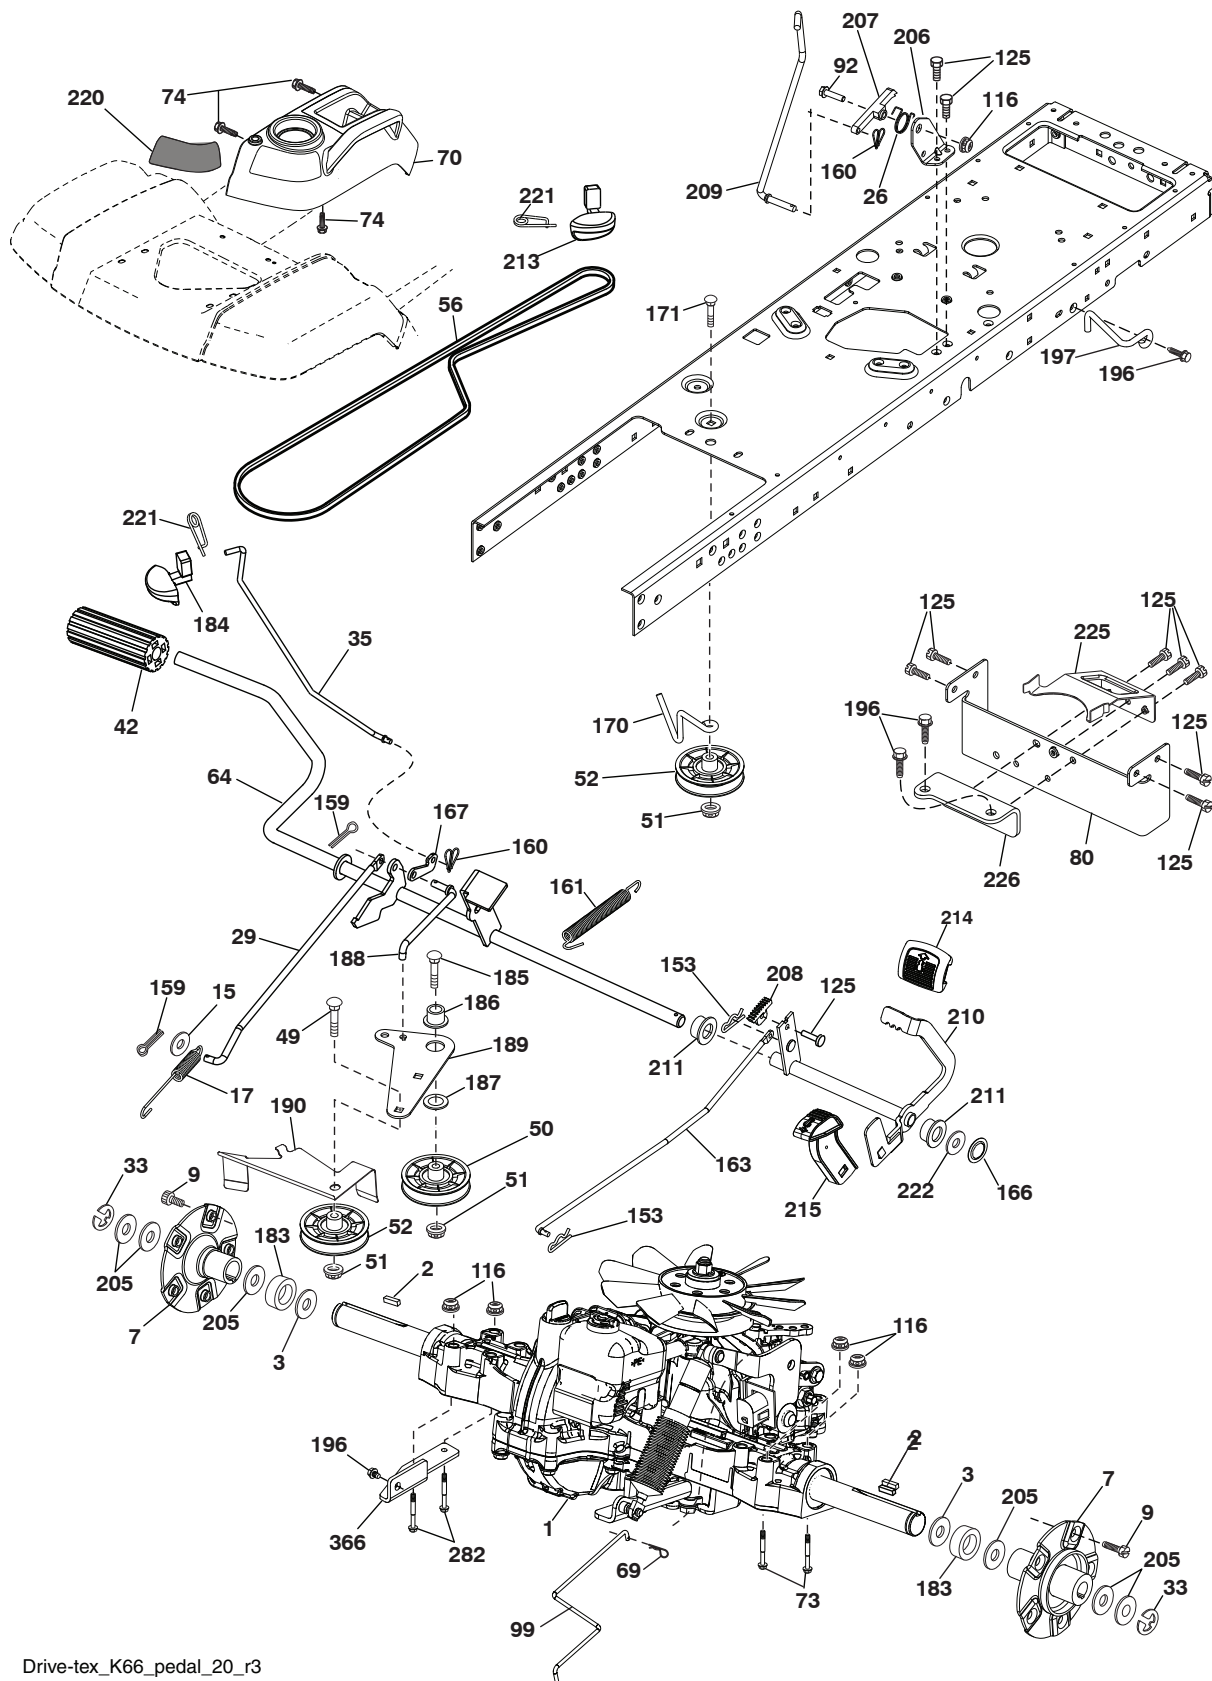


Drive-tex_K66_pedal_20_r3

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K66ELD (580402201) (Order parts from transaxle manufacturer.)	166	532 42 91-64	Nut Push .625
2	539 91 27-57	Key .25 x 1.25	167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler Centerspan
7	586 93 54-02	Hub Asm. Wheel	171	596 13 63-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 2
9	596 21 87-01	Bolt, Fit, Shank, 7/16-14 x 1-3/8"	183	587 58 74-01	Spacer Axle
15	596 56 53-01	Washer, 3/8 x 0.08 in., St, Clr, Zinc	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
17	532 40 10-72	Spring, Brake	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 G5
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
29	532 40 72-45	Rod, Brake	187	596 13 55-01	Washer, 13/32 x 2, Clear, Zinc
33	812 00 00-53	Ring E	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
42	532 00 88-83	Cover, Foot Pedal	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
49	596 13 62-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 3/4	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	197	585 65 86-02	Bracket Clutch Anti-Rotation
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	205	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
56	592 85 53-01	V-Belt, Drive	207	587 03 14-02	Latch Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	208	596 56 41-01	Gear
69	532 42 33-03	Hairpin .059 x 1.125	209	590 52 78-02	Rod Control Cruise
70	532 43 96-61	Console Asm	210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
73	595 31 66-01	Bolt, HHD w/Flange 5/16-18 Gr. 5	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
74	596 13 41-01	Screw, Hex, Tap, 1/4-15 x 1/2	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
80	589 33 34-02	Strap Torque	214	532 42 12-63	Pedal Forward
92	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4	215	586 60 65-02	Pedal Reverse
99	582 40 47-01	Spring Bypass	220	532 19 89-08	Reflector RH
116	596 13 57-01	Nut, Lock, Prvl, Torq, 5/16-18 x .68	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
153	532 00 44-97	Retainer Spring	225	532 40 73-11	Keeper Belt
159	596 02 95-01	Pin, Cotter, 1/8 Dia x 3/4	226	532 40 71-09	Bracket Mount Torque
160	596 02 94-01	Clip, Retainer, "M-Shape"	282	874 49 05-48	Bolt 5/16-18 x 3.0 G5
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	366	580 62 62-02	Bracket Reinforcement
163	532 40 72-46	Rod Pedal Control			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
ENGINE**

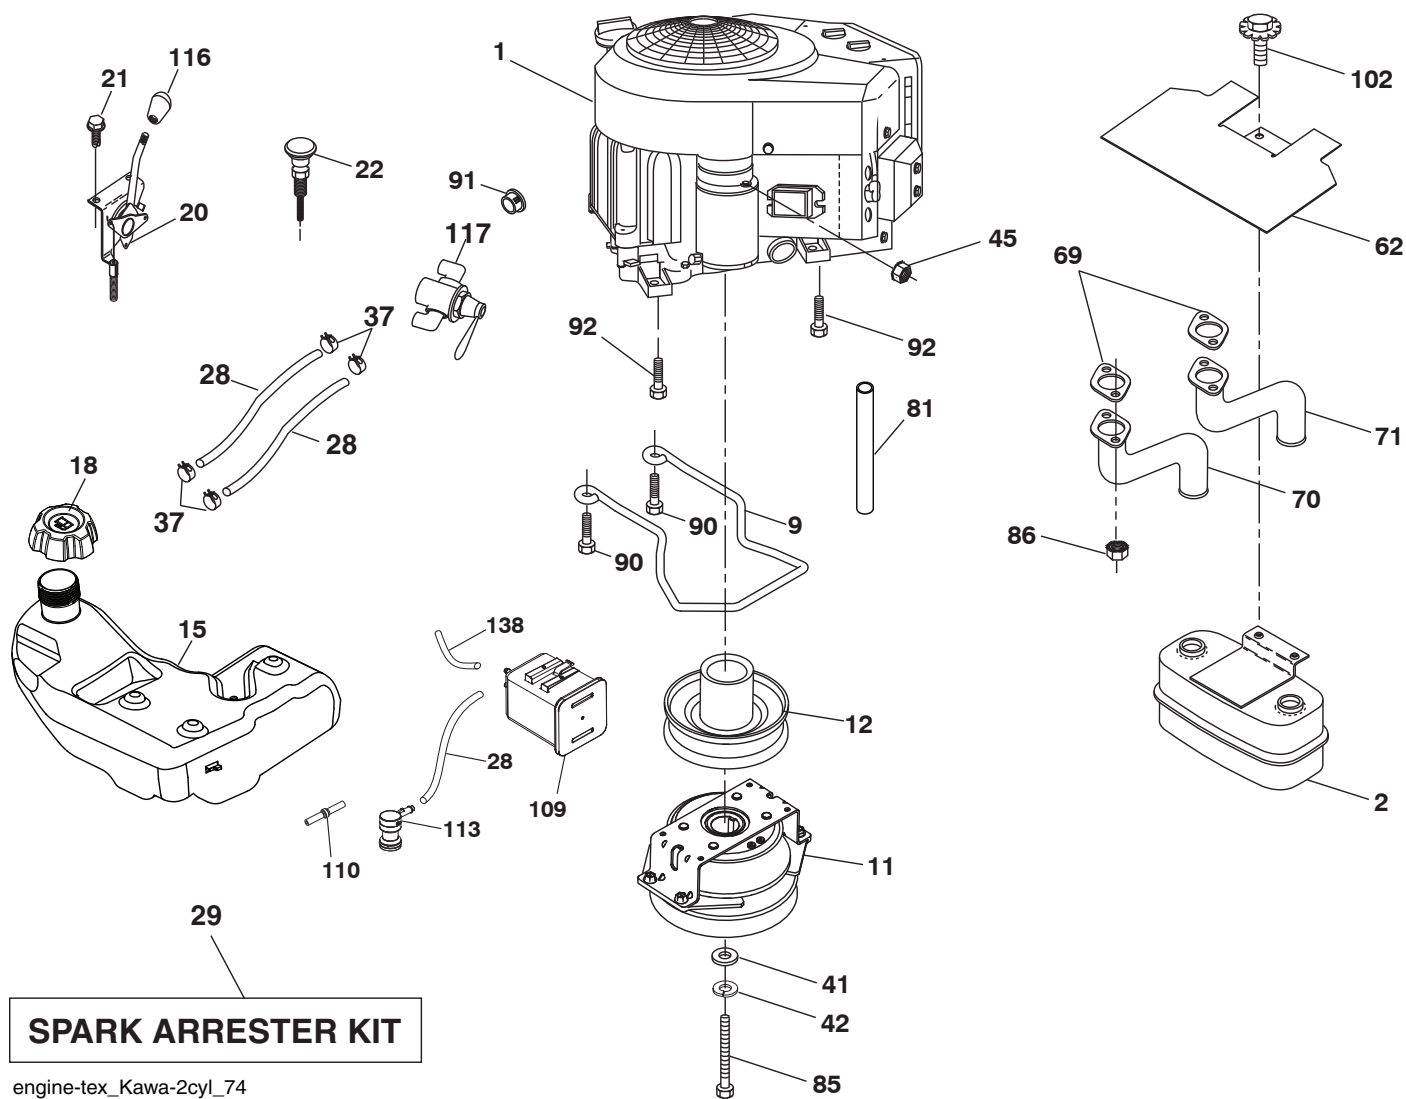

engine-tex_Kawa-2cyl_74

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kawa Model No. FR730V-ES04 (445363)(Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Asm. Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch Ogura
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 42 29-03	Tank Fuel
18	585 12 48-03	Cap Asm
20	532 42 43-41	Contrl, Throt, Pro, 36.5 #56
21	596 32 17-01	Screw #10 x 0.750, Bos, Thread
22	532 18 95-41	Control Chole, Ergo, CD2, Blk, 42"
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	596 23 89-01	Washer, 7/16 in., Clr, Zn
45	596 13 36-01	Locknut, Keps, 1/4-20
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 17 81-51	Gasket
70	583 95 56-01	Tube Exhaust LH
71	583 95 57-01	Tube Exhaust RH
81	532 14 84-56	Oil Tube Drain
85	501 60 69-01	Bolt 7/16-20 x 3.0 x Gr. 5
86	532 18 43-62	Nut. Hex.Flange
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16 x 3/4
109	532 41 41-14	Canister, Carbon Filter, Asm, Tex
110	532 41 41-18	Valve Asm, Anti-Slosh, Carb
113	532 41 41-27	Valve, Slant, Cartrdg, 90 Deg, Tex
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve
138	532 42 07-18	Purge Line, 36" Rear, California

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
STEERING ASSEMBLY

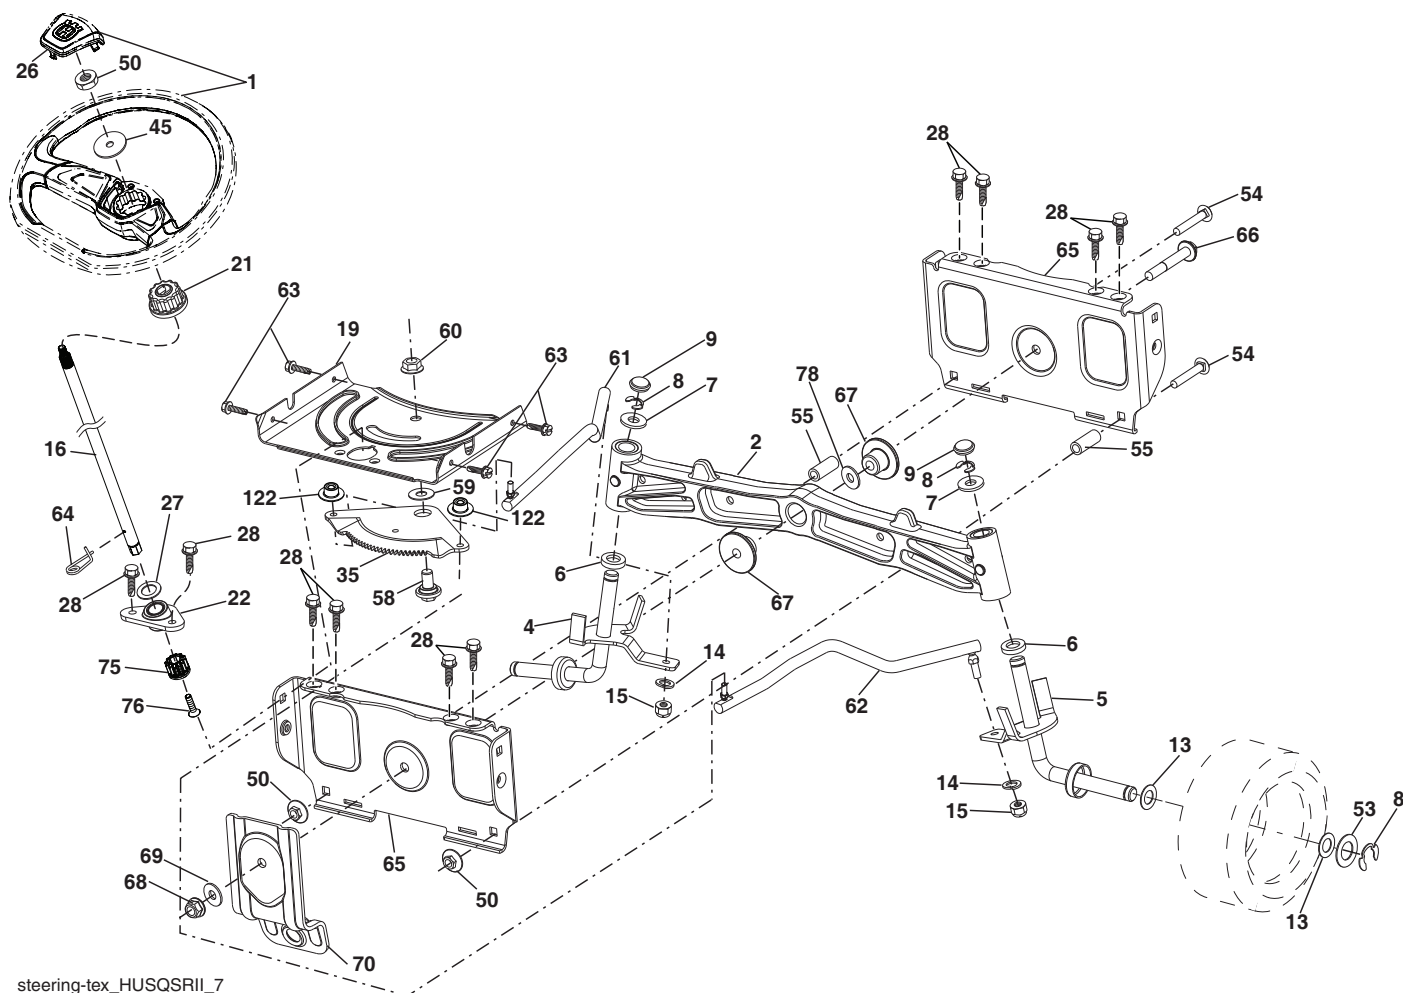

steering-tex_HUSQSR11_7


TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20

STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	597 86 61-01	Wheel, Steering, Kit (includes steering wheel and cap)
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 00 62-66	Washer, Thrust .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	596 23 87-01	Washer, Spring, Lock .381 ID x .680
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 99-01	Bearing, Subasm, Shaft, Steer, Low
26	594 94 91-01	Wheel Steering, Cap
27	596 93 34-01	Washer, Plain
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer Axle Brace
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	597 07 02-02	Draglink LH
62	597 07 03-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
MOWER DECK

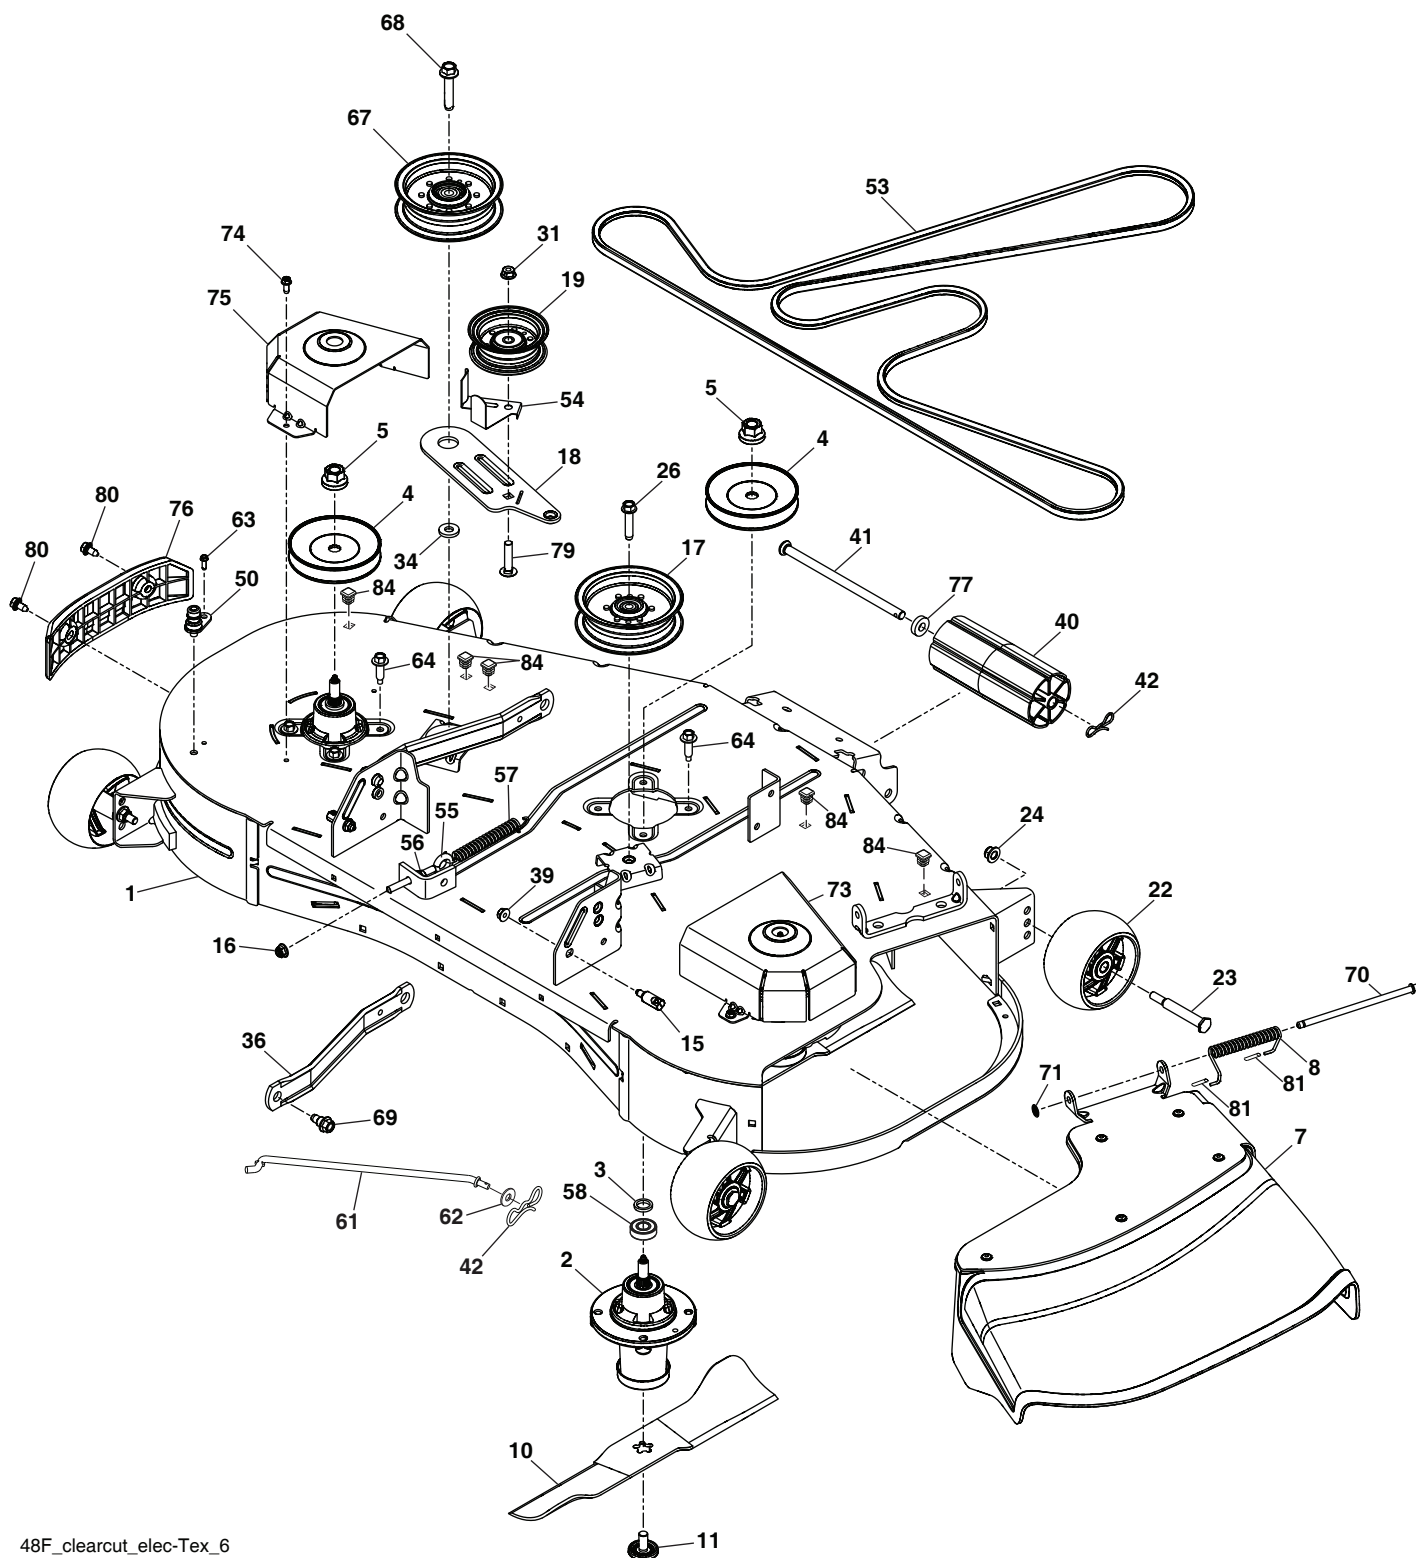


48F_clearcut_elec-Tex_6

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	583 81 00-01	Deck	56	596 03 92-01	Nut, Lock, Hex 5/16-18, Clear, Zin
2	539 13 18-98	Housing Assembly	57	587 35 84-01	Spring Extn.
3	532 18 76-90	Washer-Spacer	58	532 11 04-85	Ball Bearing
4	532 17 34-34	Pulley, Mandrel	61	596 27 44-01	Rod, Anti-Sawy, Tex, Clr, Zinc
5	596 13 48-01	Nut, Hex, 9/16-18 x 1.010	62	596 13 32-01	Screw, Hex w/Collar, 1/4-20 x 5/8
7	593 64 97-01	Deflector Asm. 48"	63	596 63 73-01	Screw 1/4-20 x 5/8 Hx Self Tap ZD
8	587 35 47-01	Spring - Torsion	64	584 95 39-01	Bolt Hex Washer Head .313-18 x 1.19
10	588 81 10-02	Blade	67	532 19 61-06	Pulley Idler
11	532 19 30-03	Bolt Washer Assy 7/16-20	68	596 56 40-03	Bolt, Hex, 3/8-16 x 1.78. Clr, Zinc
15	593 82 40-01	Stud w/"D" Anti-Rotation	69	532 19 65-39	Bolt Shoulder
16	594 94 44-01	Nut, Hexagon, Flange, 5/16-18	70	595 29 70-01	Rod, Hinge
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub	71	532 11 04-52	Nut Push
18	588 81 22-02	Arm Idler	73	588 81 24-02	Cover Mandrel RH
19	532 19 31-97	Pulley, Idler	74	532 13 77-29	Screw Thdrl 1/4-20 x 5/8
22	589 52 73-01	Wheel, Gauge	75	588 81 31-02	Cover Mandrel LH
23	596 43 44-04	Bolt, Shoulder, 3/8-16 x 3-5/8	76	582 54 11-03	Bumper Side Trim
24	521 99 65-02	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc	77	582 36 05-01	Bushing Nose Roller
26	588 43 83-01	Screw 7/16-14 x 2.125 Wsh	79	596 13 62-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 3/4
31	873 90 06-00	Nut Lock Flng 3/8-16 unc	80	532 17 01-65	Bolt 5/16
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened	81	532 10 53-04	Cap Sleeve
36	587 14 05-02	Arm, Susp., Rear	84	596 95 22-01	Plug, Hole, Square
39	596 13 57-01	Nut, Lock, Prvl, Torq, 5/16-18 x .68	- -	532 41 64-05	Connect Quick Coupling
40	532 17 60-66	Roller, Nose, 48"	- -	589 42 88-01	Deck, SVC, 48F
41	594 09 25-01	Rod, Roller, Narrow, Nose, V2			
42	532 19 42-08	Pin Cotter			
50	532 41 55-98	Washout Port			
53	588 81 43-01	Belt, Deck			
54	532 14 10-43	Guard, Belt			
55	596 24 08-01	Bolt, Eyelet, 5/16-18 x 3-1/2			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
MOWER LIFT

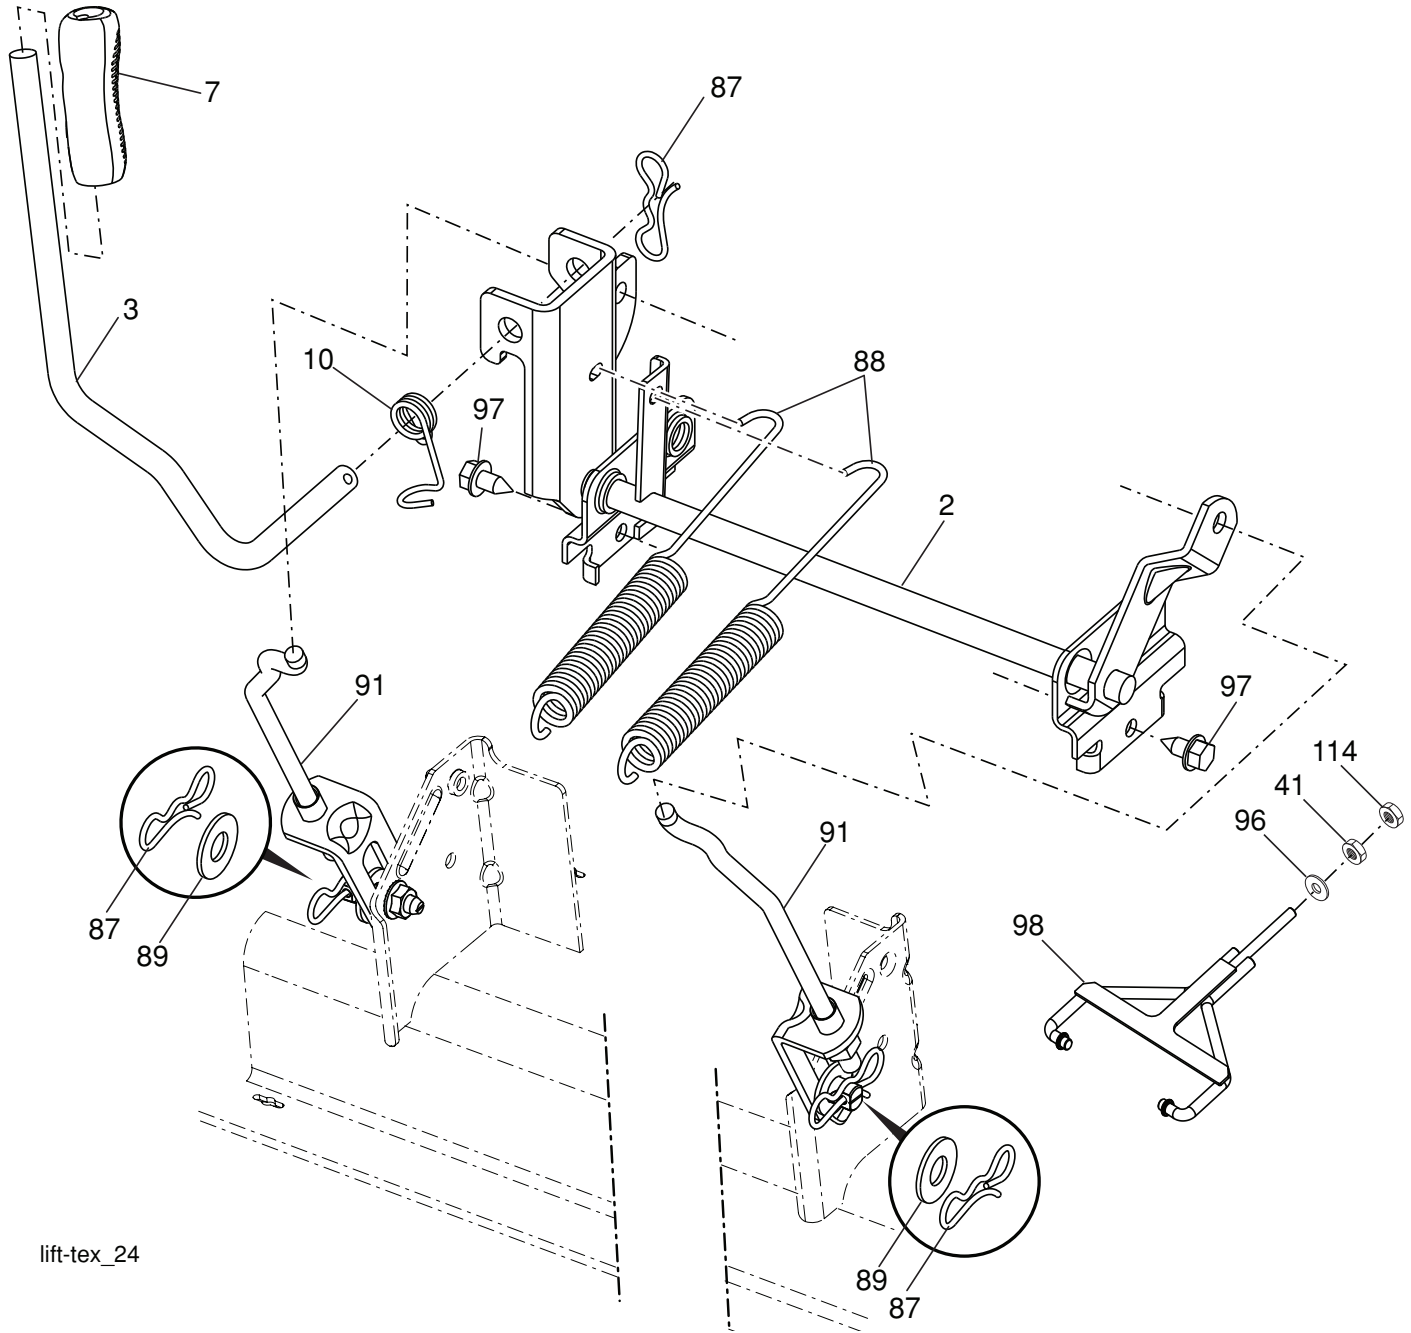


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	596 27 06-01	Lever, Lift, Handle, Clear, Zinc
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	589 46 49-02	Nut, Lift, Link, Clr, Zn
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	589 46 48-05	Link Asm, Lift, Rear, 10.540\
96	593 84 21-01	Bushing
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 SEAT ASSEMBLY

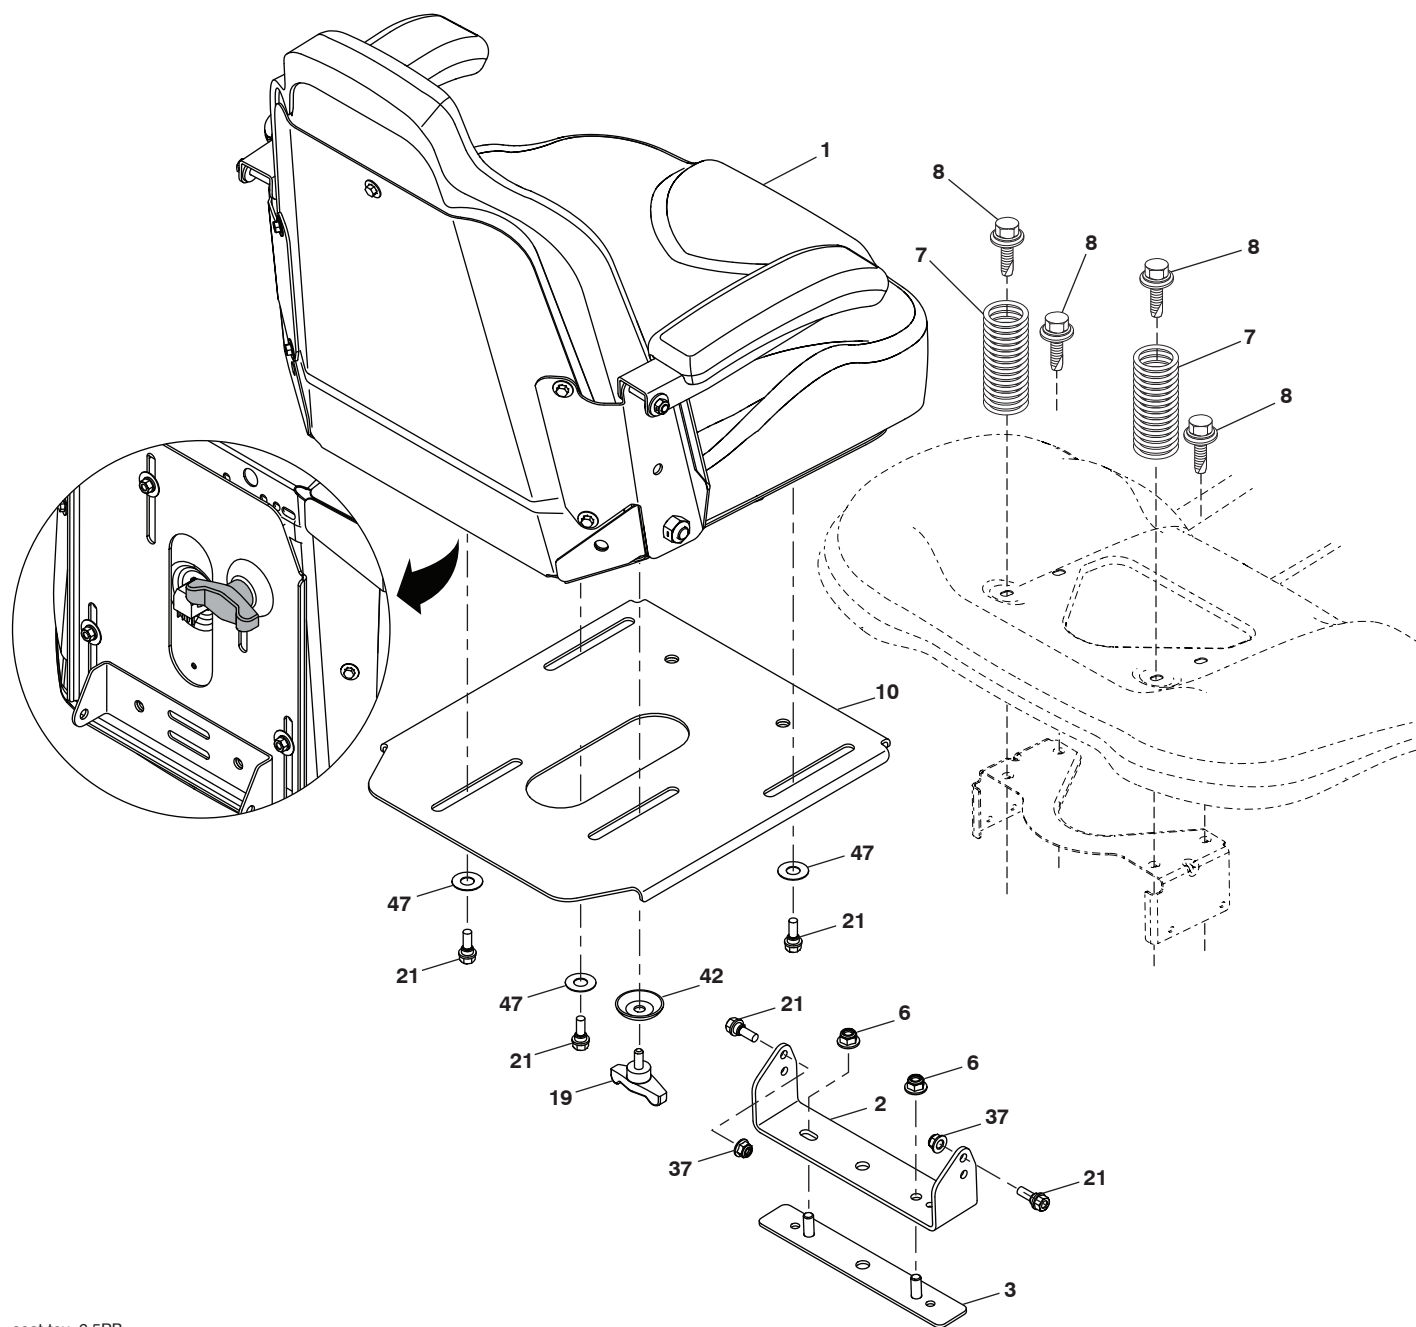


seat-text_6.5PB

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	590 33 73-01	Seat
2	590 33 66-02	Bracket Pivot Fender
3	590 77 76-02	Brkt, Asm Fender
6	521 99 65-02	Nut 3/8-16 Hex Fig Nyloc
7	590 81 23-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	590 48 17-02	Seat, Plate, Brkt.
19	590 69 15-01	Knob Seat 5/16-18 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
21	596 23 11-01	Bolt, Hex, Wahser, 5/16-18 x .910
37	594 94 44-01	Nut, Hexagon, Flange, 5/16-18
42	532 19 93-71	Washer Cup
47	590 35 11-01	Washer Nylon 50 x 1.12 x 003

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 DECALS

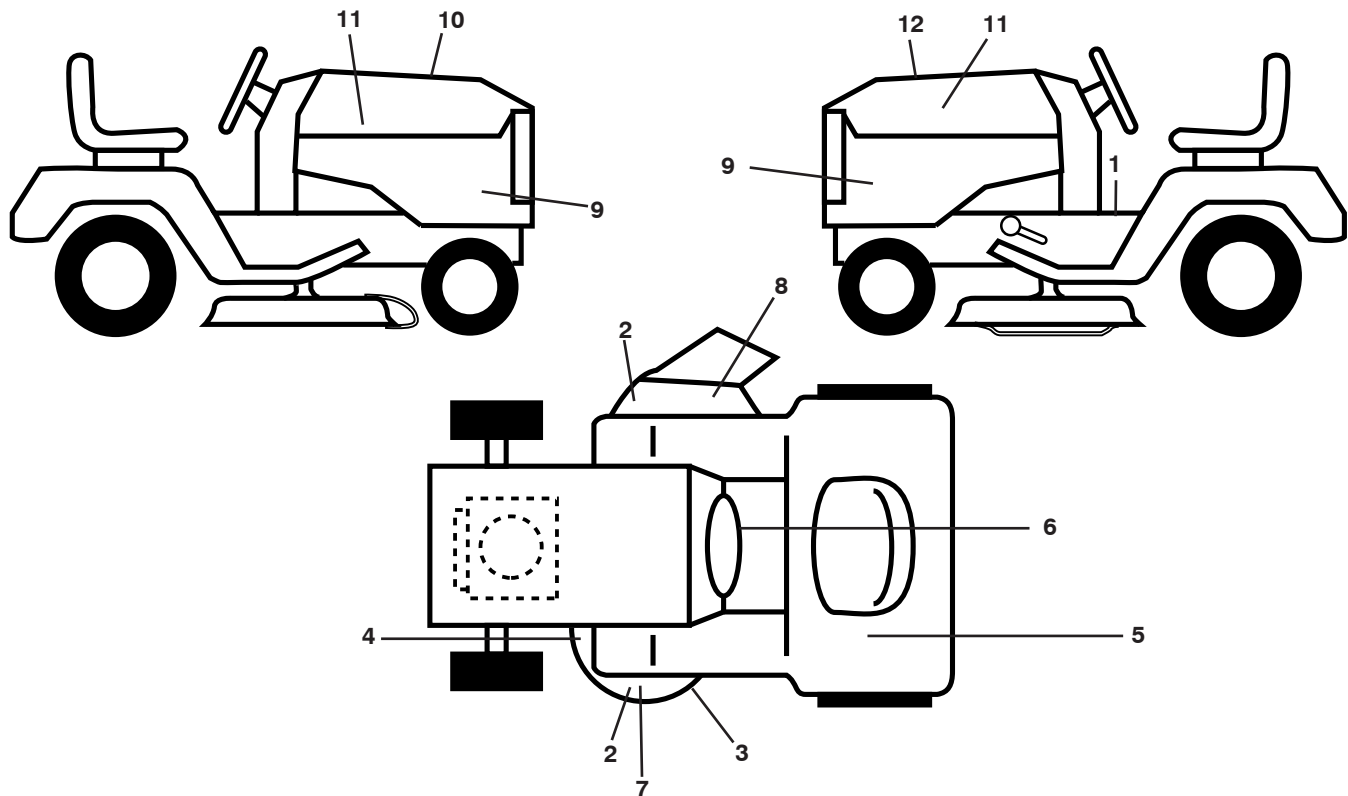

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Warning
2	589 35 79-01	Decal, No Step
3	592 89 83-01	Decal, Deck Warn
4	581 58 00-02	Decal, Deck Belt Routing
5	597 47 01-01	Decal, Reserve Fuel
6	596 02 42-01	Decal, Warn
7	590 88 50-01	Decal, Deck 48 CC
8	586 97 88-01	Decal, Deflect. Warning
9	591 44 85-01	Decal, Panel Side
10	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.
11	581 62 73-01	Decal, Hood Logo

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
12	589 62 66-01	Decal, Replacement
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 43 98-81	Pad, Footrest, RH
--	114 19 43-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	114 19 44-49	Manual, Part's (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual, QSG Husq (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

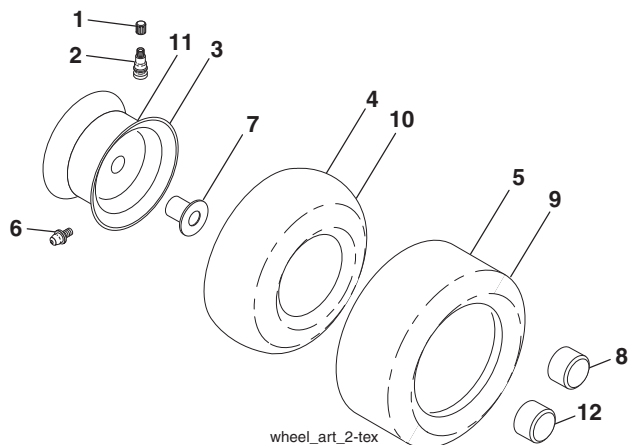


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	593 14 51-01	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 00 02-78	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 00 90-40	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle, Front
9	593 14 52-01	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	593 14 48-01	Rim Assembly, Rear
12	501 50 31-01	Cap, Hub, GT, PM, Black, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
DIAGRAMA

SCH27-s

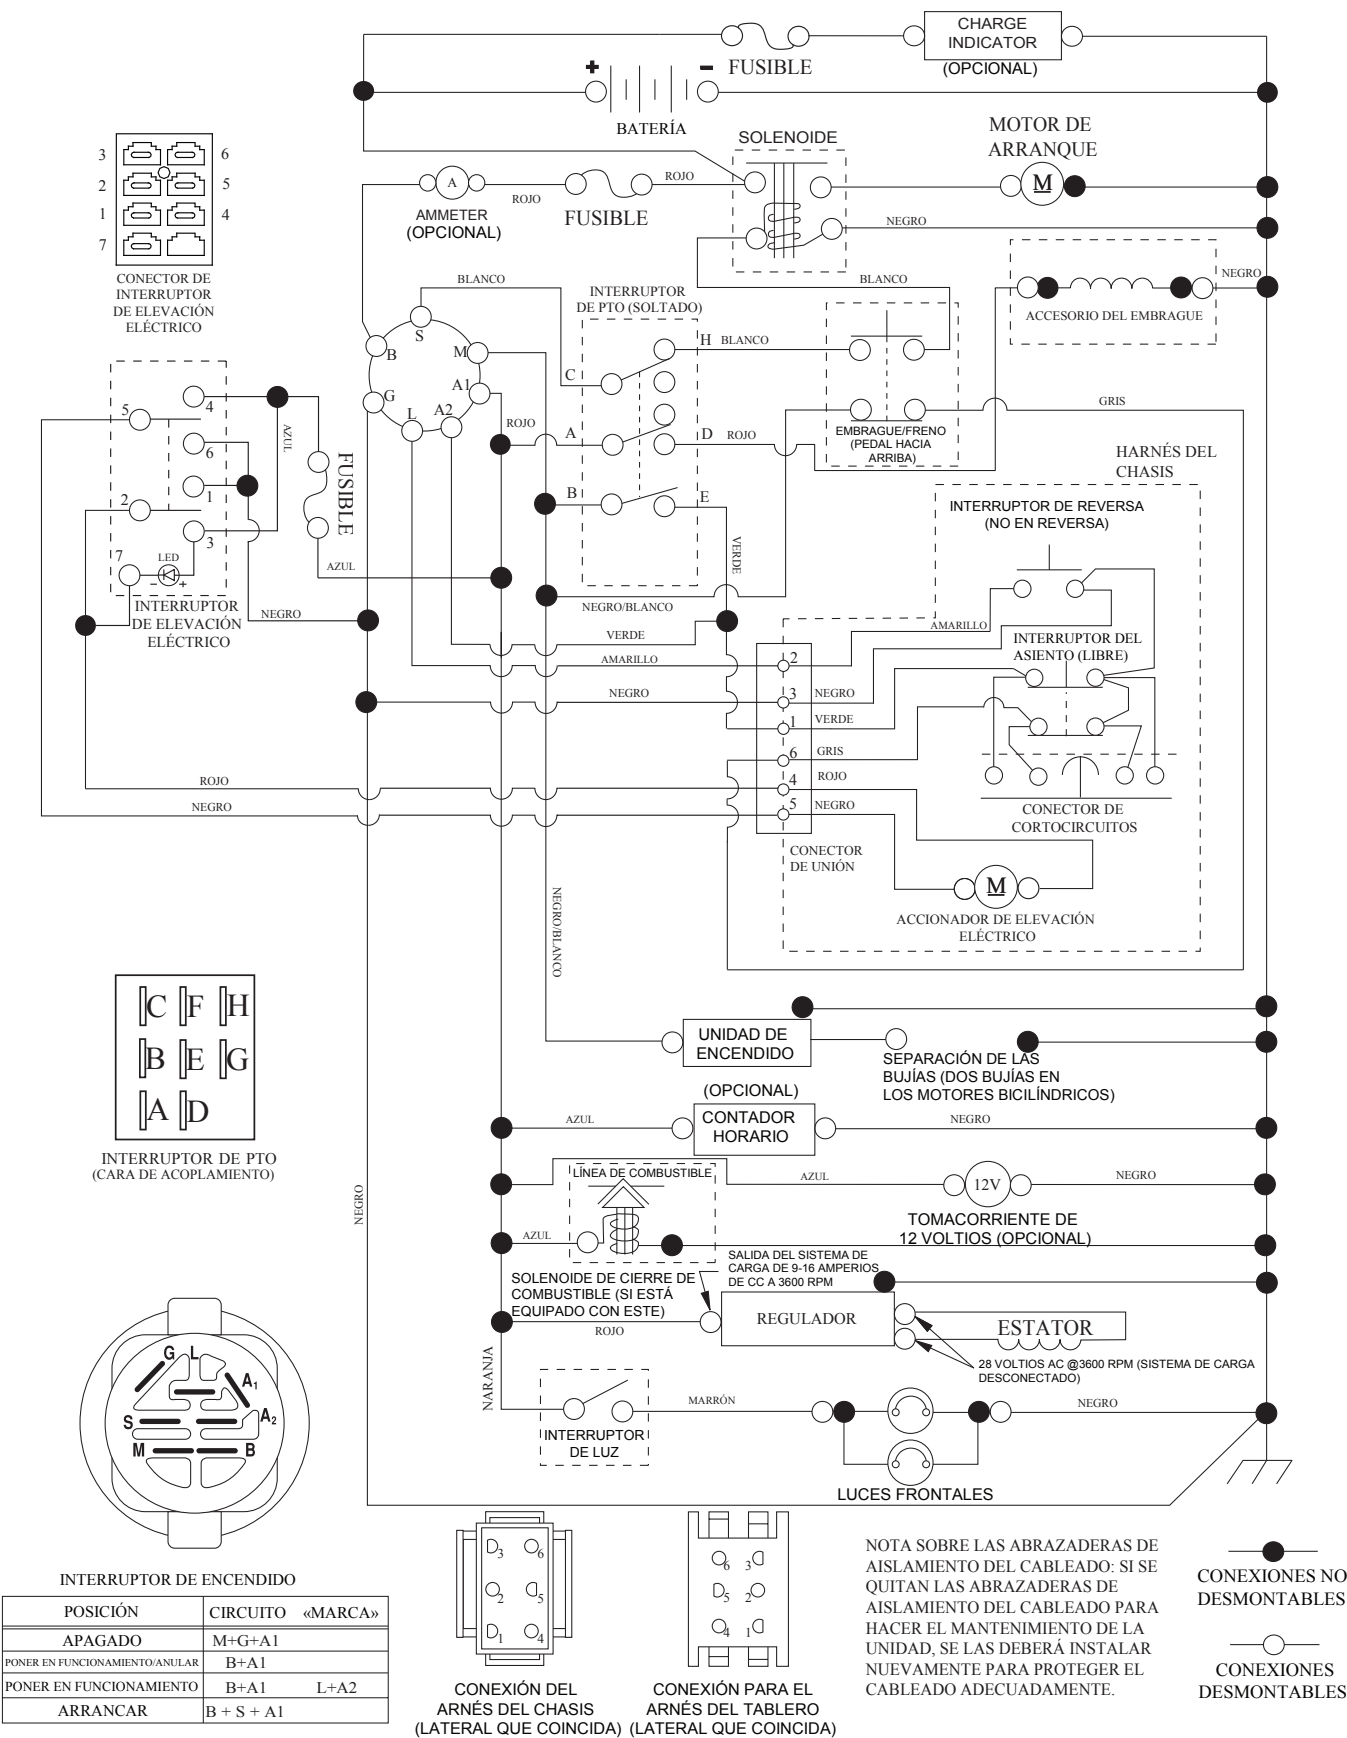

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
DIAGRAMA ELÉCTRICO

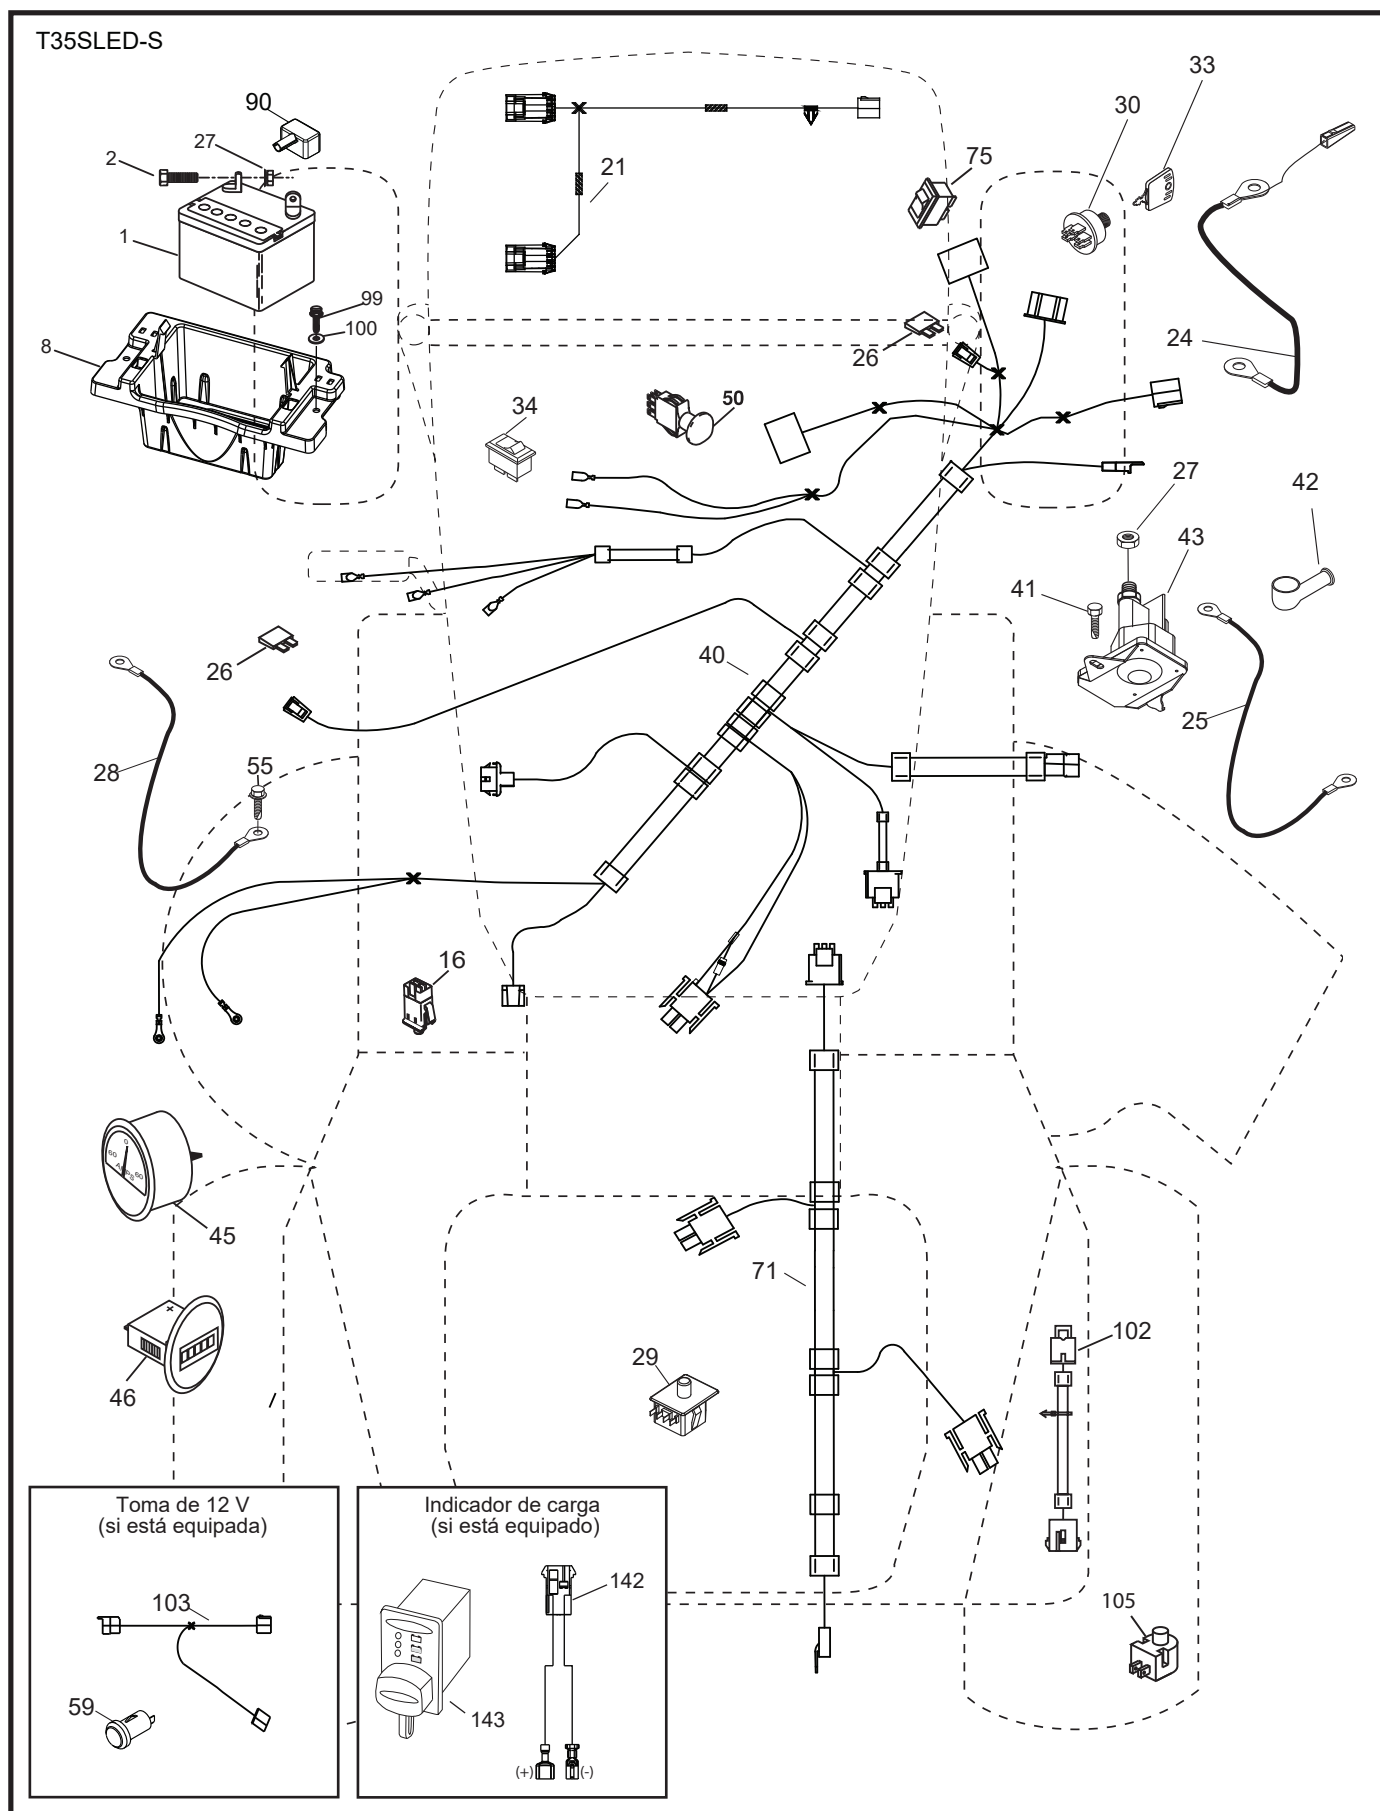


TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Bandeja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	585 43 64-01	Cableado del enchufe para la luz
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	596 13 36-01	Tuerca de seguridad Keps 1/4-20
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 19 27-49	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-35	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 36-01	Cableado de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	582 04 28-02	Solenoide
45	587 55 39-06	Indicador de combustible
46	587 55 40-06	Indicador de con contador horario
50	582 10 76-01	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
59	596 94 10-01	receptáculo, 12 voltios complemento
71	580 51 30-01	Cableado de encendido, chasis
75	580 36 64-01	Encender / apagar el bloqueo del diferencial
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	596 13 53-01	Arandela 9/32 x 7/8
103	532 42 17-47	Arnés, coleta, 12 voltios, salida, redondo
102	532 40 44-54	Coleta arnés K46 ROS
105	532 40 75-68	Cambiar el reverso

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 CHASIS

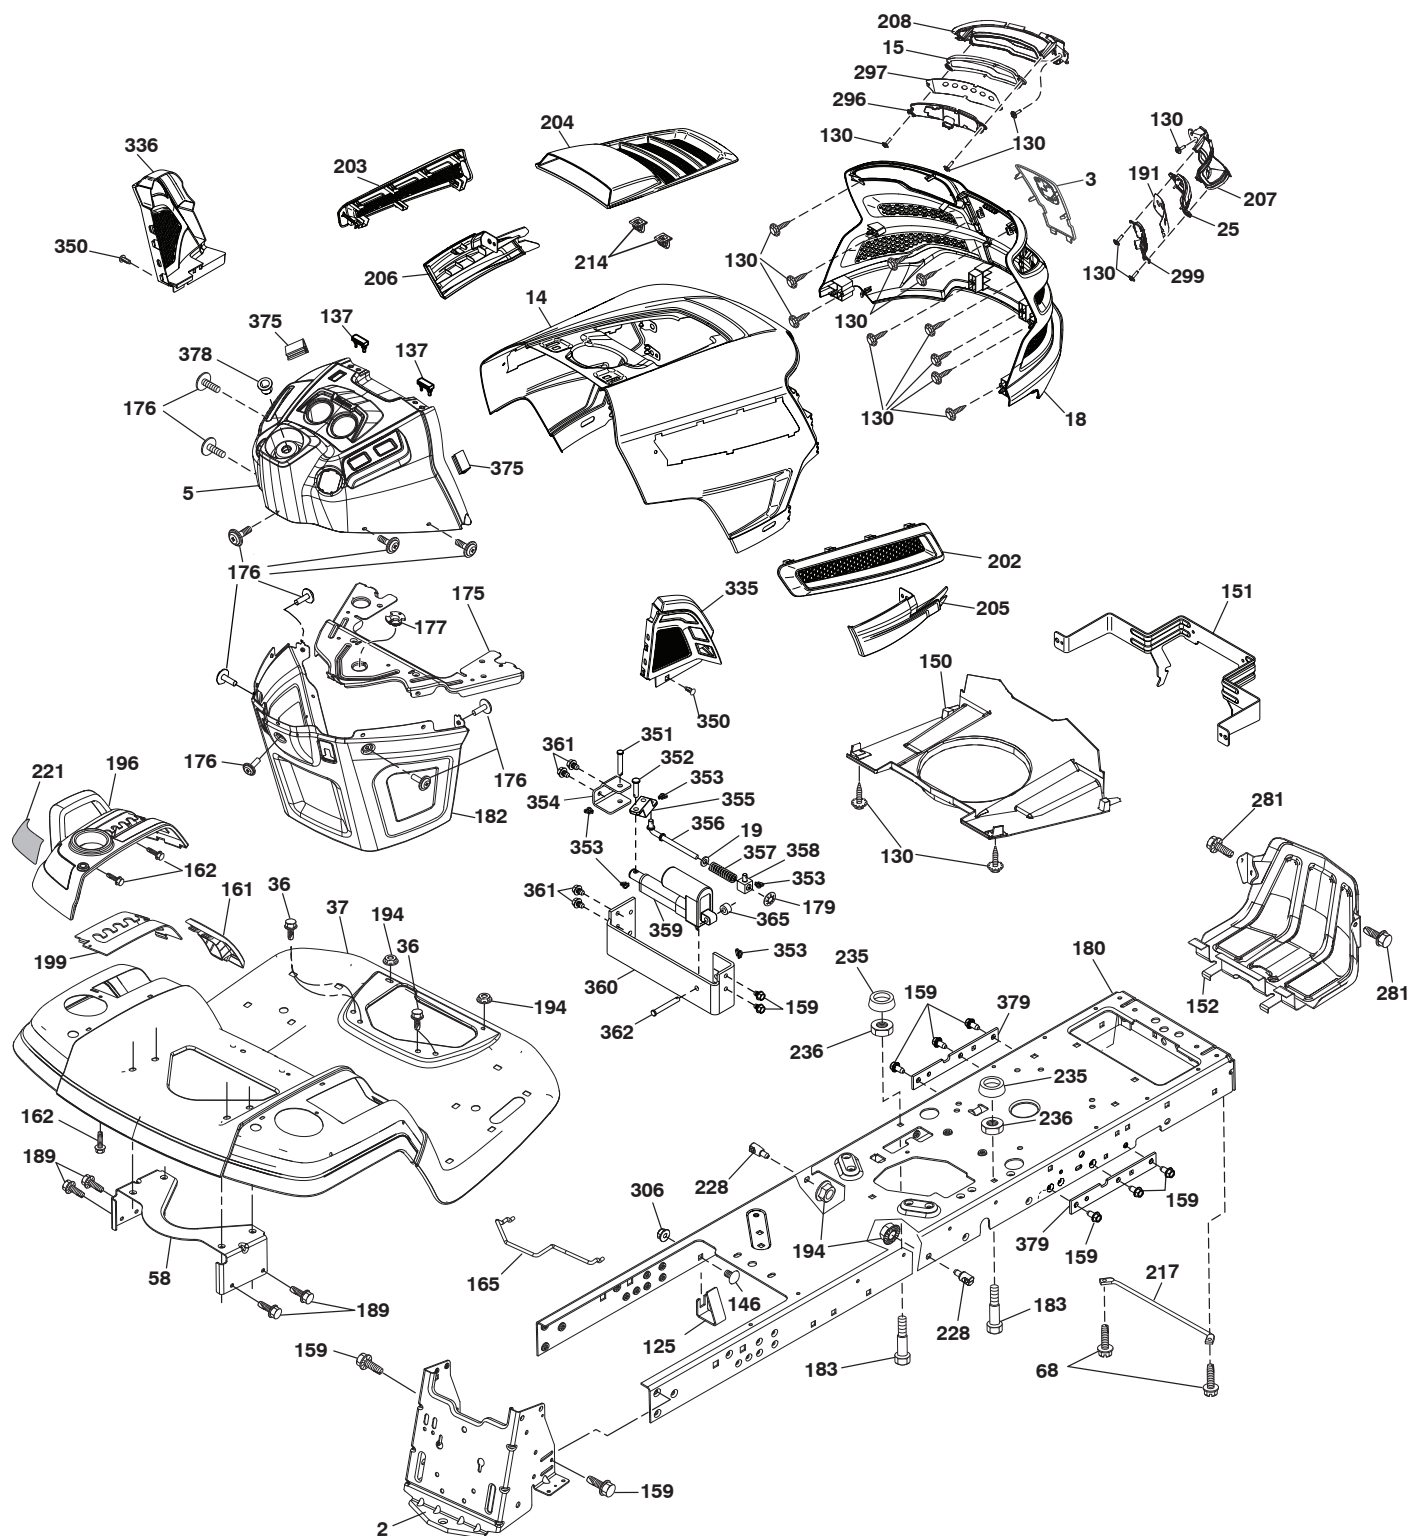

chassis-tex_GT HUSQ_II_261


TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	580 43 44-01	Barra de tracción	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	205	532 43 97-30	Camisa de capota (LD)
5	590 74 88-19	Tablero	206	532 43 97-29	Camisa de capota (LI)
14	532 44 11-77	Capota	207	585 42 00-02	Bisel derecho
15	585 42 03-01	Lente izquierdo de la parrilla	208	585 42 01-02	Bisel izquierdo
18	587 52 34-01	Parrilla	214	532 19 91-45	Cierre
19	596 13 32-01	Arandela 13/32 x 13/16 x 12	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
25	585 42 02-01	Lente derecho de la parrilla	221	532 19 89-09	Reflector (LI)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	228	593 82 40-01	perno con "D" antirrotación
37	532 44 12-08	Guardabarros	235	596 56 42-01	Separador del guardabarros
58	532 19 43-14	Soporte de guardabarros	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
68	596 03 07-01	Tornillo, hexagonal, 5/16-18 x 1/2	281	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
125	581 68 48-01	Soporte	296	585 42 05-01	LED faro (LI)
130	596 32 17-01	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada	297	586 18 29-01	Parte movable reflexivo (LI)
137	532 40 75-90	Cubierta tablero	299	585 42 04-01	LED faro (LD)
146	581 85 79-01	Perno	306	873 90 06-00	Tuerca
150	532 43 97-74	Cubierta	335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
151	532 43 66-70	Soporte de capota	336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	351	532 42 17-34	Clavija de horquilla .375 x 2.125
161	532 43 99-29	Ventana de combustible	352	532 44 86-34	Clavija .375 x 2.125
162	596 13 41-01	Tornillo 1/4-15 x 1/2	353	532 17 80-62	Pinzas de retención .0375
165	532 19 43-30	Soporte de tanque de gasolina	354	532 44 86-19	Soporte
175	590 60 77-02	Travesaño	355	532 44 86-36	Mecanismo
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	356	532 44 86-93	Acoplamiento
177	532 19 52-28	Buje de dirección	357	532 44 86-84	Resorte
179	532 16 89-37	Tuerca de presión	358	580 36 66-01	Guía
180	593 34 63-01	Chasis	359	584 39 34-01	Accionador
182	532 40 68-59	Tablero inferior	360	532 44 86-18	Soporte del accionador
183	595 30 57-01	Tornillo, hexagonal, 5/16-18 x 1-1/4	361	596 56 40-02	Perno, 3/8-16 x 0.655
189	817 00 05-12	Tornillo	362	532 44 86-33	Clavija .375 x 2.42
191	586 18 28-01	Parte movable reflexivo (LD)	365	532 44 73-68	Separador .375 x .4375L
194	596 13 57-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x .68	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
196	532 43 97-16	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación	378	590 84 98-01	Buje
199	532 19 82-59	Chapa	379	593 20 69-01	Renfort de la plaque de châssis
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)	- -	532 43 18-82	Parachoque
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20

TRANSMISIÓN

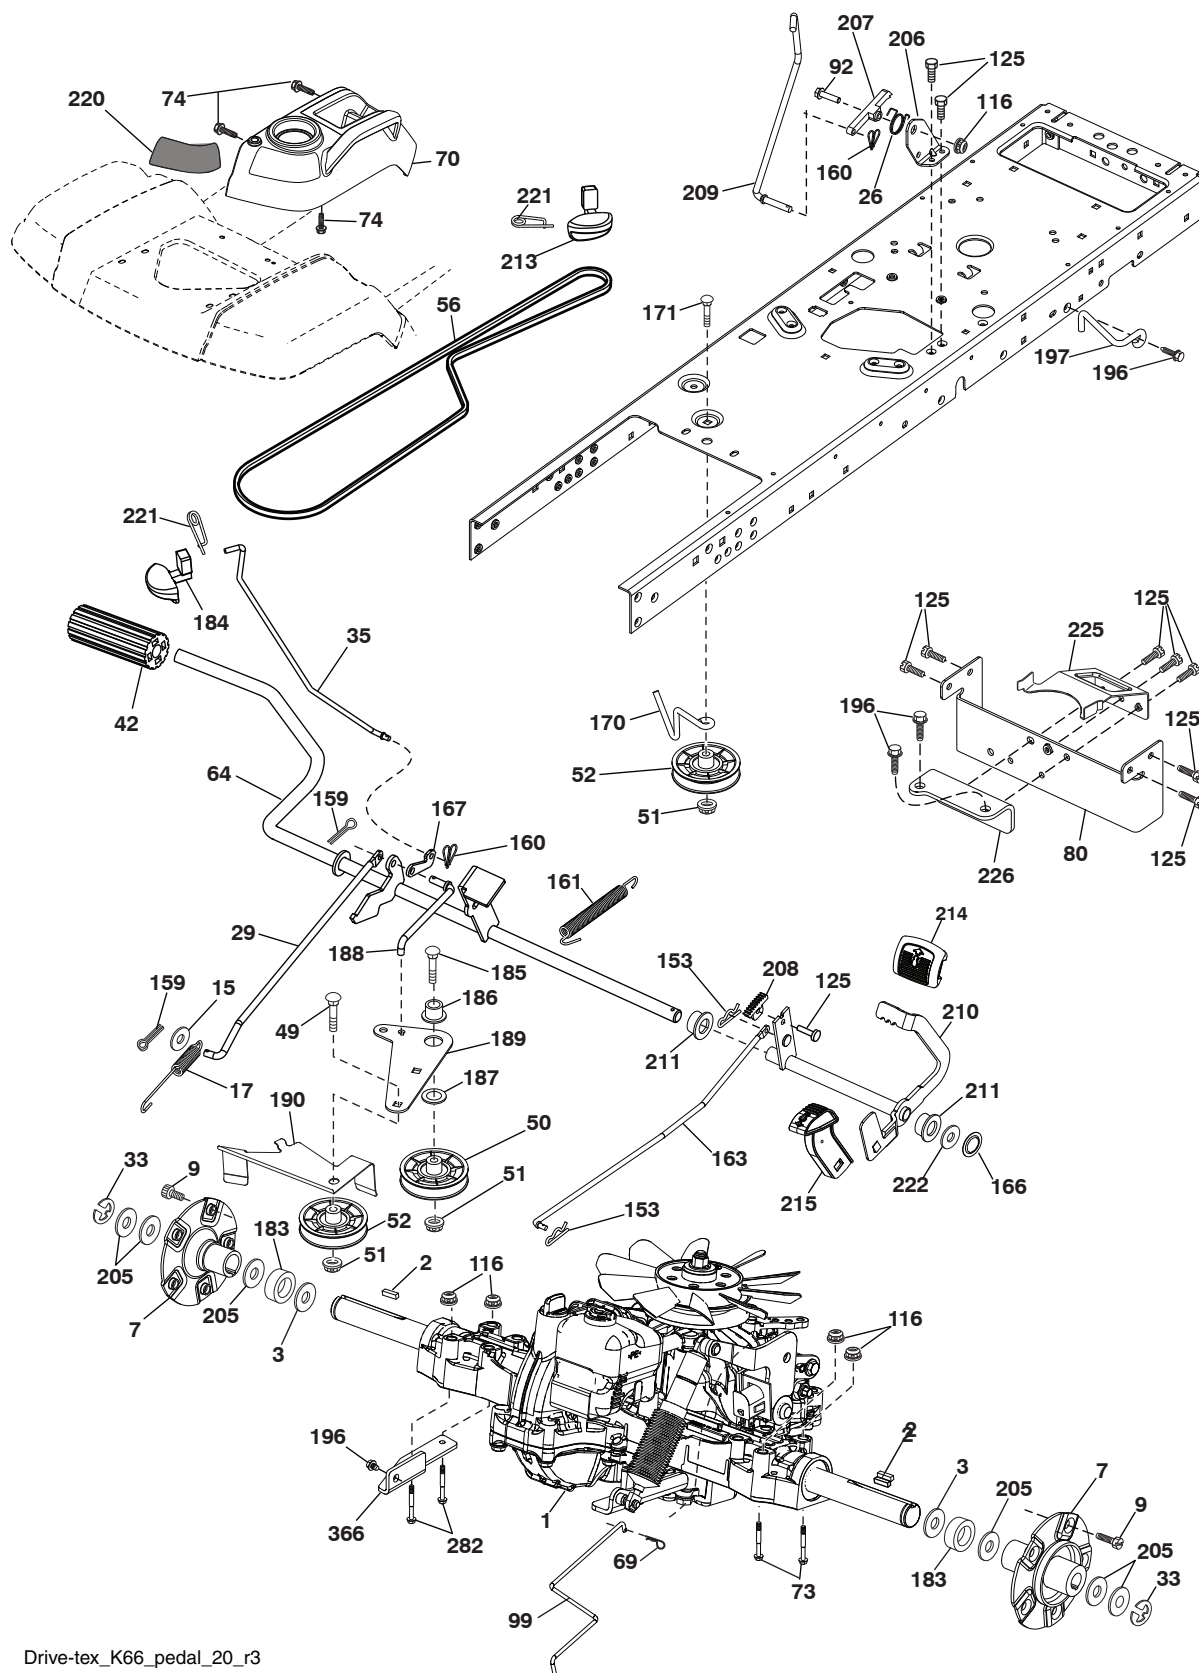

Drive-tex_K66_pedal_20_r3


TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transeje, Tufftorq K66ELD (580402201) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	596 13 63-01	Perno cabeza de copa 3/8-16 x 2
2	539 91 27-57	Cuña .25 x 1.25	183	587 58 74-01	Separador del eje
3	532 00 75-63	Arandela	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
7	586 93 54-02	Ruede eje la asamblea	185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr 5
9	596 21 87-01	Perno, 7/16-14 x 1-3/8"	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
15	596 56 53-01	Arandela 3/8 x 0.08	187	596 13 55-01	Arandela 13/32 x 2
17	532 40 10-72	Resorte de freno	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
29	532 40 72-45	Varilla del freno	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
33	812 00 00-53	Aro "E"	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	197	585 65 86-02	Bracket Clutch Anti-Rotation
42	532 00 88-83	Cubierta del pedal	205	532 12 38-00	Arandela 1-1/32 x 1-5/8 x Calibre 16
49	596 13 62-01	Perno, cabeza de copa 3/8-16 x 3/4	206	532 44 85-96	Soporte
50	532 19 43-27	Polea loca plana	207	587 03 14-02	Bloqueo del control del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16	208	596 56 41-01	Engranaje
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	209	590 52 78-02	Varilla de control del crucero
56	592 85 53-01	Correa trapezoidal de la transmisión	210	532 19 78-60	Ensamble del balancín del control del pedal
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
69	532 42 33-03	Pasador de cabello .059 x 1.125	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
70	532 43 96-61	Ensamble del console	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
73	595 31 66-01	Perno con brida 5/16-18 Gr. 5	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
74	596 13 41-01	Tornillo, hexagonal, 1/4-15 x 1/2	220	532 19 89-08	Reflector (LD)
80	589 33 34-02	Correa de torsión	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
92	595 30 57-01	Tornillo 5/16-18 x 1-1/4	222	879 21 20-10	Arandela 21/32 x 1-1/4 x Calibre 10
99	582 40 47-01	Resorte	225	532 40 73-11	Sujetador de la correa
116	596 13 57-01	Tuerca de presión 5/16-18 x .68	226	532 40 71-09	Soporte de montaje
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	282	874 49 05-48	Perno 5/16-18 x 3.0 Gr 5
153	532 00 44-97	Retén del resorte	366	580 62 62-02	Soporte
159	596 02 95-01	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	596 02 94-01	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
163	532 40 72-46	Varilla de control del pedal			
166	532 42 91-64	Tuerca .625			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
MOTOR

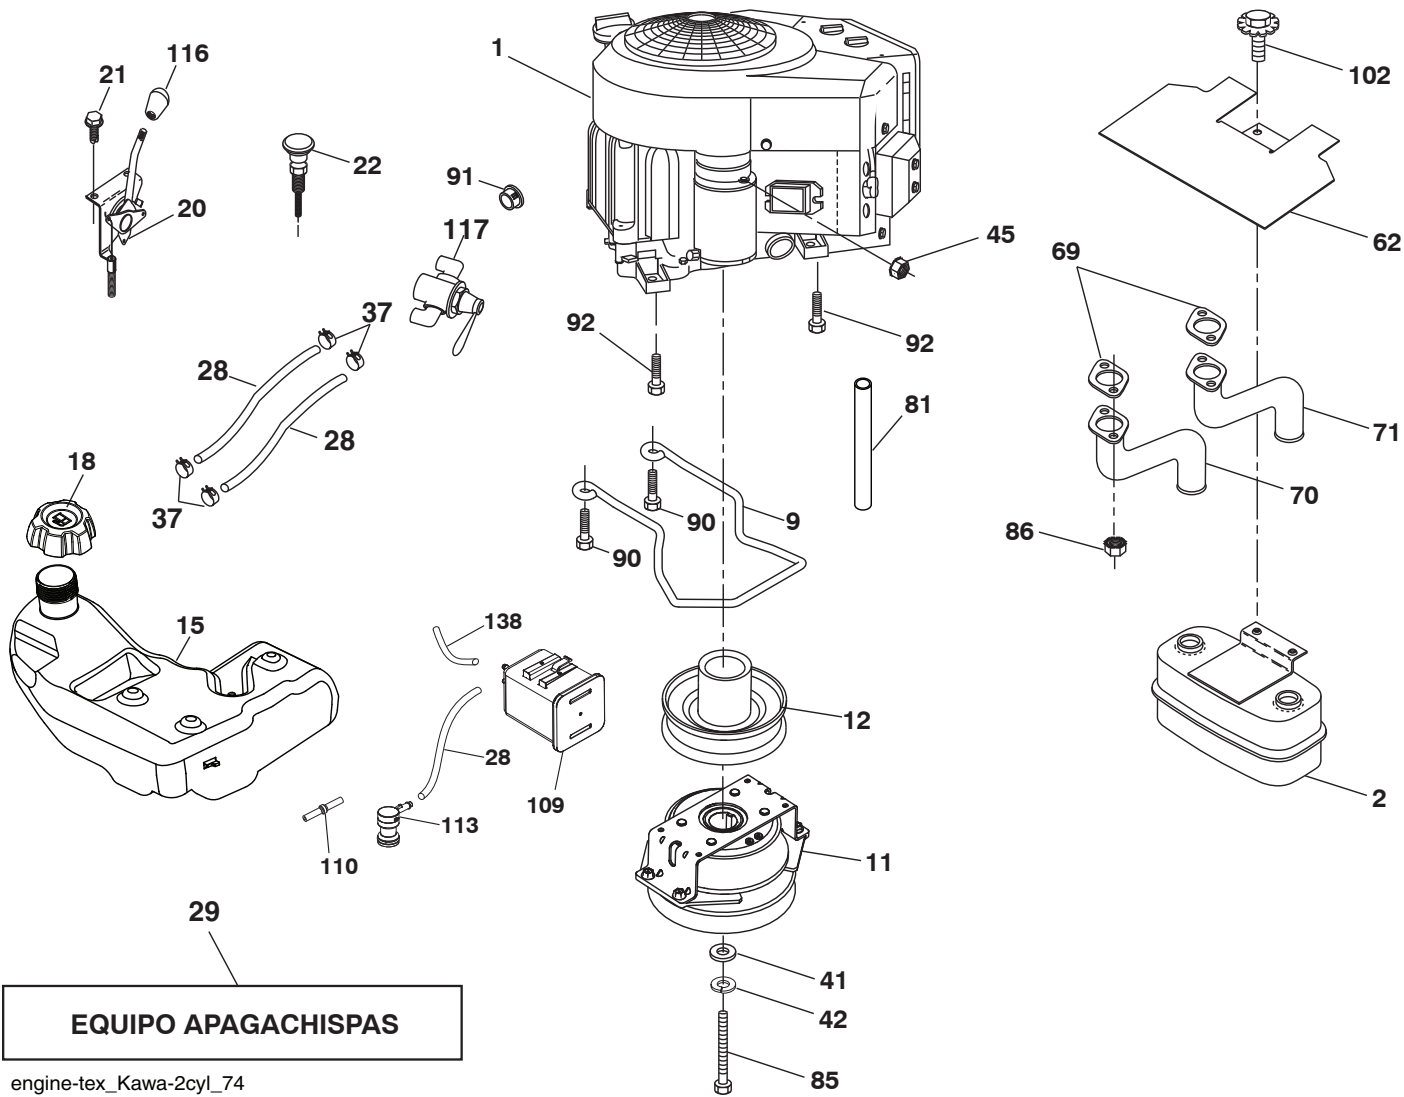

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20 MOTOR


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor KAWA modelo No. FR730V-ES04 (445363)(Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	589 81 87-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 14-01	Embrague
12	532 19 43-43	Polea del motor
15	532 42 29-03	Tanque de Gasolina de 4,0 R
18	585 12 48-03	Tapa
20	532 42 43-41	Control del regulador Pro, 36_5, #56
21	596 32 17-01	Tornillo No. 10 x 0,750 con rosca reforzada
22	532 18 95-41	Control del obturador
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 x 15/32 x .250
42	596 23 89-01	Arandela 7/16
45	596 13 36-01	Tuerca Keps 1/4-20
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 17 81-51	Junta
70	583 95 56-01	Tubo de escape izquierdo
71	583 95 57-01	Tubo de escape derecho
81	532 14 84-56	Tubo de drenaje
85	501 60 69-01	Perno de 7/16-20 x 3.0 x grado 5
86	532 18 43-62	Tuerca brida hexagonal
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
109	532 41 41-14	Bote conjunto de filtro de carbono
110	532 41 41-18	Válvula montaje
113	532 41 41-27	Cartucho de sellador de válvula
116	539 13 26-24	Tacto suave de la perilla
117	532 42 08-28	Válvula de reserva de combustible
138	532 42 07-18	Extensión del aceite

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

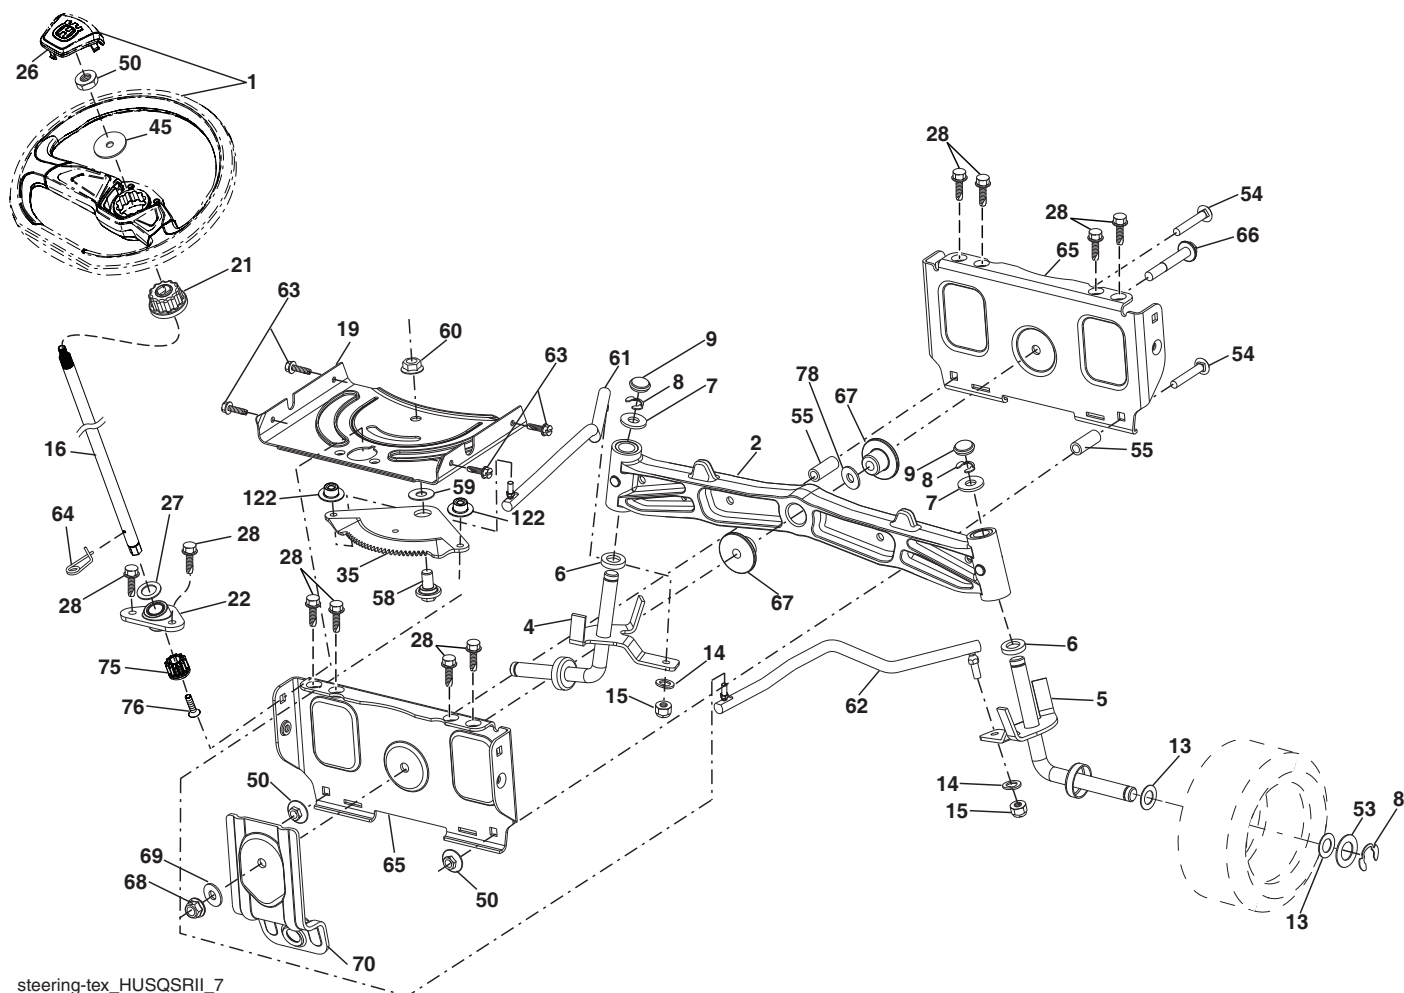


steering-tex_HUSQSR11_7

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	597 86 61-01	Kit, rueda, dirección (Incluye volante y tapa del volante)
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-89	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-90	Ensamble del husillo derecho
6	532 00 62-66	Arandela .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	596 23 87-01	Arandela de bloqueo de resorte
15	873 54 06-00	Tuerca de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 99-01	Dirección del eje del subconjunto de rodamientos
26	594 94 91-01	Volante de dirección
27	596 93 34-01	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de, 793 x 1,637 x 0,060
54	874 76 06-36	Tornillo 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Tornillo 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de 5/8-11
61	597 07 02-02	Barra de acoplamiento izquierda
62	597 07 03-02	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
65	532 19 47-34	Apoyo del árbol delantero
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
78	532 05 70-79	Tuerca
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

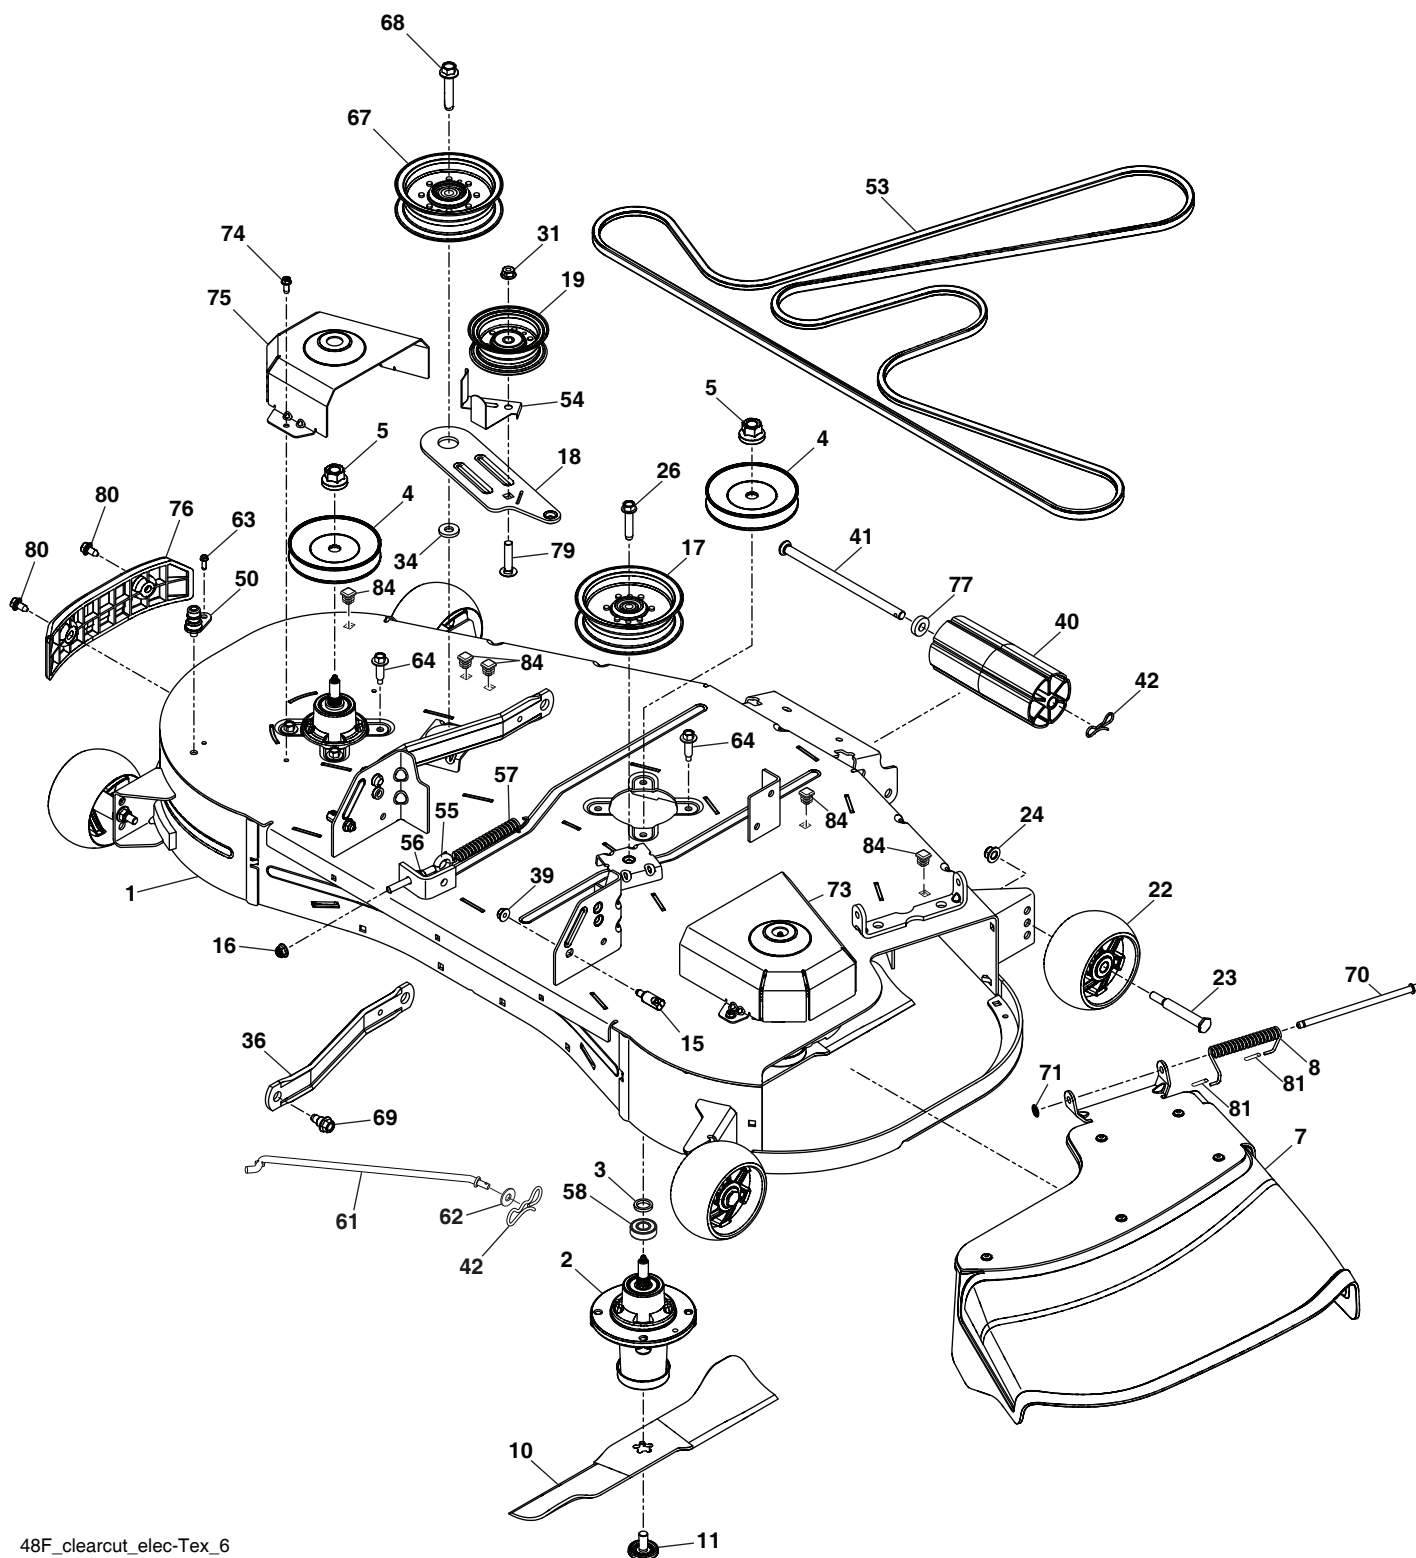


48F_clearcut_elec-Tex_6

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	583 81 00-01	Cubierta	56	596 03 92-01	Tuerca de presión, hexagonal 5/16-18
2	539 13 18-98	Ensamble de la cubierta	57	587 35 84-01	Resorte
3	532 18 76-90	Arandela	58	532 11 04-85	Rodamiento de bolitas
4	532 17 34-34	Polea	61	596 27 44-01	varilla anti-balanceo
5	596 13 48-01	Tuerca, hexagonal, 9/16-18 x 1.010	62	596 13 32-01	Arandela 13/32 x 13/16 x 12 Ga
7	593 64 97-01	Deflector	63	596 63 73-01	Tornillo hexagonal con collar 1/4-20 x 5/8
8	587 35 47-01	Resorte - torsión	64	584 95 39-01	Perno .313-18 x 1.19
10	588 81 10-02	Cuchilla	67	532 19 61-06	Polea
11	532 19 30-03	Perno, 7/16-20	68	596 56 40-03	Bolt, Hexagonal, 3/8-16 x 1.78
15	593 82 40-01	Espárrago con antirrotación "D"	69	532 19 65-39	Perno
16	594 94 44-01	brida hexagonal de tuerca	70	595 29 70-01	Varilla de la bisagra
17	532 19 61-04	Polea más ociosa	71	532 11 04-52	Tuerca
18	588 81 22-02	Brazo más ocioso	73	588 81 24-02	Cubierta del mandril lado derecho
19	532 19 31-97	Polea más ociosa	74	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8
22	589 52 73-01	Rueda, calibrador	75	588 81 31-02	Cubierta del mandril lado izquierdo
23	596 43 44-04	Perno con resalto 3/8-16 x 3-5/8"	76	582 54 11-03	Guarnición
24	521 99 65-02	Tuerca 3/8-16	77	582 36 05-01	Buje
26	588 43 83-01	Tornillo 7/16-14 x 2.125	79	596 13 62-01	Perno 3/8-16 x 1.78
31	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16	80	532 17 01-65	Perno 5/16
34	532 17 85-15	Arandela	81	532 10 53-04	Tapa
36	587 14 05-02	Suspensión posterior del brazo	84	596 95 22-01	Tapón
39	596 13 57-01	Tuerca de seguridad 5/16-18 x .68	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
40	532 17 60-66	Rodillo de la nariz	- -	589 42 88-01	Plataforma SVC 48F
41	594 09 25-01	Varilla, rodillo delantero, V2			
42	532 19 42-08	Pasador de chaveta			
50	532 41 55-98	Puerto del derrubio			
53	588 81 43-01	Correa, cubierta			
54	532 14 10-43	Protector, correa			
55	596 24 08-01	Cáncamo 5/16-18 x 3-1/2			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

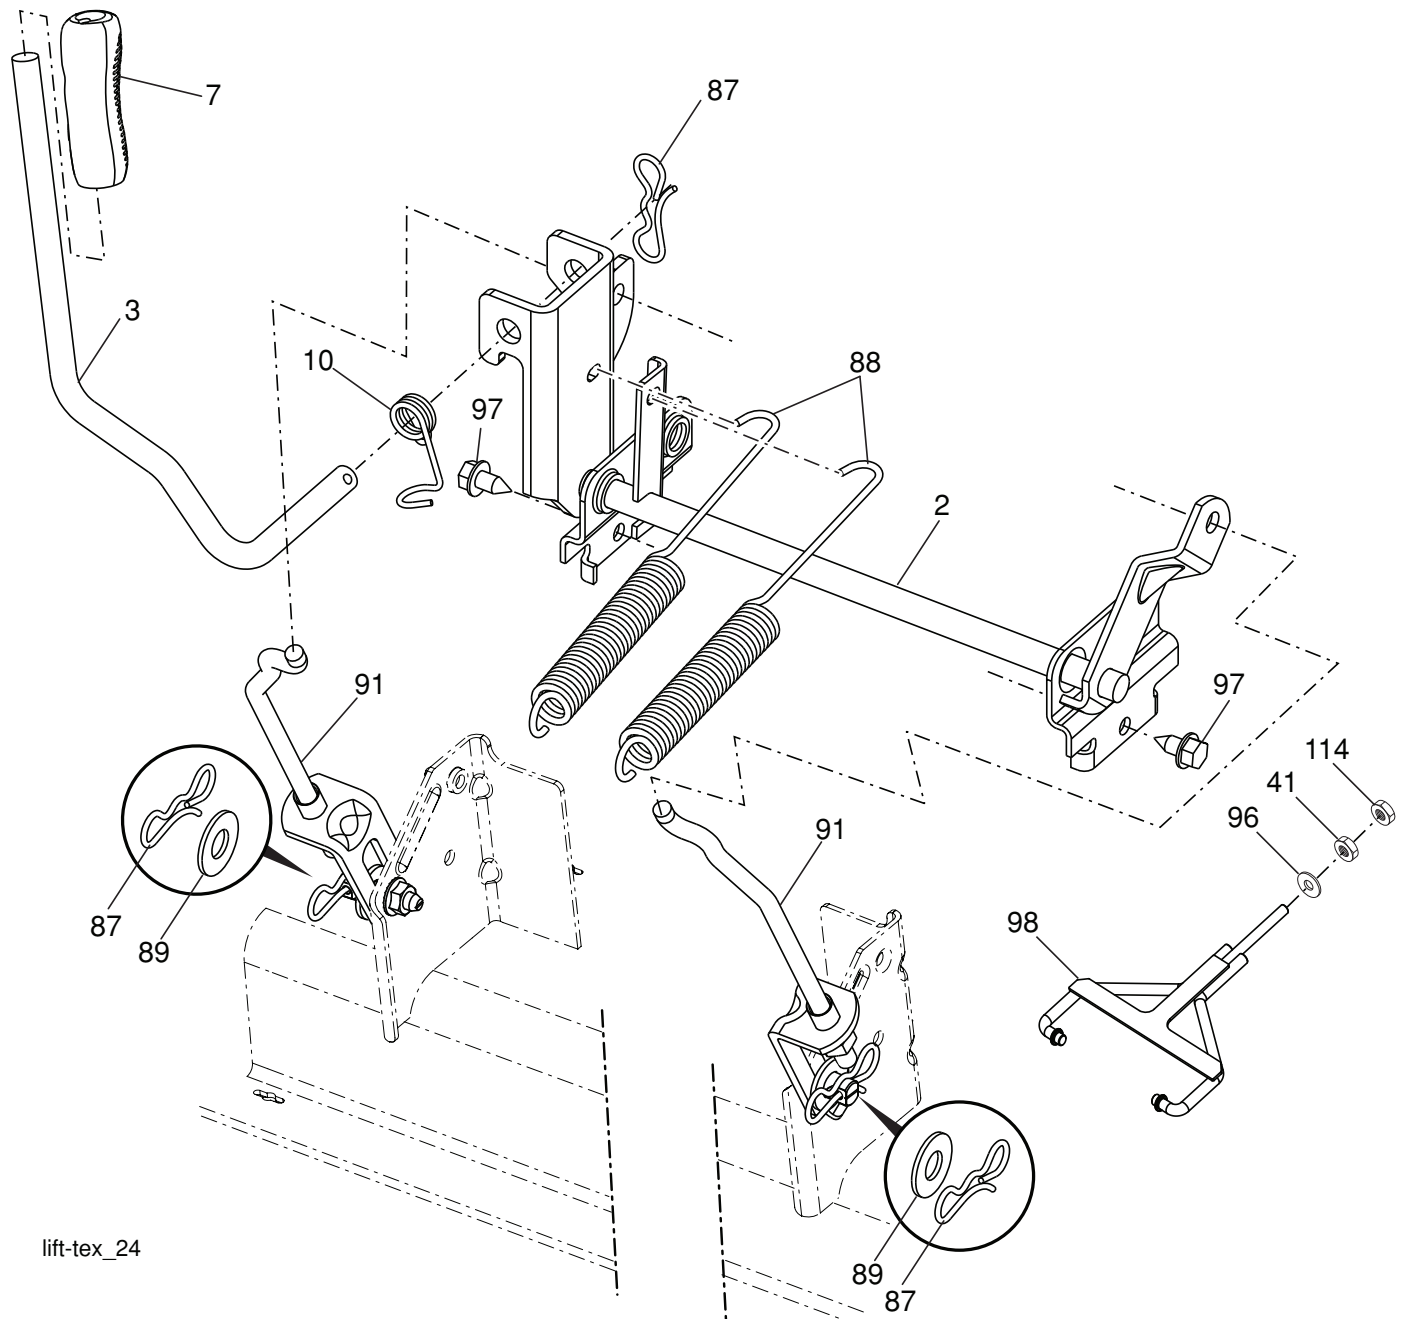


lift-tex_24

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	596 27 06-01	palanca de elevación
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
41	589 46 49-02	Enlace de elevación de tuerca
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 19 53-04	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	589 46 48-05	Conjunto de enlace elevador trasero-trasera
96	593 84 21-01	Buje
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	574 82 25-01	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
114	873 36 07-00	Tuerca 7/16-20

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
ENSAMBLE DEL ASIENTO

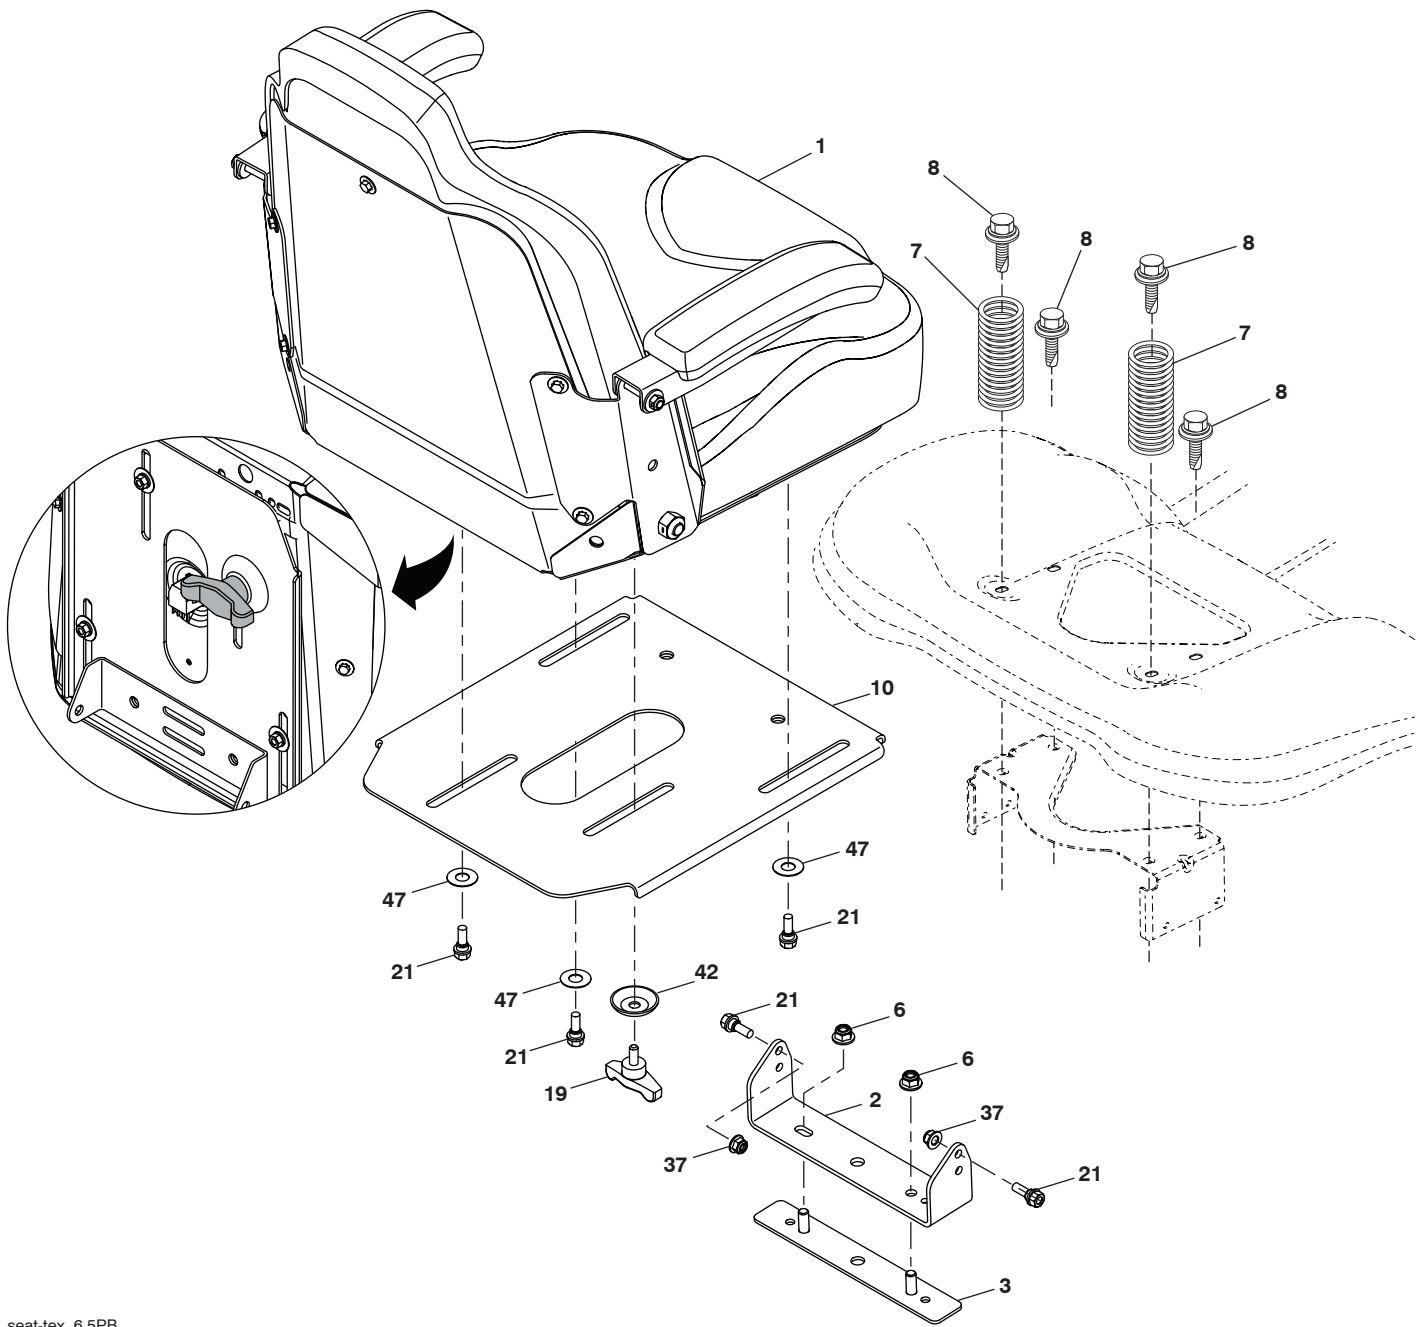


seat-tex_6.5PB

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	590 33 73-01	Asiento
2	590 33 66-02	Soporte pivotante del guardabarros
3	590 77 76-02	Conector del ensamble del guardabarros
6	521 99 65-02	Tuerca de 3/8 -16
7	590 81 23-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	590 48 17-02	Bandeja del asiento

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
19	590 69 15-01	Asiento perilla 5/16-18 x 3/4
21	596 23 11-01	Perno arandela hexagonal 5/16-18x.910
37	594 94 44-01	Brida hexagonal de tuerca 5/16-18
42	532 19 93-71	Arandela taza
47	590 35 11-01	Arandela de nylon 50 x 1.12 x 003


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODEL NO. TS 348XD (96043032000), PRODUCT NO. 960 43 03-20
CALCOMANÍAS

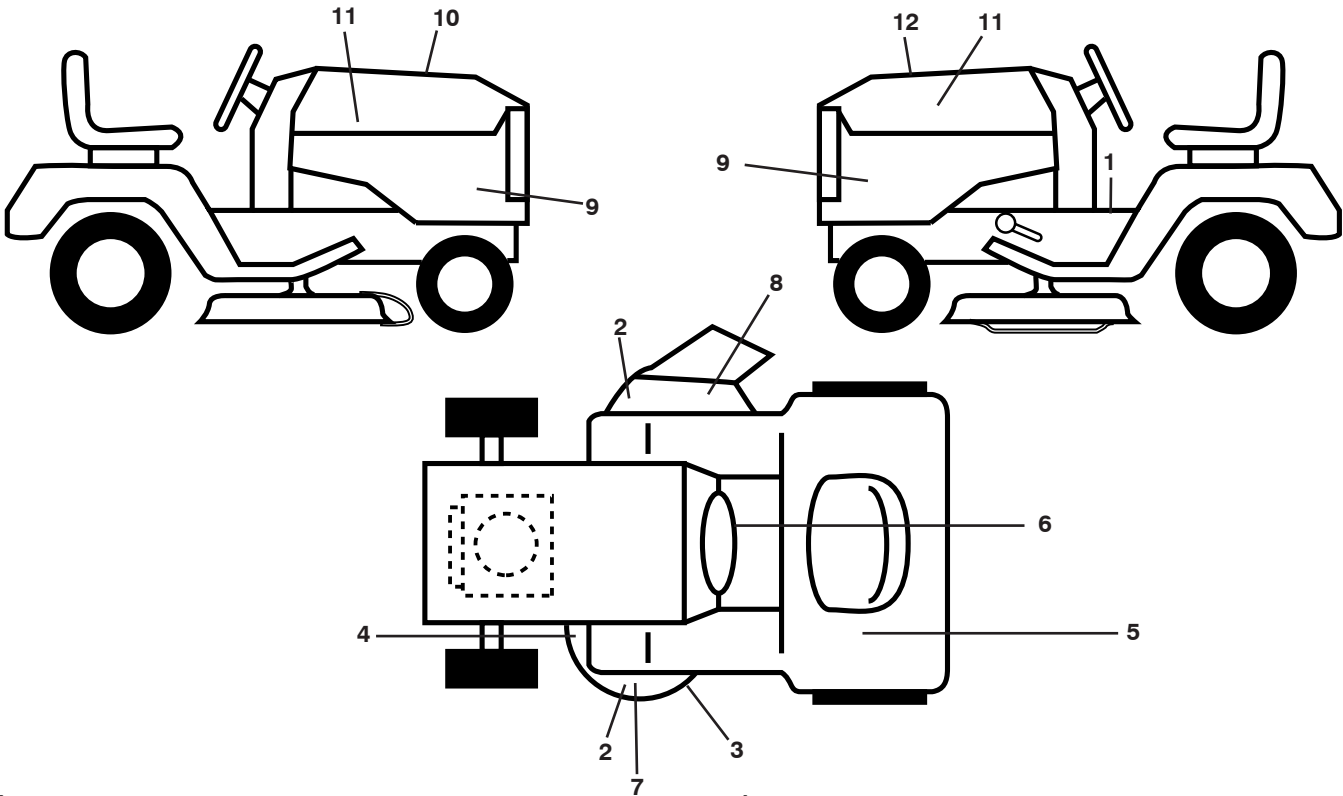

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía, Advertencia	10	532 42 38-29	Calcomanía
2	589 35 79-01	Calcomanía, Ningún n paso	11	581 62 73-01	Calcomanía para la capota, logo
3	592 89 83-01	Calcomanía, Advertencia	12	589 62 66-01	Calcomanía de reemplazo
4	581 58 00-02	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped	--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
5	597 47 01-01	Calcomanía, Reserva de combustible, Inglés	--	532 43 98-82	Forro del apoyo para los pies izquierdo
6	596 02 42-01	Calcomanía, Advertencia	--	532 43 98-81	Forro del apoyo para los pies derecho
7	590 88 50-01	Calcomanía, 48CC	--	114 19 43-49	Manual del operario (Inglés/Español)
8	586 97 88-01	Calcomanía, Advertencia	--	114 19 44-49	Manual de repuestos (Inglés/Español)
9	591 44 85-01	Calcomanía, Panel	--	587 71 00-26	Manual de QSG (Inglés/Español)

WHEELS AND TIRES

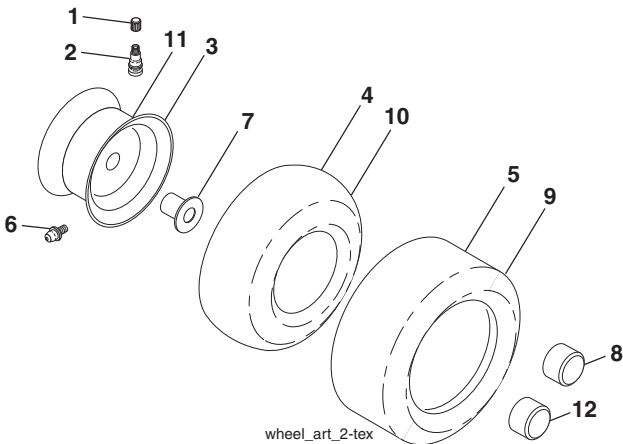

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 18 18-39	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 00 81-34	Cámara delantera
5	593 14 51-01	Neumático delantero 16 x 6.5-8
6	532 00 02-78	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 00 90-40	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje frente
9	593 14 52-01	Neumático trasero 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	593 14 48-01	Ensamble trasero de la llanta
12	501 50 31-01	Tapa del eje trasero negro
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm



www.husqvarna.com