BEFORE STARTING

***ANTES EMPEZAR* | AVANT DE COMMENCER**

1. **Add engine oil.**
   ***Agregar aceite al motor.* | Ajouter de l'huile pour moteurs.**

   a. Unclip and remove the oil service panel to access the oil/fill d ain plug.
   Desenganche y retire el panel de servicio de aceite para acceder al tapón de drenaje de aceite / llenado.
   Déclipser et retirer le panneau du service d'huile pour accéder au bouchon de vidange d'huile / remplissage.

   b. Remove oil fill plug dipstick.
   Quite el tapón de llenado/varilla de medición.
   Retirer le bouchon du goulot de remplissage/la jauge.

   c. Using the supplied 4-cycle engine oil and funnel, slowly add engine oil to the engine until full.
   Con el aceite para motor de 4 tiempos que se suministra y el embudo, agregue lentamente aceite al motor hasta llenarlo.
   Au moyen de l'entonnoir (inclus), ajouter lentement l'huile pour moteurs à 4 temps (fournie) jusqu'à ce que le réservoir soit plein.

   d. Do not overfill, if oil l vel is too high, oil will drain out through the fill plug
   No llene demasiado, si el nivel de aceite es demasiado alto, el aceite se drenará a través del tapón de llenado.
   Ne pas trop remplir, si le niveau d'huile est trop élevé, l'huile s'écoule par le bouchon de remplissage.

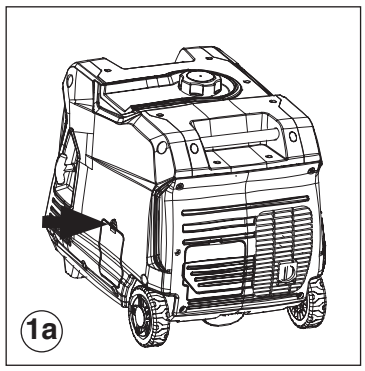

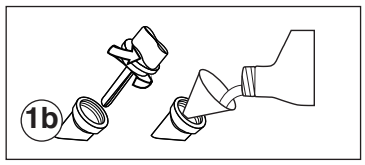

2. **Add unleaded gasoline to gas tank.**
   Agregar gasolina sin plomo al depósito de gasolina.
   Ajouter de l'essence sans plomb au réservoir.

   a. Unscrew gas cap on top of tank and insert a clean funnel into the tank.
   Desenrosque el tapón del depósito de gasolina e introduzca el embudo en el orificio.
   Desserrer le capuchon situé au-dessus du réservoir et y insérer un entonnoir propre.

   b. Slowly add gasoline into the fuel tank. The gasoline level should NOT be higher than the filler neck
   Lentamente, agregue gasolina al depósito de gasolina. El nivel de gasolina NO debe superar el cuello del depósito.
   Ajouter lentement de l'essence dans le réservoir. Le niveau d'essence NE doit PAS dépasser le goulot de remplissage.

   c. Secure gas cap.
   Asegure el tapón de la gasolina.
   Revisser le capuchon du réservoir.

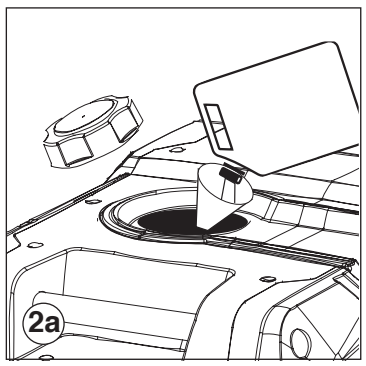

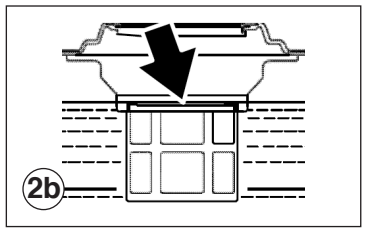

STARTING PROCEDURE

***PROCEDIMIENTO DE INICIO* | PROCÉDURE DE DÉMARRAGE**

1. **Make sure the generator is OUTSIDE in a well ventilated dry area and FAR AWAY from any doors, windows, or vents.**
   *Asegúrese de que el generador esté **EXTERIOR** en un área seca bien ventilada y **LEJOS** de puertas, ventanas o conductos de ventilación.*
   Assurez-vous que le générateur est à **L'EXTÉRIEUR** dans un endroit sec et bien ventilé et **LOIN** DES portes, fenêtres ou évents.

2. **Check fuel and oil levels.** *Verifique los niveles de aceite.*
   Vérifi z les niveaux d'huile.

3. **Make sure nothing is plugged into power outlets.**
   Asegúrese de que los disyuntores del receptáculo estén configurados correctamente para su funcionamiento, si está equipado.
   Assurez-vous que les disjoncteurs de prise sont correctement réglés pour fonctionner, le cas échéant.

4. **Make sure receptacle circuit breakers are properly set for operation, if equipped.** *Asegúrese de que los disyuntores estén en la posición correcta.* S'assurer que les disjoncteurs sont correctement réglés.

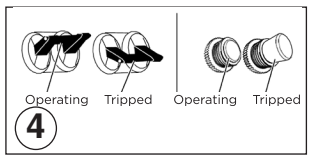

5. **Turn Eco Mode OFF.**
   Desactive el modo Eco.
   Désactivez le mode Eco.

6. **Turn the Fuel Control Switch to the CHOKE position.**
   Gire el interruptor de control del combustible a la posición **CHOKE** . Tournez le commutateur de carburant sur la position **CHOKE** .

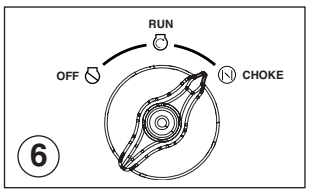

7. **Manual Start: Pull recoil handle slowly until you feel resistance, then apply rapid pull up and away from generator.**
   Arranque manual: Tirar de la manija de retroceso lentamente hasta sentir una resistencia y, a continuación, tirar rápidamente y alejarse del generador.
   Démarrage manuel : Tirez lentement la poignée de démarrage manuel jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis appliquez une traction rapide vers le haut en vous éloignant de la génératrice.

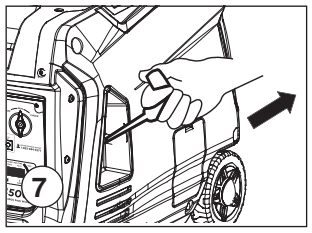

8. **Turn the Fuel Control Switch to the RUN position.**
   Gire el interruptor de control del combustible a la posición **RUN** . Tournez le commutateur de carburant sur la position **RUN** .

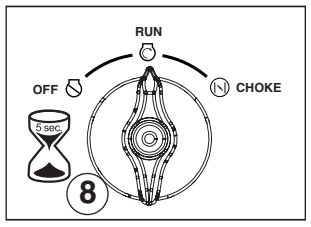

9. **Plug in electronic devices.**
   Enchufe los dispositivos electrónicos.
   Brancher les appareils électroniques.

MAINTENANCE SCHEDULE

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | CALENDRIER D'ENTRETIEN

Following the maintenance schedule is important to keep the generator in good operating condition. The following is a summary of maintenance items by periodic maintenance intervals. Refer to the *Maintenance* section in the *Owners Manual* to find out h w to properly perform maintenance.

Seguir el calendario de mantenimiento es importante para mantener el generador en buen estado de funcionamiento. A continuación se enumeran las tareas de mantenimiento necesarias según los intervalos de mantenimiento. Consulte la sección Mantenimiento del Manual del propietario para averiguar cómo realizar el mantenimiento correctamente.

Suivre un calendrier d'entretien est important pour assurer le bon fonctionnement de la génératrice. Le tableau ci-après fournit un aperçu des pièces qui nécessitent un entretien régulier. Consulter la section Entretien du Manuel de l'utilisateur pour connaître la façon de bien effectuer un entretien.

Maintenance Item ***Tarea de mantenimiento*** **Pièce nécessitant un entretien**	**Before Every Use** ***Antes de cada uso*** **Avant chaque utilisation**	**After First 25 Hours or First Month of Use** ***Después de las primeras 25 horas de uso o el primer mes de uso*** **Après les premières 25 heures ou le premier mois d'utilisation**	**After 50 Hours of Use or Every 6 Months** ***Después de 50 horas de uso o cada 6 meses*** **Après 50 heures d'utilisation ou tous les 6 mois**	**After 100 Hour of Use or Every 6 Months** ***Después de 100 horas de uso o cada 6 meses*** **Après 100 heures d'utilisation ou tous les 6 mois**	**After 300 Hours of Use or Every Year** ***Después de 300 horas de uso o cada año*** **Après 300 heures d'utilisation ou tous les ans**
Engine Oil *Aceite del motor* | Huile pour moteurs	Check Level *Comprobar el nivel* Vérifier le ni eau	Change[1] *Cambiar[1]* Vidanger[1]	Change *Cambiar* Vidanger	–	–
Air Filter *Filtro del aire* | *Filtre à air*	–	–	Clean[2] *Limpiar[2]* Nettoyer[2]	–	Replace *Reemplazar* Remplacer
Spark Plug *Bujía* | Bougie d'allumage	–	–	–	Check/Clean *Comprobar/Limpiar* Vérifie /nettoyer	Replace *Reemplazar* Remplacer
Spark Arrestor *Pantalla antichispas* | Pare-étincelles	–	–	–	Check/Clean *Comprobar/Limpiar* Vérifie /nettoyer	–
Fuel Filter *Filtro de combustible* | Filtre à carburant	-	-	-	Replace[3] *Reemplazar[3]* Remplacer[3]	-
Valve Clearance Holgura de válvulas / Jeu des soupapes	-	-	-	Inspect/Adjust[3] *Inspeccionar/Ajustar[3]* Inspecter/Ajuster[3]	-

[1] Change oil every month when operating under heavy load or in high temperatures. / Cambie el aceite cada mes cuando opere bajo carga pesada o en altas temperaturas. / Changez l'huile tous les mois en cas de fonctionnement sous forte charge ou à des températures élevées.
[2] Clean more often under dirty or dusty conditions. / Limpie con más frecuencia en condiciones de suciedad o polvo. / Nettoyez plus souvent dans des conditions sales ou poussiéreuses.
[3] Recommended service by authorized Westinghouse dealer. / Servicio recomendado por un distribuidor Westinghouse autorizado. / Service recommandé par un concessionnaire Westinghouse autorisé.

ENGINE OIL | *ACEITE DEL MOTOR* / HUILE POUR MOTEURS

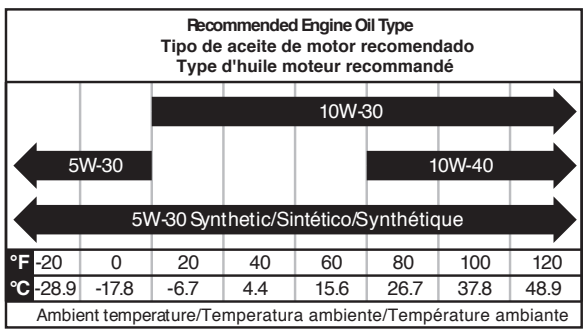

Only use 4-stroke/cycle engine oil. **NEVER USE 2-STROKE/CYCLE OIL**. Synthetic oil is an acceptable substitute for conventional oil.

Usar aceite para motor de 4 tiempos únicamente. NO USAR NUNCA ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS. El aceite sintético es un sustituto aceptable del aceite convencional.

N'utiliser que de l'huile pour moteurs à 4 temps NE JAMAIS UTILISER DANS UN MOTEUR À 2 TEMPS HUILE. Il est possible de remplacer une huile traditionnelle par une huile synthétique.

PREVENT CARBON MONOXIDE (CO) POISONING

PREVENIR EL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
PRÉVENIR L'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)

- Use outdoors far from occupied buildings and the exhaust pointed away from personnel and buildings. *Use al aire libre lejos de edificios ocupados y el escape apuntando lejos del personal y edificios. Utiliser à l'extérieur loin des bâtiments occupés et l'échappement dirigé loin du personnel et des bâtiments.* Utiliser à l'extérieur loin des bâtiments occupés et l'échappement dirigé loin du personnel et des bâtiments.
- Point exhaust away all homes and occupied spaces. *Señale el escape de todas las casas y espacios ocupados*. Pointez les gaz d'échappement vers toutes les maisons et les espaces occupés.
- Install CO alarms in your home. *Instale alarmas de CO en su hogar.* Installez des avertisseurs de CO dans votre maison.

⚠DANGER

Using a generator indoors
CAN KILL YOU IN MINUTES.
Generator exhaust contains carbon monoxide.
This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.

Only use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

Avoid other generator hazards.
READ MANUAL BEFORE USE.

⚠ PELIGRO

Usar el generator en interiores
LO PUEDE MATAR EN MINUTOS.
El escape del generator contiene monóxido de carbono. Este gas es un veneno que no se puede ver ni oler.

NUNCA use el generador dentro del hogar o el garaje, **AÚN** si las puertas y ventanas están abiertas.

Solo uselo en **EXTERIORES** y lejos de ventilaciones, puertas y ventanas abiertas.

Evite otros peligros del generador
LEA EL MANUAL ANTES DE USARLO.

⚠DANGER

L'utilisation d'une génératrice à l'intérieur
PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.
Les génératrices rejettent du monoxyde de carbone, un gaz toxique invisible et inodore.

NE JAMAIS utiliser la génératrice à l'intérieur d'une residence ou d'un garage **MÊME SI** les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utiliser uniquement a **L'EXTÉRIEUR** et loin des fenêtres, portes et évents.

Évitez les autres dangers liés à la génératrice.
VEUILLEZ LIRE LE GUIDE AVANT L'UTILISATION.

125314 Rev01 5/21
iGen4500cv Rev01