



Cortacéspedes de Carrete de Precisión

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelos
RL205H / RL207H
RL205HC / RL207HC



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)

Introducción

Lea esta información detenidamente para aprender cómo operar y mantener debidamente el producto y evitar daños al mismo y lesiones al operario. Usted es responsable de operar el producto de una manera apropiada y segura.

Puede ponerse en contacto directamente con Evergreen Turf Equipment para obtener información sobre el producto y sus accesorios, para ayudarle a ubicar un concesionario o para registrar el producto.

Siempre que necesite servicio, repuestos originales de California Trimmer o información adicional, póngase en contacto con un Concesionario de Servicio Autorizado o con el Servicio de Atención al Cliente y tenga a la mano los números del modelo y de serie de su producto. Están situados en la calcomanía en el bastidor lateral como se muestra en esta foto...



Escriba los números en el espacio proporcionado.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Puede completar y enviar por correo los formularios adjuntos de registro de los productos (California Trimmer y Honda Engine) o puede registrarse en línea en:

<http://caltrimmer.com>

<http://engines.honda.com>

<https://www.briggsandstratton.com>

Si necesita un servicio de garantía, entregue al concesionario de servicio una copia de su recibo de compra y una copia de su tarjeta de registro del producto.

Contenido de la caja

Además de este manual, se incluye lo siguiente...

- Cortacésped de Carrete California Trimmer
- Tarjeta de Registro del Producto California Trimmer
- Manual de Instrucciones del Motor
- Garantía del Sistema de Emisiones del Motor
- Conjunto del Manillar Superior (que incluye la palanca y varilla de acoplamiento del embrague y el cable fijado al mismo, y la varilla y tornillos para fijarlo al manillar inferior)
- Ensamblaje del recogedor (que incluye la varilla del asa de sujeción, arandelas y pasadores para fijar la varilla de elevación y la varilla de elevación)

Ensamblaje y ajuste

La unidad ha sido cuidadosamente ensamblada con numerosos ajustes e inspecciones de calidad realizados por un equipo de técnicos de fábrica capacitados que se enorgullecen de su trabajo. Para facilitar el embalaje y el envío, hay componentes que deben instalarse.


Nota: Se recomienda que esta unidad sea ensamblada y verificada por un Concesionario Autorizado.

Herramientas necesarias

- 2 llaves de 1/2" / 1 llave de 7/16"
- Destornillador Phillips - Alicates pequeños

1. Acople los manillares superior e inferior entre sí con cuatro pernos de 5/16"-24

(No. 20), arandelas planas (No. 30) y tuercas de seguridad (No. 21). Tome nota de que las arandelas (No. 30) se colocan en los pernos (No. 20) antes de instalar estos últimos.

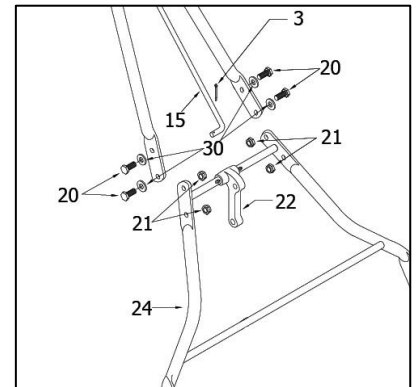

2. Fije la varilla de elevación del rodillo (No. 15) a la palanca articulada (No. 22) utilizando la claveta (No. 3).
3. La palanca de activación del embrague y el cable ya han sido sujetados y conectados. Al instalar el manillar superior como se describe en la sección 1 anterior, asegúrese de que el enrutamiento del cable del embrague sea como se muestra en la imagen de abajo.



Nota: La palanca de acoplamiento del embrague puede sentirse ligeramente agarrotada al principio, pero, sin embargo, se suavizará tras su uso inicial.



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)

Ensamblaje y ajuste (continuación)

4. Monte la palanca de aceleración en la parte trasera del manubrio como aparece en la imagen. **Nota: Coloque las tuercas en la parte posterior como aparece en la imagen.**



5. Asegure el cable de aceleración al tubo del manubrio utilizando los seguros incluidos como aparece en la imagen. **Nota: Puede utilizar uno ó dos dependiendo de la ruta de asegurado que elija.**



IMPORTANTE: Verifique que el movimiento de la palanca de aceleración en el motor se mueva libremente entre la posición de rápido y despacio al accionar la palanca que instaló en el manubrio.



6. Monte el asa de sujeción del recogedor de césped al recogedor de césped. Fije los extremos del asa de sujeción al recogedor de césped utilizando las arandelas planas y los pasadores de horquilla suministrados. **Nota: El asa de sujeción tiene longitudes ligeramente diferentes en cada lado, así que alinéela con el gancho del motor para determinar la posición apropiada. El contenedor del recogedor de césped tiene tres juegos de orificios de montaje para el asa de sujeción de manera de poder ajustarla según la carga o peso esperado.**



La parte inferior del recogedor de césped tiene 2 soportes diseñados para descansar sobre el soporte de la rueda.



Componentes clave

La imagen de abajo identifica los componentes clave del Cortacésped California Trimmer, así que tómese el tiempo necesario para familiarizarse con los mismos y su función.





MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)

Instrucciones de seguridad

Los siguientes símbolos de alerta de seguridad se utilizan en estas instrucciones junto con mensajes de seguridad importantes relacionados con la operación de la unidad y los peligros potenciales. En la medida que se familiarice con las diversas características y funciones de este cortacésped, tome debida nota de los temas y las instrucciones específicas que incluyen estas imágenes...

⚠ ADVERTENCIA

...CAUSARÁ lesiones graves o mortales si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

...PUEDE CAUSAR lesiones graves o mortales si no se siguen las instrucciones.

Etiquetas de seguridad

En la propia unidad hay etiquetas adicionales que identifican importantes asuntos de seguridad. Lo siguiente se refiere a los peligros de las cuchillas de corte.



Las siguientes etiquetas identifican instrucciones importantes relacionadas con la operación del cortacésped:



Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Comprenda el funcionamiento de todos los controles y aprenda a detener rápidamente el motor y el cortacésped en caso de una emergencia. Asegúrese de que el operador reciba las instrucciones adecuadas antes de operar esta unidad. Cuando las instrucciones se refieren al lado izquierdo o derecho, esto significa que se está de pie en la posición de operación normal.

Capacitación

⚠ ADVERTENCIA

1. Lea cuidadosamente toda la información contenida en este manual. Familiarícese por completo con los controles y el uso correcto del equipo.
2. Nunca permita que niños utilicen el cortacésped.
3. Nunca trate de cortar el césped en terrenos demasiado empinados.
4. Mantenga el área de operación libre de toda persona, y particularmente de niños pequeños y mascotas.
5. Nunca opere el cortacésped sin las pantallas / protectores apropiados puestos en su lugar.
6. Dé una capacitación completa a cualquier persona que vaya a utilizar el cortacésped. Asegúrese de que todos los operadores del cortacésped conozcan los procedimientos de seguridad, operación y mantenimiento.
7. Nunca deje el cortacésped desatendido con el motor en marcha, especialmente mientras la cuchilla esté girando.

Preparación

⚠ ADVERTENCIA

1. Inspeccione minuciosamente el área donde se va a utilizar el cortacésped y quite todas las piedras, palos, alambres, huesos y demás objetos extraños que puedan ser captados y arrojados al aire.
2. No opere el cortacésped descalzo o usando sandalias abiertas. Siempre use calzado resistente y pantalones que cubran sus piernas al operar el cortacésped.
3. Compruebe el nivel de combustible antes de arrancar el motor. No llene el depósito de gasolina bajo techo, ni cuando el motor esté en marcha. Espere hasta que el motor se haya enfriado durante varios minutos. Elimine cualquier gasolina derramada antes de arrancar el motor.
4. Desconecte el accionamiento del embrague antes de arrancar el motor.
5. No utilice el cortacésped a menos que todos los protectores estén correctamente colocados.
6. Corte sólo a la luz del día o con buena luz artificial.
7. Siempre asegúrese de pisar en firme. Mantenga un control firme del manillar y camine, no corra.
8. Inspeccione la unidad para verificar que los controles, los interruptores de seguridad y las pantallas de protección estén conectados y funcionando correctamente. No lo opere a menos que los mismos estén funcionando correctamente.



Operación del motor

En los Cortacéspedes de Carrete California Trimmer se utiliza una variedad de motores diferentes y su identificación específica se proporciona como la última parte del número entero del modelo de la unidad. Por ejemplo: RL255-GX160 (GX160 es el número del motor del modelo).

Lea completamente las instrucciones de operación y seguridad proporcionadas en el manual de instrucciones del fabricante del motor respectivo, las cuales se incluyen en el paquete de información de esta unidad. **NOTA: Cualesquier cuestiones relacionadas con el servicio, garantía o piezas de repuesto del motor deben dirigirse a los Concesionarios de Servicio Autorizados del fabricante respectivo.**

Controles de operación



1. Palanca del embrague

Esta inicia tanto la rotación del rodillo como la de la cuchilla de corte del carrete. Apriete la palanca hasta que se produzca el acoplamiento y suéltela para detenerse.

ADVERTENCIA

No arranque el motor mientras tenga apretada la palanca del embrague.

2. Acoplamiento del rodillo impulsor

El rodillo impulsor impulsa la unidad cuando se baja al suelo. Una vez que se ponga en marcha el motor y se acople el embrague, el rodillo impulsor girará.



ADVERTENCIA

Al detenerse, mueva siempre la palanca de elevación a la posición desacoplada. Comience empujando la unidad hacia adelante a medida que el rodillo impulsor se baja al suelo.

3. Interruptor de parada del motor

PELIGRO

Reduzca la velocidad del motor con la palanca del acelerador, levante el rodillo impulsor y desacople la palanca del embrague antes de detener el motor. Nunca detenga el motor mientras la unidad esté en movimiento o las cuchillas estén girando.

- Briggs & Stratton modelo 550

Se encuentra en la parte derecha del motor




- Modelo Honda GX120

Se encuentra en la parte delantera del motor.



4. Palanca del acelerador

La palanca del acelerador controla la velocidad del motor, además de la velocidad de la cuchilla y del rodillo impulsor.

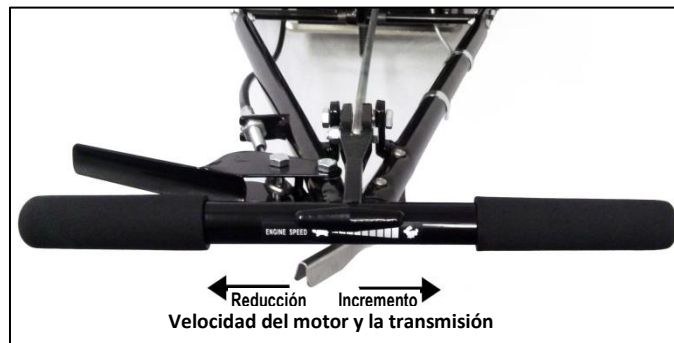

Gire la palanca hacia la derecha para acelerar, hacia la izquierda para desacelerar. En algunas unidades, el acelerador también controla el interruptor de parada del motor como se indicó anteriormente.



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)

Controles de operación (continuación)

5. Ajuste de la altura de corte

La altura de corte está determinada por la posición de la manija de ajuste y el eje de la rueda delantera.



El eje de la rueda delantera viene de fábrica en la posición del medio. Se puede retirar y colocar en la posición superior para lograr ajustes adicionales y alturas de corte más bajas.

NOTA: la posición superior se utilizaría sólo para ruedas de recambio o rodillos delanteros que impidan el acceso a las alturas de corte inferiores en la posición central.



La altura se cambia moviendo la manija de ajuste en las posiciones del soporte.



Posición de ajuste de la altura (de adelante a atrás)	H estándar		Corte alto	
	Posición de montaje del eje de las ruedas			
	Fondo	Medio	Fondo	Medio
#1	1-7/8"	1-3/8"	2-1/4"	1-7/8"
#2	1-3/4"	1-1/4"	2-1/8"	1-5/8"
#3	1-5/8"	1-1/8"	2"	1-3/8"
#4	1-3/8"	1"	1-7/8"	1-1/4"
#5	1-1/4"	3/4"	1-5/8"	1-1/8"
#6	1"	5/8"	1-3/8"	1"
#7	N/A	3/8"	1-1/4"	3/4"

****NOTA: La posición No. 8 no es accesible con la configuración actual de la unidad. La altura real de corte se ve afectada por muchos factores, incluyendo las dureza del terreno, el grado de nivelación y las condiciones del césped.**

Operación del cortacésped

1. Ropa y accesorios de seguridad

Siempre use gafas de seguridad y ropa apropiada al operar el cortacésped.

2. Arranque

⚠ ADVERTENCIA

El embrague debe estar desacoplado antes de arrancar el motor.

Arranque el motor con cuidado y siempre desde detrás del cortacésped. Mantenga las manos y los pies bien alejados de la cuchilla. Si el cortacésped comenzase a vibrar anormalmente, detenga el motor y determine la causa. La vibración es generalmente una señal de algún problema.

3. Acoplamiento del embrague

Apriete la palanca del embrague para iniciar la rotación del carrete y del rodillo impulsor. **Nota: La cuchilla del carrete ha sido ajustada en fábrica y tiene un ligero contacto con la cuchilla fija. La humedad en el césped proporciona la lubricación para la cuchilla del carrete. Siempre desacople el embrague (suelte la palanca) para detener la cuchilla del carrete si no estará cortando el césped durante un lapso prolongado.**

4. Corte del césped

El rodillo impulsor proporciona el movimiento hacia adelante del cortacésped y la manija de elevación controla su contacto con el suelo. La manera más eficaz de asegurar un arranque suave y de ayudar a eliminar cualesquier marcas de rodillo en el césped es la de acoplar el embrague (palanca) DESPUÉS de que el rodillo se haya bajado sobre la hierba.

⚠ ADVERTENCIA

La pérdida de control o la posibilidad de volcarse en las pendientes y esquinas cerradas se evita reduciendo la velocidad. Detenga la cuchilla al cruzar caminos de grava, senderos o carreteras.

⚠ ADVERTENCIA

Si golpease un objeto extraño, pare el motor, retire el cable de la bujía, e inspeccione minuciosamente el cortacésped para determinar si ha sufrido daños. Repare los daños antes de volver a arrancar el motor. Tenga cuidado con el tránsito cuando trabaje cerca de carreteras. Al usar el cortacésped, manténgase atento a las aceras irregulares, hoyos en el terreno u otros peligros ocultos. Nunca opere el cortacésped a menos que todos los protectores estén en su lugar.

4. Cómo girar

Cuando se acerque a un giro cerrado o se reposicione para comenzar una nueva hilera de corte, suelte la palanca del embrague y tire hacia arriba la palanca de elevación del rodillo para levantarlo del césped, deteniendo el movimiento hacia adelante. Empuje la manija ligeramente hacia abajo (para así aliviar el peso sobre las ruedas delanteras) y gire el cortacésped.

Operación del cortacésped (continuación)

5. Cómo detenerse

⚠ ADVERTENCIA

Suelte la palanca del embrague para desacoplarlo, levante la manija del rodillo y pare el motor antes de alejarse del cortacésped para vaciar el recogedor de césped, realizar reparaciones, inspecciones o ajustes y al transportarlo. Si la cuchilla del carrete y el rodillo siguen girando cuando se suelta la palanca del embrague, detenga el motor inmediatamente y lea sobre el ajuste de la correa en la siguiente sección.

Mantenimiento del cortacésped

Se recomienda realizar una inspección y mantenimiento tras cada 8 horas de uso. Los siguientes temas son prácticas generales que los propietarios pueden llevar a cabo para mantener el cortacésped en buen estado. Para problemas de servicio o de reparación más allá de estos, se aconseja que la unidad sea inspeccionada por un Concesionario Autorizado de California Trimmer.

IMPORTANTE: ¡Evite daños! La operación en condiciones extremas puede requerir intervalos de servicio más frecuentes. Los componentes del motor pueden ensuciarse o taponarse al operar en condiciones extremas de calor, polvo u otras condiciones severas.

1. Compruebe el nivel de aceite y el filtro de aire según las instrucciones del fabricante del motor.

2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EMBRAGUE:



La correa de transmisión es un elemento de desgaste por lo que algunos ajustes serán necesarios para mantener un rendimiento óptimo. Si la correa presentase alguna fisura, rotura o muescas, reemplácela inmediatamente. Revise también los cojinetes de las poleas tensores para comprobar que giren libre y suavemente.


- Ajuste:

NOTA: Antes de arrancar, compruebe que la transmisión de embrague esté desacoplada tirando lentamente del arrancador de retroceso; si la cuchilla del carrete y el rodillo de accionamiento giran, se necesita un ajuste de la transmisión por correa.


Con el tiempo y tras un uso prolongado, podría ser necesario ajustar el brazo tensor para asegurarse de que la correa está totalmente acoplada con la palanca del embrague. Utilice el ajuste del cable cerca de la palanca del embrague para eliminar cualquier exceso de holgura y permitir que el brazo intermedio encaje suficientemente con la correa.



Cuando está desacoplada, la tensión de la correa está floja y está en contacto con la guía de la correa y el protector de la correa para evitar que gire. Si fuese necesario, la guía de la correa puede girarse para tener más contacto con la correa.

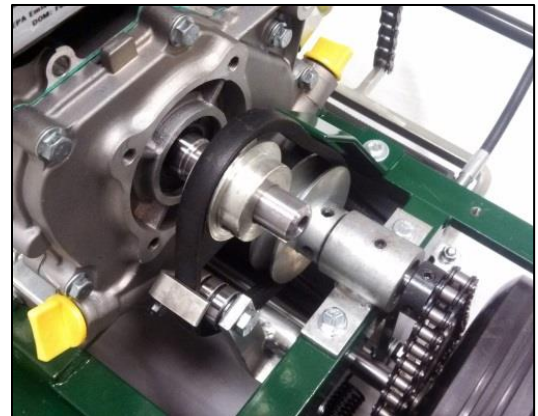

NOTA: Cuando está acoplada (la palanca del embrague completamente apretada), el protector de la correa y la guía de la correa no deben entrar en contacto con la correa.

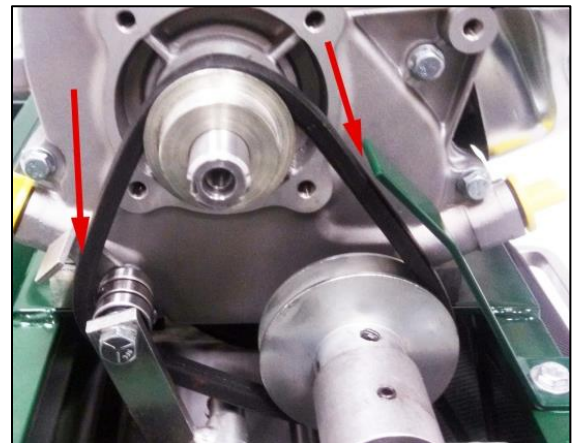




MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)


Mantenimiento del cortacésped (cont.)

2. SISTEMA DE EMBRAGUE (continuación)

- *Reemplazo de la correa:* Retire la cubierta, afloje el protector de la correa y gírela en dirección contraria a la correa. Retire la correa de la polea del motor, de la polea motriz y la polea tensora.

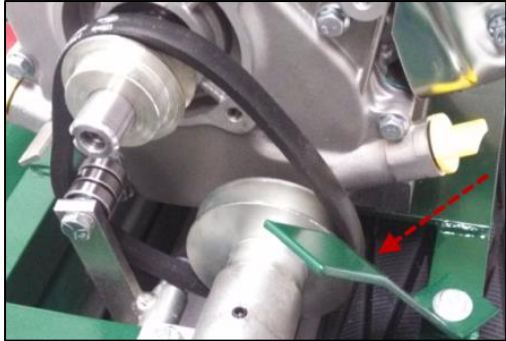


Retire la tuerca, la guía de la correa, 1 arandela y 1 rodamiento de la polea tensora para crear el espacio necesario para retirar la correa. Instale la correa nueva, vuelva a ensamblar los componentes del tensor y apriételos con la guía de la correa en la posición apropiada como se muestra.

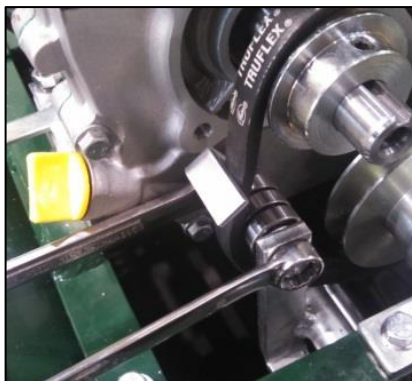


Verifique que la correa esté correctamente enrutada y correctamente colocada en la polea del motor y en la polea motriz. Vuelva a colocar el protector de la correa en su posición y apriételo. Apriete la palanca de acoplamiento para verificar la función. Vuelva a instalar la cubierta y apriétela.

3. RUEDAS / EJES / CADENAS


- Engrase el eje de la cuchilla del carrete, las conexiones de las ruedas delanteras y traseras.

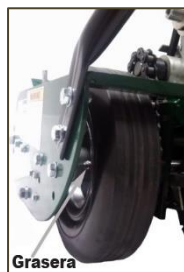

- Revise el eje y la cadena de transmisión del carrete... lubríquelos si fuese necesario.

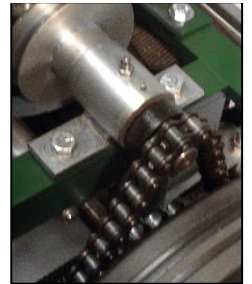

- Compruebe la tensión de la cadena del rodillo semanalmente. Para apretarla eleve el rodillo y alinee el eje del rodillo para que quede paralelo al eje de transmisión. Esto coloca el rodillo en el punto más lejano de movimiento. Afloje los pernos en U y el tornillo de fijación de cada lado, y luego mueva el rodillo hacia atrás uniformemente hasta que haya un movimiento vertical de 1/2" de la cadena. Asegúrese de que el espaciado del rodillo sea uniforme a lo largo de la parte posterior (con el yugo) y que la alineación de la cadena sea recta al piñón del eje. Apriete los pernos en U y los tornillos de fijación.

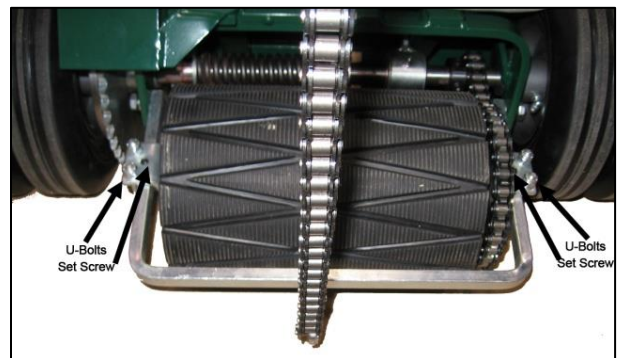

- Lubrique todas las cadenas de transmisión con aceite de motor y haga funcionar la máquina momentáneamente para centrifugar el exceso de aceite.

- Verifique que todos los protectores estén colocados en su lugar y apretados antes de operar la máquina.





MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)

4. CUCHILLA DEL CARRETE / CUCHILLA FIJA

⚠ ADVERTENCIA

Los filos de las cuchillas del carrete y de la cuchilla fija son afilados. Use guantes al realizar cualquier ajuste. Nunca se pare frente a la unidad o intente realizar ajustes mientras el motor está en funcionamiento.

Retire la cadena de transmisión del carrete antes de realizar cualquier ajuste. Si no le es posible ajustarlos correctamente, consulte a su distribuidor antes de proceder.



Los cortacéspedes de carrete, a diferencia de los cortacéspedes rotativos, utilizan una acción de tijeras para cortar el césped. El césped se corta cuando pasa entre los bordes de la cuchilla del carrete y la cuchilla fija situada en la parte inferior del bastidor del cortacésped.



Esta función del cortacésped viene preajustada de fábrica, pero según el tipo de hierba y otros factores, podría ser necesario un ajuste adicional. En la medida que la cuchilla del carrete y la cuchilla fija se desgastan, se requerirá un ajuste adicional.

La separación entre el carrete y la cuchilla fija está controlada por dos ajustadores en la parte superior del cortacésped.



Los ajustadores elevan y bajan cada lado de la cuchilla fija en relación con el carrete, aumentando o disminuyendo el espacio libre y deben moverse tan uniformemente como sea posible.

Girar el ajustador **en sentido horario reduce** el espacio libre entre la cuchilla fija y la cuchilla del carrete, mientras que girarlo **en sentido antihorario aumenta** la separación. Cuando se ajusta adecuadamente, debe haber un **ligero contacto** entre la cuchilla del carrete y la cuchilla fija en todo lo ancho.



Con la unidad inclinada ligeramente hacia atrás y asegurada en su lugar, se puede comprobar el contacto entre la cuchilla y la cuchilla fija girando manualmente la cuchilla hacia delante y usando una tira estrecha de papel para comprobar la acción de corte.



NOTA: El contacto excesivo causará sobrecalentamiento y dañará las piezas. El contacto insuficiente no permitirá cortar el césped. Cualquier ruido excesivo significa que el ajuste está demasiado apretado. No se recomienda que el carrete esté acoplado durante períodos de tiempo prolongados cuando no se corte el césped ya que la humedad proporciona un nivel de lubricación a las superficies de corte mientras se está usando.

PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas de repuesto están disponibles en los Concesionarios Autorizados de California Trimmer. Los manuales de piezas, manuales de servicio y videos están disponibles en nuestra página web: <http://caltrimmer.com>

IMPORTANTE: Nunca utilice piezas o accesorios no suministrados por California Trimmer, ya que pueden ser causa de un menor rendimiento o de riesgos de seguridad imprevistos.



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CORTACÉSPED DE CARRETE (RL205H / 207H)

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Evergreen Turf Equipment, LLC por la presente garantiza que los Cortacéspedes California Trimmer fabricados por ella no presentan defectos en el material o la mano de obra por un período de dos años después de la compra para uso que no sea ni comercial ni de arrendamiento por parte del consumidor. Esta garantía aplica únicamente a componentes y funciones que no corresponden al motor. La cobertura de la garantía del motor es proporcionada por el fabricante respectivo y está sujeta a sus requisitos y condiciones específicas. Si el producto se utiliza en una aplicación comercial, el período de garantía será de un año, y si el producto se utiliza en una aplicación de uso bajo arrendamiento, el período de garantía será de 90 días después de la compra. Bajo los términos de la garantía, la palabra "comercial" se define como el uso en conjunto con una empresa productora de ingresos o en una aplicación institucional. Bajo los términos de la garantía, la palabra "arrendamiento" se define como el uso para la generación de ingresos mediante el arrendamiento de los productos a múltiples usuarios finales, ya sea en aplicaciones personales o comerciales. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo, por parte de Evergreen Turf Equipment o en las instalaciones de Concesionarios de Servicio Autorizados de California Trimmer, de las piezas que, tras su inspección, resulten tener defectos en el material y/o la mano de obra.

Las garantías anteriores se extienden sólo al primer usuario final, y no se da ni se transfiere garantía alguna al revender el producto. Evergreen Turf Equipment no ofrece ninguna garantía con respecto a las piezas de repuesto no fabricadas o vendidas por ella. Estas piezas están sujetas a la política de garantía de sus respectivos fabricantes. Para obtener el nombre y la dirección de su Concesionario de Servicio Autorizado más cercano, póngase en contacto con Evergreen Turf Equipment en: 1028 4th Street SW, Building A, Auburn WA 98001, (253) 333-3345 o a través de la Internet en <http://caltrimmer.com>. Para dar cumplimiento a cualquier obligación bajo esta garantía por fallas durante el período de garantía aplicable, haga llegar el producto, con el flete prepagado, a Turf Evergreen Equipment, o al Concesionario de Servicio Autorizado más cercano. La cobertura de la garantía está condicionada a que el primer usuario final proporcione a Evergreen Turf Equipment o a su Concesionario Autorizado una prueba escrita de la fecha de compra original. Evergreen Turf Equipment se reserva el derecho de inspeccionar la o las piezas defectuosas reclamadas para determinar si el mal funcionamiento es el resultado de un defecto cubierto por esta garantía. Esta garantía cubrirá solamente defectos que surjan bajo uso normal, y no se aplicará, ni Evergreen Turf Equipment asumirá responsabilidad alguna al respecto, si la falla fue causada por lo siguiente:

1. Operación del producto sin la lubricación adecuada.
2. Uso indebido, abuso o negligencia.
3. Accidente o daño físico.
4. Reparaciones hechas por personas no autorizadas y/o con piezas de repuesto no autorizadas.
5. Unidad incorrectamente configurada o componentes alterados.
6. Ajustes incorrectos de las cuchillas, sistema impulsor, palancas, cables, etc.
7. Operación del motor a velocidades superiores a las recomendadas por el fabricante.
8. Incumplimiento de operar o mantener la unidad de la manera especificada en el manual de instrucciones.

La inspección, servicio y ajustes de los elementos que normalmente requieren mantenimiento tales como graseras, cuchillas, cadenas de transmisión, palancas de acoplamiento, etc. no se consideran responsabilidad de Evergreen Turf Equipment bajo esta garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES EXPRESAS. CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE PARA EL PRIMER USUARIO FINAL (DOS AÑOS DE USO NO COMERCIAL/ARRENDATARIO; 1 AÑO PARA EL USO COMERCIAL; 90 DÍAS PARA EL USO ARRENDATARIO). CUALQUIER ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN ESTE DOCUMENTO INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DEBERÁ SER INTRODUCIDA DENTRO DE UN PERÍODO DE SEIS MESES ANTES DEL FINAL DEL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones previamente indicadas quizás no apliquen en su caso. Ningún agente, representante, concesionario o empleado de Evergreen Turf Equipment tiene la autoridad para incrementar o alterar las obligaciones de esta garantía.

SI EL PRODUCTO SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN UNA APLICACIÓN COMERCIAL O ARRENDATARIA, EVERGREEN TURF EQUIPMENT NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS GENERALES, INCLUSO LAS LESIONES CORPORALES, EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, NI POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN, GASTOS POR SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS U OTRAS PÉRDIDAS O DAÑOS Y PERJUICIOS COMERCIALES. LAS MISMAS LIMITACIONES SE APLICARÁN A UN PRODUCTO USADO PARA USO DEL CONSUMIDOR CON RESPECTO A TODA LESIÓN NO PERSONAL Y DAÑOS GENERALES INCIDENTALES Y EMERGENTES.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría también tener otros derechos que varían de un estado a otro.